

設定を変える

その他設定(つづき)



自動で便ふたが閉まったあと
便器洗浄
する/しない
**便ふた閉止後
洗浄モード^{※1}**

1

STOP と SEAT OPEN/CLOSE を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる


「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーッ

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※2}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

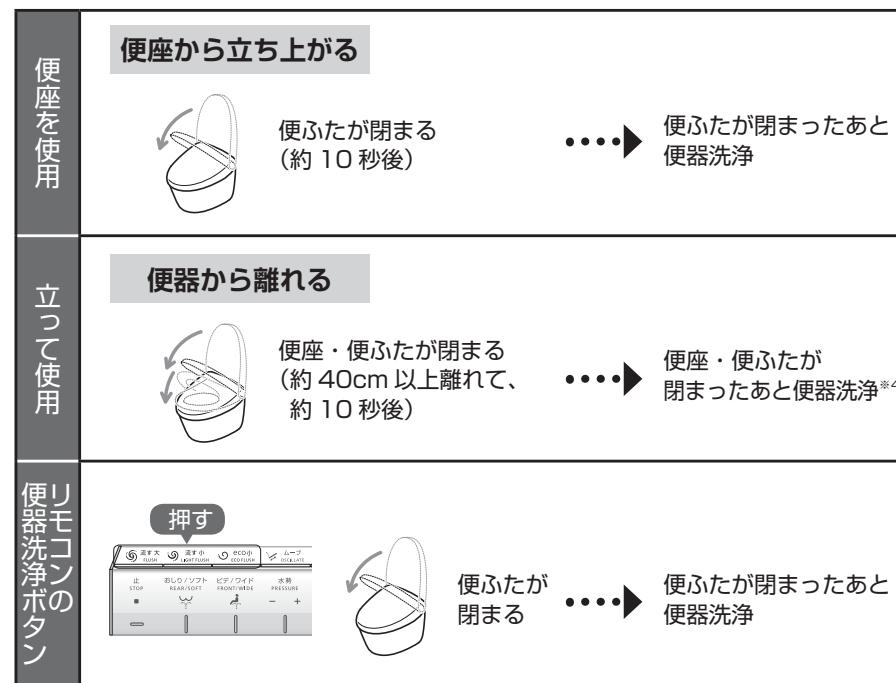

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、自動の「便ふた閉止後洗浄モード」はたらきません。

| 項目 | オート 便器洗浄 | オート 開閉 | |
|----|-------------|-----------|--------------------------|
| 設定 | 切 | 入 | 自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。 |
| | 入 | 切 | 自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。 |
| | 切 | 切 | 自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。 |

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

※3 「オート便器洗浄」が「入」のときでも、自動の「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.69)をご覧ください。

※4 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

設定を変える

オート便器洗浄


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す




2 ▲で
▼で
「オート機能」
を選ぶ




3 ▲で
▼で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ



リモコン裏面

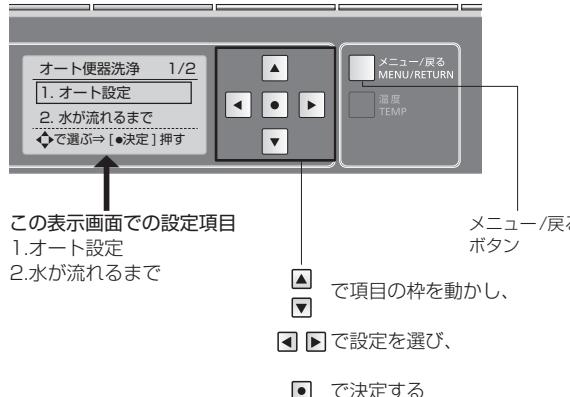

4 ▲で
▼で
「オート設定」
を選ぶ




5 ◀ ▶で
「入/切」
を選ぶ



オート設定を
切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 ▲で
▼で
「水が流れるまで」
を選ぶ



5 ◀ ▶で
「5秒/10秒/
15秒」を
選ぶ




水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」
↓
設定内容は
「自動で便ふたが閉まるまで
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉
約15秒後に自動で便ふたが閉まった
あと、便器洗浄します。

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える

オートふた開閉


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す




2 ▲で
▼で
「オート機能」
を選ぶ



3 ▲で
▼で
「オート
ふた開閉」
を選ぶ




リモコン裏面

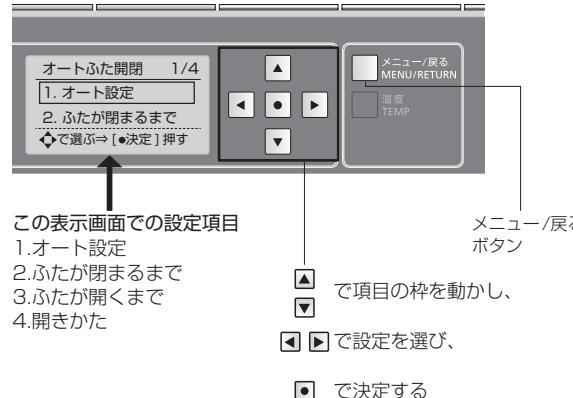


自動で便ふたを開閉
する/しない
オート設定

4 ▲で
▼で
「オート設定」
を選ぶ




5 ◀ ▶で
「入/切」
を選ぶ




オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの
時間を変える
**ふたが閉まる
まで**※1・2

4 ▲で
▼で
「ふたが閉まる
まで」を選ぶ




5 ◀ ▶で
「90秒/25秒」
を選ぶ※3



ふたが閉まるまでを
25秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

自動で開くまでの
時間を変える
(手で閉めたとき)
**ふたが開く
まで**※1

4 ▲で
▼で
「ふたが開く
まで」を選ぶ




5 ◀ ▶で
「15秒/30秒/
90秒」を選ぶ



ふたが開くまでを
30秒に設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

4 ▲で
▼で
「開きかた」
を選ぶ



5 ◀ ▶で
「便ふた/便座・
ふた」を選ぶ※4・5



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。

※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することができます。

設定を変える

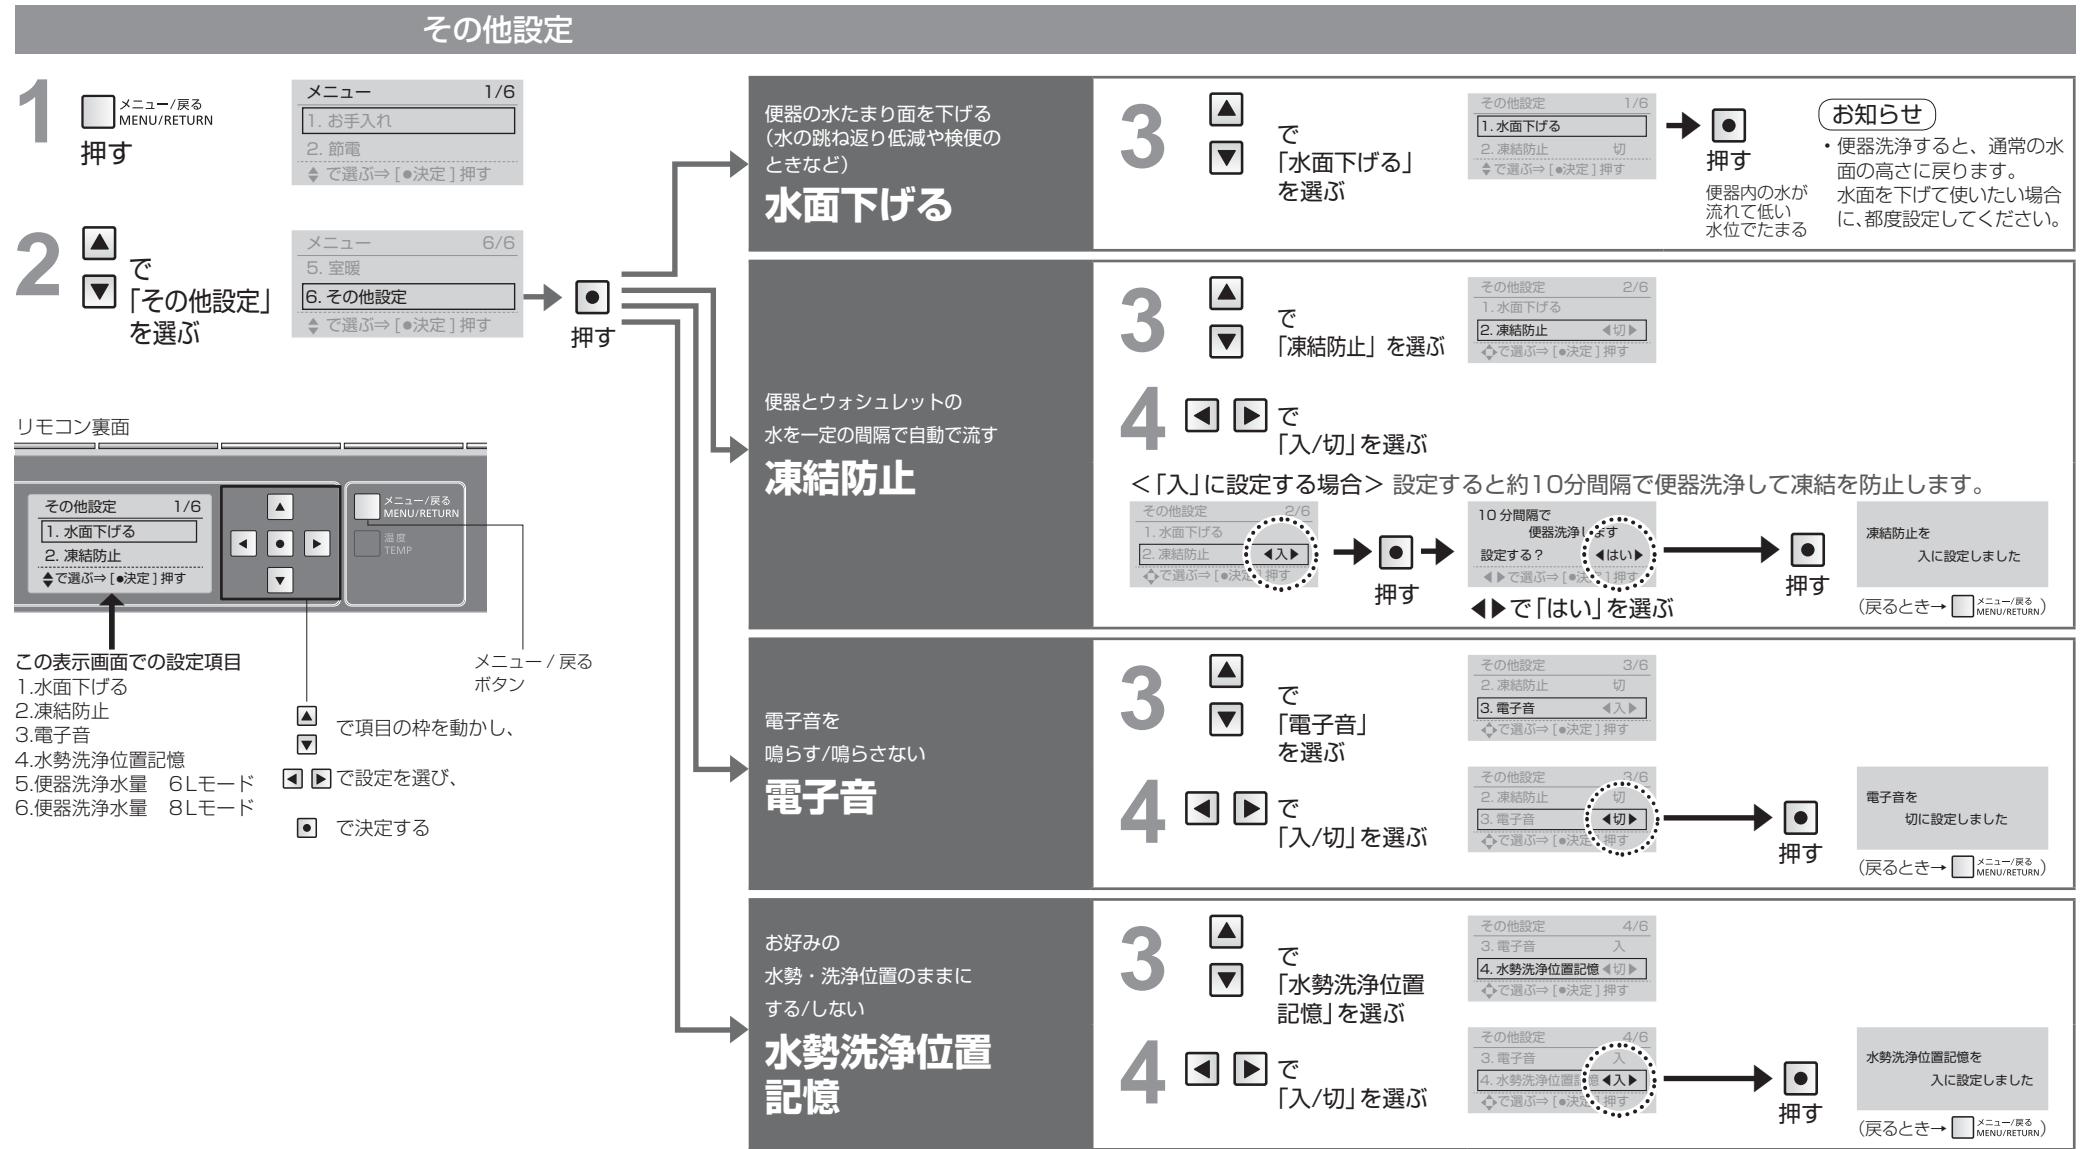

必要なとき

故障かな？と思ったら

| こんなとき | |
|--------|--|
| 室内暖房※1 | 作動しない |
| 節電 | タイマー室内暖房が作動しない 途中で止まる 節電ランプが点灯しない タイマー節電が作動しない スーパーおまかせ、おまかせ節電 ^{※2} が作動しない 脱臭がきかない 異臭がする オートパワー脱臭が作動しない においきれいのはたらかない ^{※1} 使わない時間帯でもにおいきれいのはたらく ^{※1} |

| ご確認ください | 参照ページ |
|--|---------------------|
| ●設定温度(上限約25°C)より室温が高いと、作動しません。 | 24 |
| ●リモコンの乾電池を交換ませんでしたか? ・交換すると、「タイマー室内暖房」が解除される場合があります。 →タイマー節電を開始したい時間に、もう一度設定してください。 | 24 |
| ●約12時間以上たつと、自動で止まります。(切り忘れ防止) | — |
| ●電源プラグを抜いたり、停電しましたか? ・節電機能を「入」にしても、電源を入れるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが消灯することがあります。 (設定は維持しており、約24時間以内に点灯します。) | — |
| ●リモコンの乾電池を交換ませんでしたか? ・交換すると、「タイマー節電」が解除される場合があります。 →タイマー節電を開始したい時間に、もう一度設定してください。 | 28 |
| ●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。 →節電の種類を確認してください。 | 26 |
| ●リモコンの乾電池を交換ませんでしたか? ・交換すると、設定が解除される場合があります。 →もう一度設定してください。 | 28 |
| ●「脱臭」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●便座に座つても、作動音が聞こえないとき→便座に深く腰かけてお使いください。 便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 | 44 — 34 59 |
| ●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか? ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 | 59 |
| ●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。 | 44 — |
| ●「においきれい」が「切」になっていませんか? →「においきれい」ボタンを押して「においきれい」ランプの点灯を確認してください。 においきれいカートリッジの汚れ・目詰まりなどがひどい場合は、交換してください。 ●「においきれい」の設定が「オート」のときは、トイレをあまり使わない時間帯に、「においきれい」が停止します。 →「連続」に設定すると、常に、「においきれい」を行います。 ●以下の場合は、「においきれい」がはたらきません。 ・タイマー節電がはたらいている時間帯 (「タイマー節電」ランプ(緑色)のみ点灯) ・数日おきに、きれい除菌水で内部の部品を洗浄する約10分間 (「においきれい」ランプが点滅) | 15 75 48 — |
| ●「においきれい」は、トイレ入室時の気になるにおい(小用時のアンモニア臭)に作用します。 | — |
| ●「においきれい」の設定が「オート」のときは、使用状況を数日学習して「においきれい」をするために、使わない時間帯でもはたらくことがあります。 ●「においきれい」の設定が「連続」のときは、トイレの使用状況に関わらず、常に、「においきれい」を行ないます。 | 48 48 |

| こんなとき | |
|---|---|
| きれい | やわらかライト 便器内LED きれいサイン においきれいランプ ^{※1} が点灯しない |
| 便ふた閉止後洗浄モード | 便ふた閉止後洗浄モードが作動しない |
| その他 | 便ふたが閉まるまでの時間が早いまたは遅い 配管接続部から水漏れする リモコン表示画面の表示が消える ウォシュレット本体がガタつく 使用時に水はね(おつり)がある 水を流すと、床下から「ピシャピシャ」音がする 水を流すと、「ゴボゴボ」と音がする |
| ご確認ください | 参照ページ |
| ●「やわらかライト」「便器内LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか? →「入」にしてください。 | 46 |
| ●「においきれい」ランプは、「タイマー節電」がはたらいている時間帯に消灯します。 | — |
| ●「きれいサイン」・「においきれい」ランプが点灯しなくなったら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。 (使用回数は4人家族(男性2人、女性2人)での使用想定) | 71 |
| ●「便器きれい」が「切」になっていませんか?→「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた閉鎖」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか? →「便ふた」に変更することができます。 ●アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。 | 44 42 — |
| ●人体検知センサーは、便器正面側のドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「便器きれい」がはたらき、プレミストする場合があります。 →「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 ●洗浄機能(おしり・ビテなど)を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。 | 44 19 |
| ●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」になっていますか? | 54 |
| 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合 | |
| ●「オート便器洗浄」「オート開閉」の設定を確認してください。 ●「オート便器洗浄」が「入」の場合でも、次のときは自動の「便ふた閉止後洗浄モード」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立って使用したあと、便器の正面に立っているとき →トイレ室内から出て、最大約25秒後に水が流れます。 | 54 15 15 — |
| ●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。 (約10秒後→約5秒後または15秒後) | 40 |
| ●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどでつくり締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 | 71 |
| ●リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、リモコン表示画面の表示が消えます。 | — |
| ●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。 | 8 |
| ●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。 | — |
| ●便器洗浄後に便器のたまり水(封水)を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。 | — |
| ●水が汚物と一緒に流れるとときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。 | — |

*1 AH1・RH1以外
*2 AH2W・RH2W以外