

# 取付説明書



2015.1.7 D08936

このQRコードは  
メーカー管理用です。

次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スペーサーを取り付けてください。  
※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

### 同梱部品

- スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。


両面テープ  
(左用) (右用)

両面テープ  
(左用) (右用)

両面テープ  
(左用) (右用)

## 1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす
  - A: 便ふたを外側に広げ
  - B: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
  - C: 便ふたをはずす

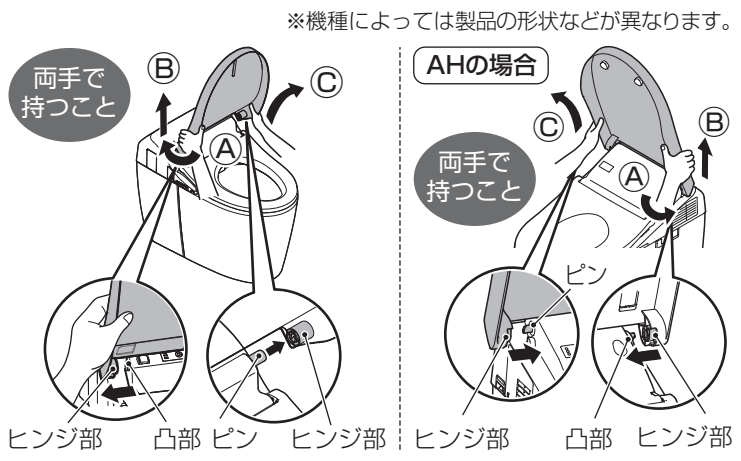

## 2 スペーサーを取り付ける

①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する



- ※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。
- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
  - ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
  - ④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)
  - ⑤電源プラグを差し込む

## 3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に  
作動しません。  
※リモコンによって設定方法が異なります。  
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。

の場合、の場合

- ①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す  
・リモコンの画面が“TOMモード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

表示画面  
『▲』ボタン  
『▼』ボタン  
『決定』ボタン

リモコン裏面  
表示画面  
『▲』ボタン  
『▼』ボタン  
『●』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合、の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ入/切』ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

『止』ボタン  
ランプ  
『ノズルそうじ入/切』ボタン


『止』ボタン  
ランプ  
『ノズルそうじ入/切』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

### 3 設定を変更する つづき

○ ○ ○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコン裏面の表示部が点滅します。
- ② 『ノズル』ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

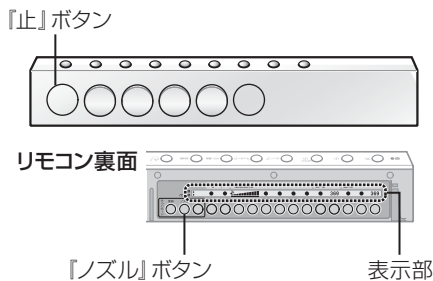

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『設定』ボタンを押す
- ② 『そうじ』ボタンを押す
- ② 『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンの操作面に右上に“特殊設定モード”の表示が点滅します。
- ② 『ノズル』ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

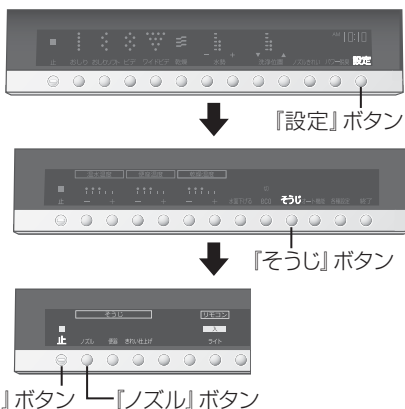

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『+』ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

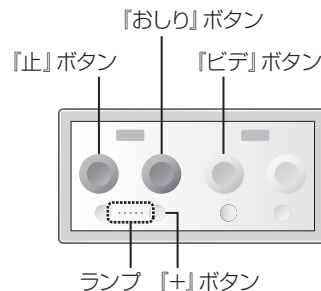

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

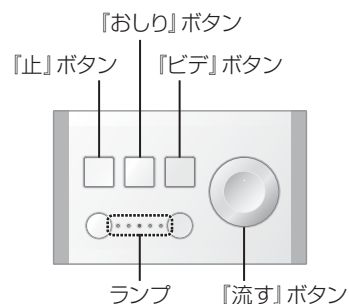

### 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9\*\*\*以外の品番)
- ③ スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④ 便ふたを取り付ける
  - ④：ピンとヒンジ部を合わせる
  - ↓
  - 便ふたを少し手前に傾ける
  - ↓
  - ④A：便ふたを外側に広げながら
  - ↓
  - ④E：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付け  
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9\*\*\*以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

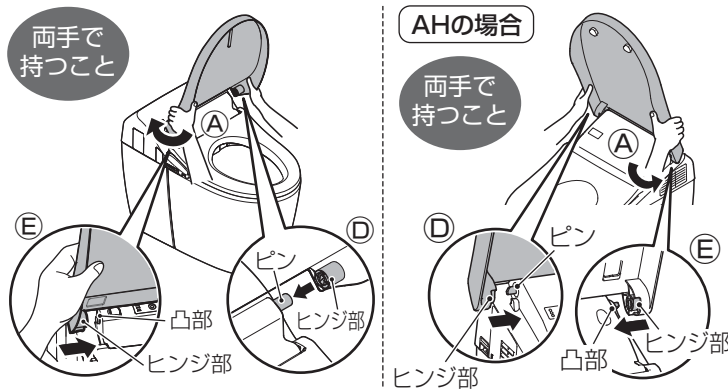

- ⑥ 電源プラグを差し込む
- ⑦ 設定を変更する  
・手順「③ 設定を変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。