


温度調節

温水/便座/乾燥※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 溫度
○ 押す

2 ◆で設定したい
温度を選ぶ

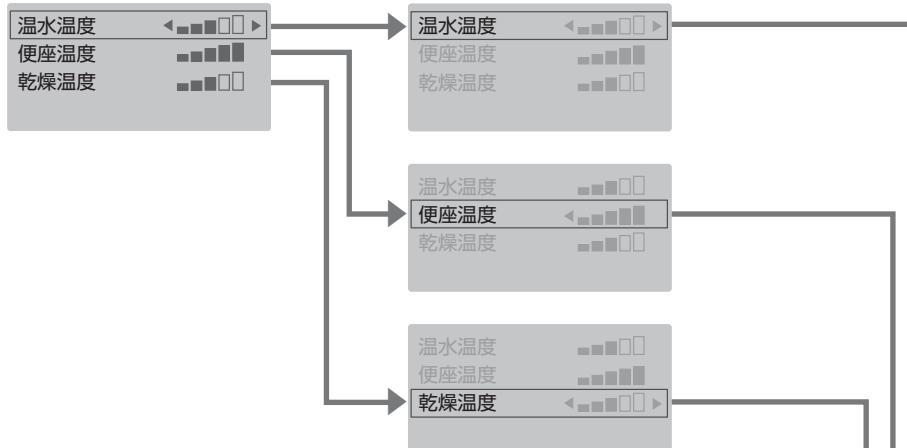

3 ◆で温度の段階を
選ぶ

〈設定完了〉

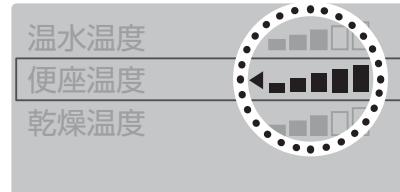

温水温度




便座温度



- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

乾燥温度※1

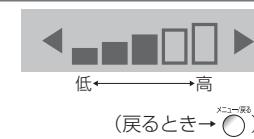


- 「切」はありません。

※1 F1・F1A以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20°C以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.24)

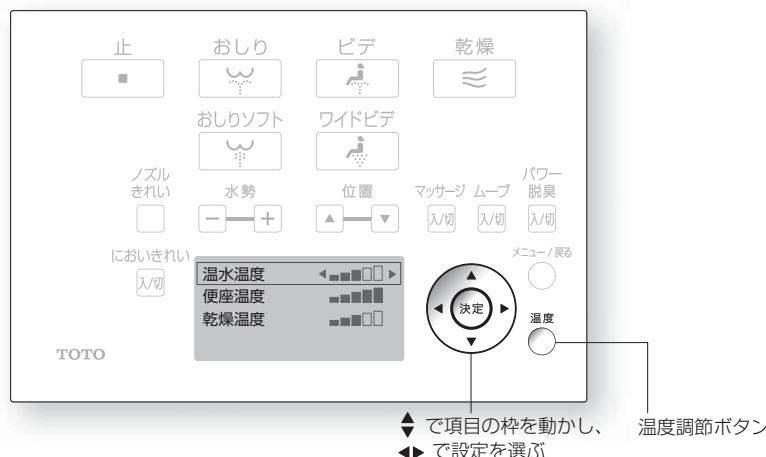

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。
設定完了できなかつた場合は、手順1からやり直してください。

使いかた