


温度調節

温水/便座/乾燥/室温※1


高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 リモコンをハンガーから取りはずす

・盗難防止のため
リモコンを
固定しているとき
(P.12)

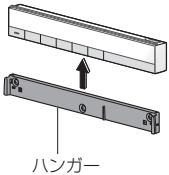


2 温度 TEMP 押す

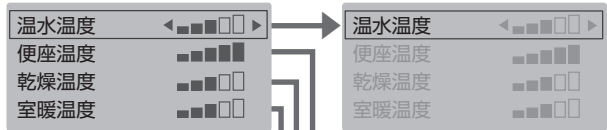

3 で設定したい
温度調節項目を選ぶ




4 で温度の段階を
選ぶ

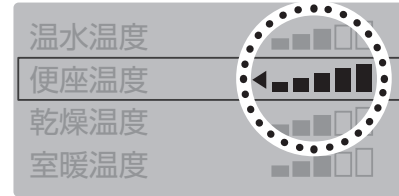

〈設定完了〉

5 リモコンをハンガーに取り付ける

・盗難防止のため
リモコンを
固定しているとき
(P.12)

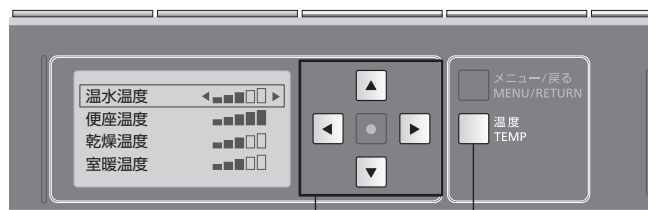

リモコン裏面

温度調節ボタン

で項目の枠を動かし、
 で設定を選ぶ

温水温度

「切」が表示されるまで
←を押す

切 ← 低 ← 高
※2

便座温度

「切」が表示されるまで
←を押す

・「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

切 ← 低 ← 高

乾燥温度

低 ← 高

・「切」はありません。

室温温度※1

低 ← 高

・「切」はありません。

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (AH2W・RH2W)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5 9	0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。				例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 				
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。			 	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 				
タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。				例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 					
タイマー節電 + おまかせ節電 (スーパー) 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。			<ul style="list-style-type: none"> ●「(スーパー)おまかせ節電」中：「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示 (上記) ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示 (上記) 	 	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 				

●節電がはたらいているとき (便座ヒーター「低温」または「切」) でも、次の場合は一時的に温かくなります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

- ・AH1・RH1：便座に座る (約15分間で設定温度になります。)
- ・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る (約60秒間で設定温度になります。)

- *1 P.22で設定した便座温度です。
- *2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
- *3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.28・29

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

- 1** メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
- メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
◇で選ぶ⇒[●決定]押す
- 2** ▲▼で「節電」を選ぶ
- メニュー 2/6
1. お手入れ
2. 節電
◇で選ぶ⇒[●決定]押す



- ▲▼で項目の枠を動かし、
◀▶で設定を選び、
◻で決定する



ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 AH1・RH1	おまかせ節電	<p>3 ▲▼で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 ◀▶で「おまかせ」を選ぶ</p>	<p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>
	スーパーおまかせ節電	<p>3 ▲▼で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 ◀▶で「スーパーおまかせ」を選ぶ</p>	<p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>
お使いの機種 AH2W・RH2W	スーパーおまかせ節電	<p>3 ▲▼で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 ◀▶で「入/切」を選ぶ</p>	<p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>
	タイマー節電	<p>3 ▲▼で「タイマー節電」を選ぶ</p> <p>4 ◀▶で、節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ</p>	<p>(戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p> <p>■タイマー節電時間を変えるとき → タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う</p>
節電を切る		上記の各手順4で「切」を選ぶ	<p>(例: 「タイマー節電」) (戻るとき→ <input type="checkbox"/>メニュー/戻る MENU/RETURN)</p>