

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温※1



高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 温度
○ 押す

2 決定
◀▶ で設定したい
温度を選ぶ

3 決定
◀▶ で温度の段階を
選ぶ

〈設定完了〉

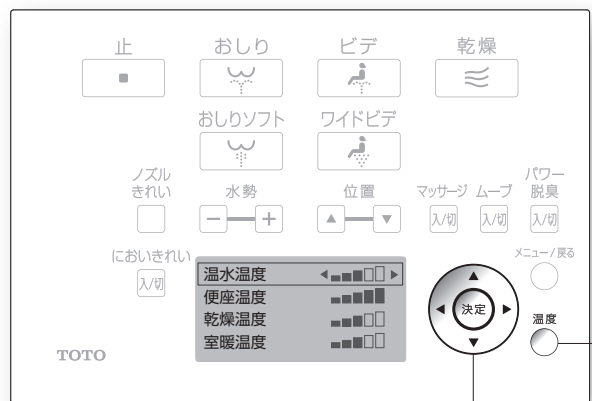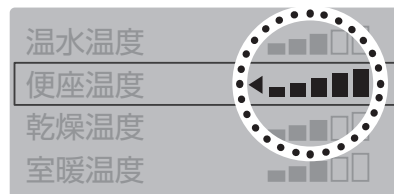

◀▶ で項目の枠を動かし、
決定 で設定を選ぶ

温度調節ボタン

温水温度	<p>「切」が表示されるまで◀を押す</p> <p>切 ← 低 → 高 ※2</p> <p>(戻るとき → 〇)</p>
便座温度	<p>「切」が表示されるまで◀を押す</p> <p>切 ← 低 → 高 ※2</p> <p>(戻るとき → 〇)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。
乾燥温度	<p>低 ← → 高</p> <p>(戻るとき → 〇)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「切」はありません。
室温温度※1	<p>低 ← → 高</p> <p>(戻るとき → 〇)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「切」はありません。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。
- 設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (AH2W・RH2W)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5 9	0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。				例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 				
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。				例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 				
タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。				例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 					
タイマー節電 + おまかせ節電 (スーパー) 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。			<ul style="list-style-type: none"> ●「(スーパー)おまかせ節電」中：「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示 (上記) ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示 (上記) 		例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 				

●節電がはたらいているとき (便座ヒーター「低温」または「切」) でも、次の場合は一時的に温かくなります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

- ・AH1・RH1：便座に座る (約15分間で設定温度になります。)
- ・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る (約60秒間で設定温度になります。)

*1 P.22で設定した便座温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


使いかた

節電の設定は P.28・29


節電機能

設定のしかた

1 **メニュー/戻る** **押す**




2 **決定** **で「節電」を選ぶ** → **決定** **押す**



↑ ↓ で項目の枠を動かし、
← → で設定を選び、
 で決定する

メニュー/戻るボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

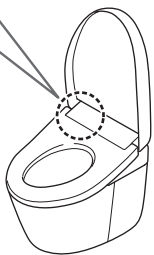

ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 AH1・RH1	おまかせ節電	<p>3 で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 で「おまかせ」を選ぶ</p>	<p>おまかせ節電をおまかせに設定しました (戻るとき →)</p>
	スーパーおまかせ節電	<p>3 で「おまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 で「スーパーおまかせ」を選ぶ</p>	<p>おまかせ節電をスーパーおまかせに設定しました (戻るとき →)</p>
お使いの機種 AH2W・RH2W	スーパーおまかせ節電	<p>3 で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ</p> <p>4 で「入/切」を選ぶ</p>	<p>スーパーおまかせ節電を入に設定しました (戻るとき →)</p>
	タイマー節電	<p>3 で「タイマー節電」を選ぶ</p> <p>4 で節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ</p> <p>5 で開始時刻を合わせる</p>	<p>タイマー節電を設定しました (戻るとき →)</p> <p>■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す</p>
	節電を切る	上記の各手順4で「切」を選ぶ	<p>タイマー節電を切に設定しました (戻るとき →)</p> <p>(例: 「タイマー節電」)</p>