


温度調節


便座 / 温水 / 乾燥※¹

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

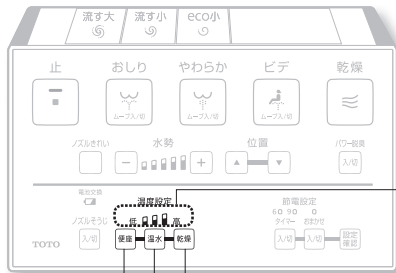


押したボタンの温度の段階を表示

便座・温水温度が設定されているとき

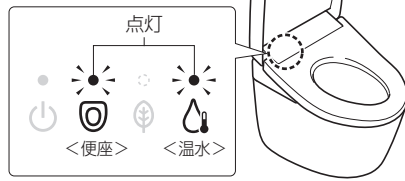

乾燥ボタン（乾燥温度を調節したいとき）※¹
 温水ボタン（温水温度を調節したいとき）
 便座ボタン（便座温度を調節したいとき）

便座・温水温度が「切」のとき

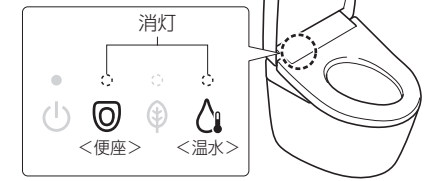


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン
 便座・温水・乾燥※¹を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

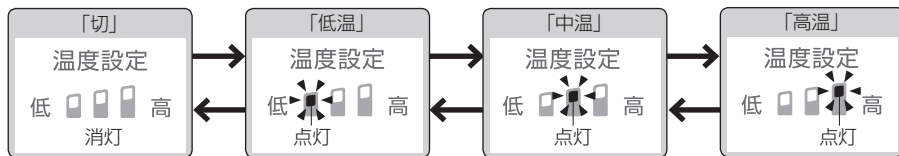

乾燥※¹は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

便座、温水の温度を「切」にする


●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン
 便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

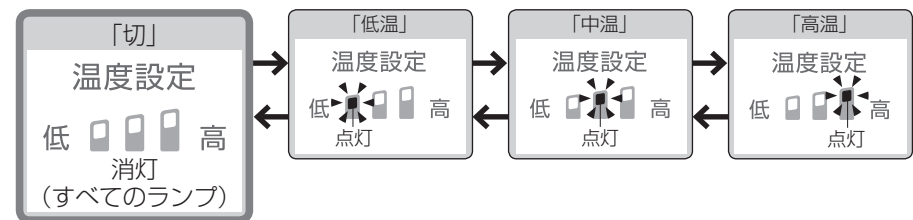

<設定完了>

※¹ S1、S1A以外


●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき
 →節電が「入」になっていませんか？(P.20、21)

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	おまかせ節電	タイマー節電	タイマー節電 + おまかせ節電
	あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座と温水のヒーターを 切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方 設定すると、「タイマー節電」中でないとき にも、「おまかせ節電」がはたらきます。
節電が はたらいて いるとき ■ウォシュレット 本体表示部 ■便座ヒーター ■温水ヒーター			●「おまかせ節電」中： 「おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示
	例 設定温度 *1 低温 *2 切 *3	午後9時から午前6時頃まで あまり使用しない場合 	午前8時から午後5時まで設定した場合

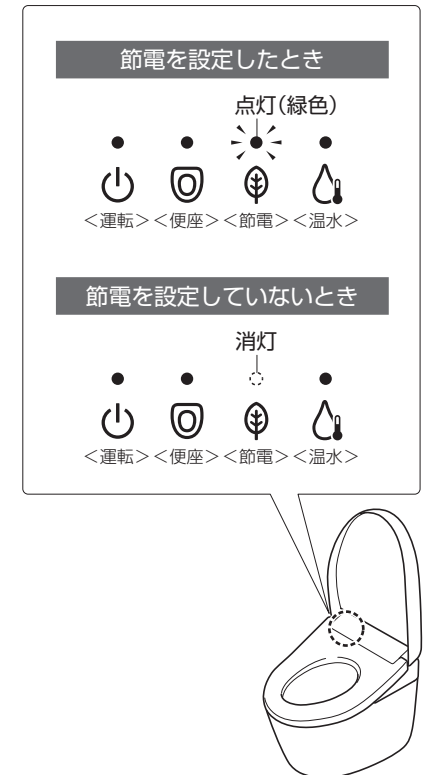


●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

- ※1 P.18、19で設定した温度です。
- ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
- ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。



おまかせ節電ボタン
タイマー節電ボタン


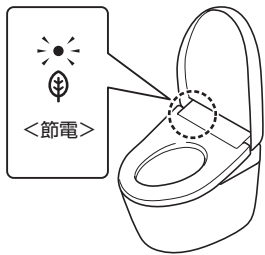


節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

おまかせ節電

1 おまかせ
入/切 を押す

押すたびに切り替わる

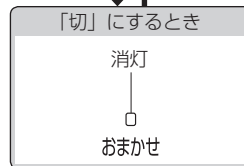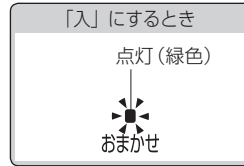

<設定完了>


タイマー節電

●節電を開始したい時間に設定を行ってください。
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入/切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

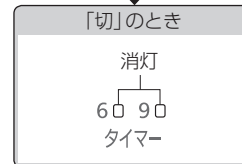

<設定完了>