


# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温<sup>※1</sup>

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

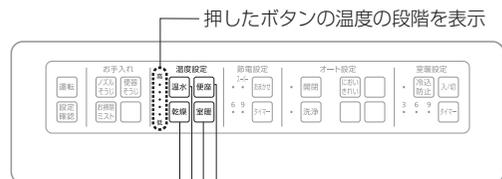


押しボタンの温度の段階を表示

乾燥温度ボタン (乾燥温度を調節したいとき)

温水温度ボタン (温水温度を調節したいとき)

便座温度ボタン (便座温度を調節したいとき)

室温温度ボタン (室温温度を調整したいとき)

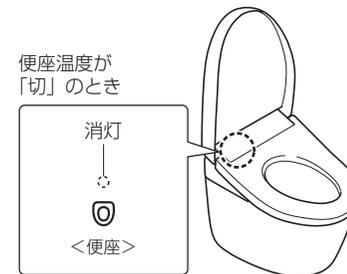


## 温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥** , **室温<sup>※1</sup>** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

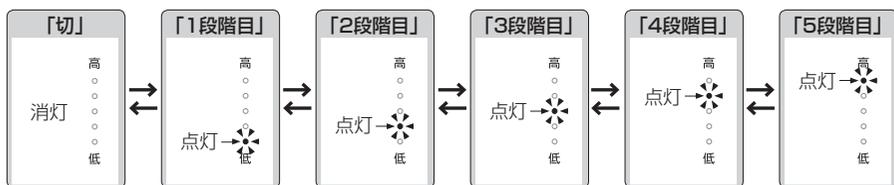

・乾燥、室温<sup>※1</sup>は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


## 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥、室温<sup>※1</sup>は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

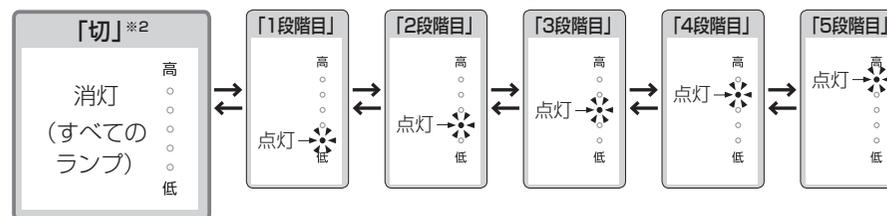

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくなるとき  
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22, 23)

※1 AS1以外  
※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。