


ウォシュレット® PS

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

お知らせ

リモコンの仕様を一部変更しております。
取扱説明書の「設定を変える」ページの内容が異なりますので、設定を変えるときは、下記の内容をご確認ください。

※「設定を変える」以外の内容は、取扱説明書をご覧ください。

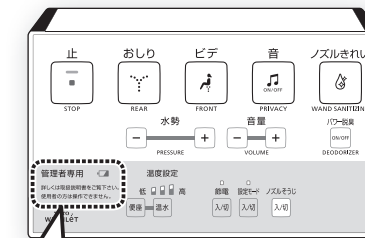

(図は PS1、PS1A)

管理者専用

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
使用者の方は操作できません。



次ページの設定方法をご覧ください。

※取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

管理者用



取扱説明書の「設定を変える」のページ
をご覧ください。
(本書は使用しません。)



この印刷用版下データは、重慶障がい者
多数雇用企業 サンアーク TOTO (株) で
作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の
推進に努力しております。

このQRコードは
メーカー管理用です。


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたに合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！

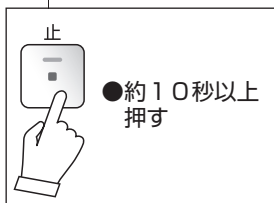

●約10秒以上
押し

・設定の種類によって
押すボタンが異なる
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。*1

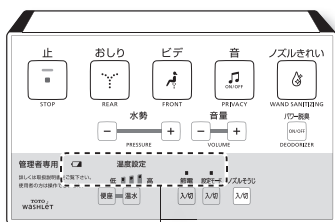

点滅していないと、
設定できません


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ	
管理の 手間を 削減	温度調節	暖房便座オフモード ・室温が約 26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入 / 切	PS1、 PS1A	
	オート 便器洗浄	オート洗浄 ・自動で便器洗浄 する / しない	入 / 切	PS1A、 PS1An	P.4
水が流れるまで ・自動で洗浄するまでの時間 を変える		5 秒 / 10 秒 / 15 秒			
オート 機能	せいけつ	きれいサイン ・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切	PS1、 PS1A	P.6
		ノズルきれい ・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切		
		プレミスト ・自動で便器内にミストを かける / かけない	入 / 切		
		脱臭 ・便座に座ってから脱臭を自動で する / しない	入 / 切		
		オートパワー脱臭 ・立ち上がってからパワー脱臭を 自動で する / しない	入 / 切		
		擬音装置「音姫」 ・自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切		
水の 流れる 音	音の種類	・音の種類を変える	水の流れる音 / 水の流れる音+鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の 流れる音	すべての機種	
		電子音 ・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切		
その他設定					

*1 点滅してから約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

設定を変える

1 


リモコンランプ
すべてが点滅する
まで、押す
(約 10 秒)

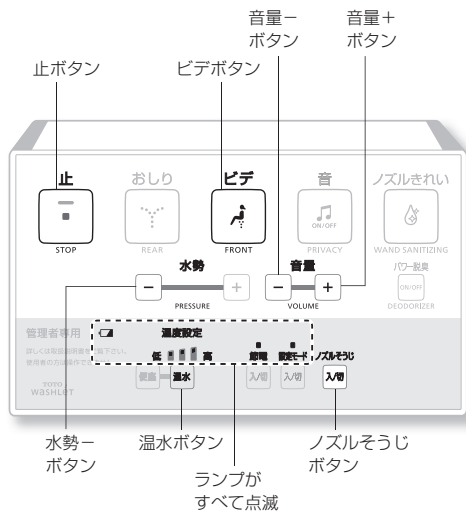

温度調節


室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座 オフモード

2 水勢  と 
同時に押す

押すたびに切り替わる

室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に




3 
押す
<設定完了>

オート便器洗浄


自動で便器洗浄
する / しない

オート洗浄

2 ノズルそうじ

押す

押すたびに切り替わる



自動で便器洗浄を



3 
押す
<設定完了>


自動で洗浄するまでの時間を
変える

水が流れるまで

2 水勢  と 
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

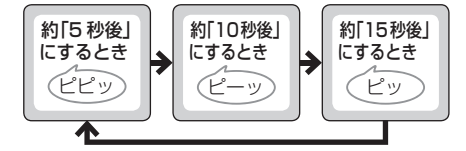

3 
押す
<設定完了>

せいけつ


きれいサインを
光らせる / 光らせない

きれいサイン

2 ビデ  と 
同時に押す

押すたびに切り替わる

きれいサインを



3 
押す
<設定完了>


自動でノズルを洗浄
する / しない*1

ノズルきれい

2 ビデ  と 水勢 
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄



3 
押す
<設定完了>

*1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。


設定を変える



1 リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)




1 同時に
リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)

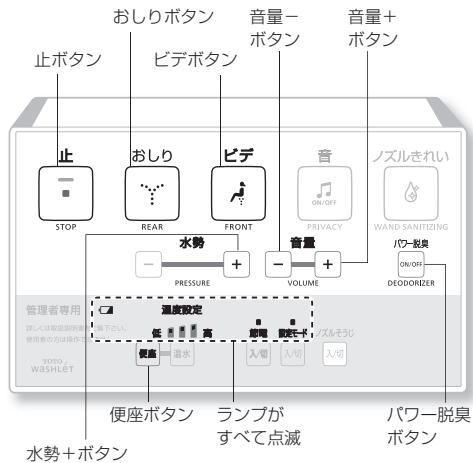

せいかつ


自動で便器内にミストを
かける / かけない
プレミスト

2 ビデ と 水勢
同時に押す

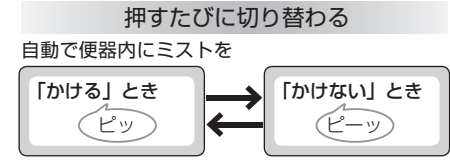


便座に座ってからの脱臭を自動で
する / しない
脱臭

2 パワー脱臭
ON/OFF
押す

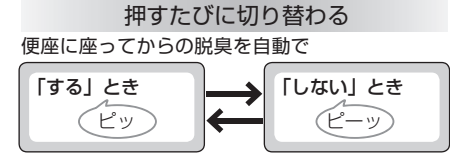

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する / しない
オートパワー脱臭

2 便座
押す

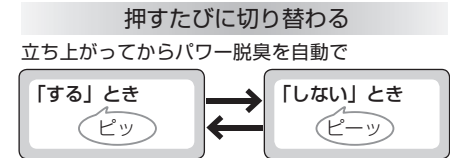


3 止
押す
<設定完了>

その他

電子音を
鳴らす / 鳴らさない
電子音※ 1

2 おしり
押す

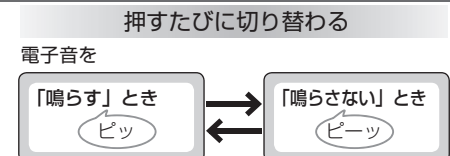


3 止
押す
<設定完了>

水の流れる音


自動で水の流れる音を
鳴らす / 鳴らさない
擬音装置「音姫」

2 音量
-
押す

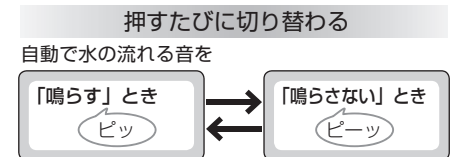

音の種類を変える
音の種類

2 音量
+
押す

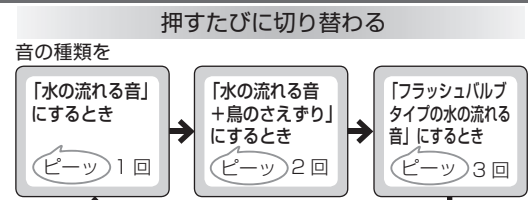

3 止
押す
<設定完了>

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。