

取付説明書



2015.1.7 D08936

このQRコードは
メーカー管理用です。

次の手順に従って便ふたを取りはずし、
スペーサーを取り付けてください。
※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

同梱部品

- スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。


両面テープ
(左用) (右用)

両面テープ
(左用) (右用)

両面テープ
(左用) (右用)


1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす
 - A: 便ふたを外側に広げ
 - B: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
 - C: 便ふたをはずす

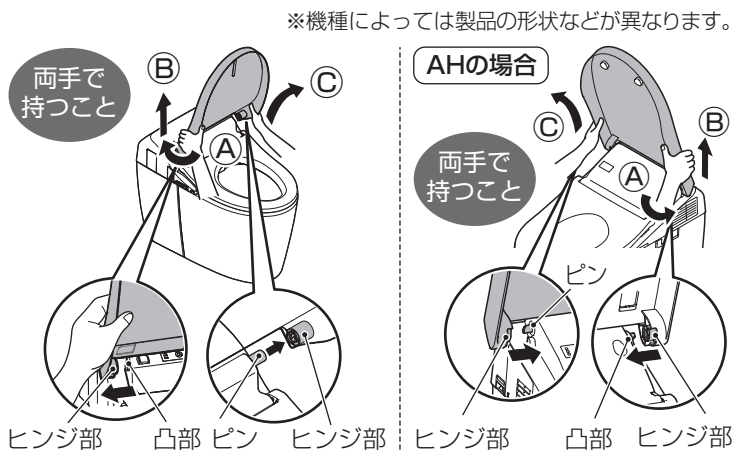

2 スペーサーを取り付ける

①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する

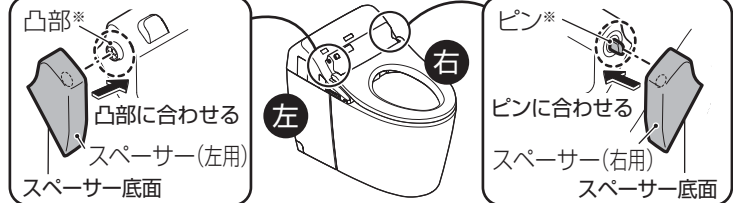

- ※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。
- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
 - ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける
・中央に向かって強く押し付けてください。
 - ④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)
 - ⑤電源プラグを差し込む

3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に
作動しません。
※リモコンによって設定方法が異なります。
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。

の場合、の場合

- ①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
・リモコンの画面が“TOMモード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

表示画面
『▲』ボタン
『▼』ボタン
『決定』ボタン

リモコン裏面
表示画面
『▲』ボタン
『●』ボタン
『▼』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合、の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ入/切』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

『止』ボタン
ランプ
『ノズルそうじ入/切』ボタン


『止』ボタン
ランプ
『ノズルそうじ入/切』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

3 設定を変更する つづき

○ ○ ○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコン裏面の表示部が点滅します。
- ② 『ノズル』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

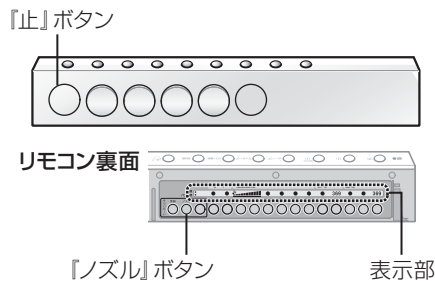

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『設定』ボタンを押す
- ② 『そうじ』ボタンを押す
- ③ 『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンの操作面に右上に“特殊設定モード”の表示が点滅します。
- ④ 『ノズル』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ⑤ 『止』ボタンを押す <設定完了>

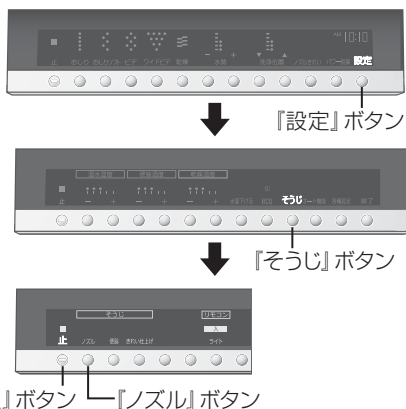

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『+』ボタンを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

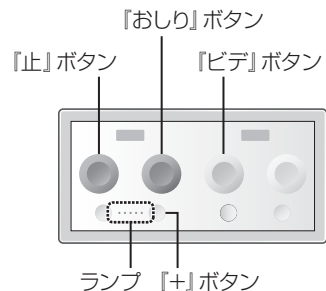

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ ○ ○ ○ の場合


- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

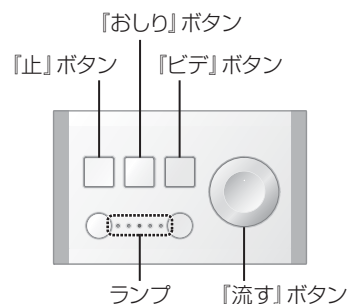

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③ スペーサーを取りはずす
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④ 便ふたを取り付ける
 - ①: ピンとヒンジ部を合わせる
 - ↓
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - ↓
 - ②: 便ふたを外側に広げながら
 - ↓
 - ③: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付け
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

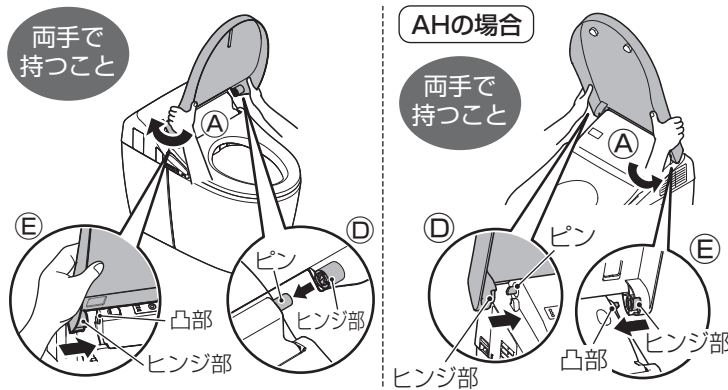

- ⑥ 電源プラグを差し込む
- ⑦ 設定を変更する
・手順「③ 設定を変更する」を行ってください。
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。