

## 分岐金具止水栓のフィルターのお手入れ


1

### 分岐金具止水栓と止水栓を閉めて給水を止める

- ・分岐金具止水栓と止水栓を⊕ドライバーで閉めてください。

**注意**

- 止水栓を開けたままで、フィルターをはずさない  
・水が噴き出します。

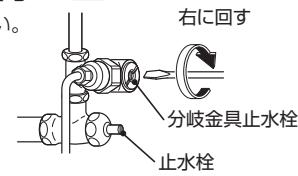


2

### フィルターを取り出す

- ・フィルターふたとフィルターをはずしてください。

**アドバイス** フィルターふたを取りはずす、または取り付ける場合、専用の開閉工具をおすすめします。  
※ 交換部品／別売品は33ページ

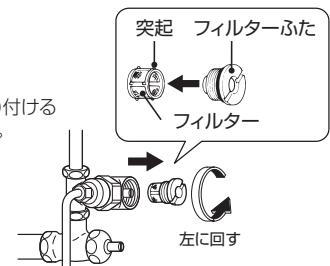

3

### フィルターを取りはずし、掃除をする

- ・フィルターの網目に詰まったゴミを水洗いして取り除いてください。  
※ 小さいゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。

**アドバイス** • 洗剤は使わず水洗いしてください。  
• フィルターをはずしたり、破つたりしないでください。



4

### フィルターを取り付ける


- ・フィルターの突起部をフィルターふたに差し込み取り付けてください。

- ・フィルターふたを確実に締めてください。

**アドバイス** フィルターふたを取りはずす、または取り付ける場合、専用の開閉工具をおすすめします。  
※ 交換部品／別売品は33ページ

**注意**


- フィルターふたは確実に締める  
・確実に締めないと水漏れの原因になります。

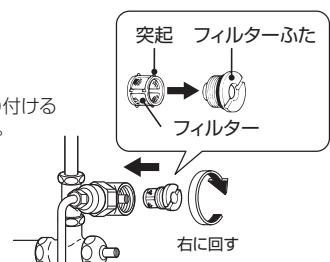

5

### 分岐金具止水栓と止水栓を開ける

- ・分岐金具止水栓と止水栓を⊕ドライバーで開けてください。  
※ 止水栓から水漏れしていないか確認してください。

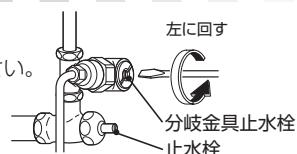

## リモコンで操作できなくなったとき

ウォシュレット本体表示部に電池切れ予告(ウォシュレット本体表示部のランプが点滅)をしている場合は、リモコンの電池を交換してください。※ 交換部品／別売品は33ページ

ウォシュレット本体表示部

すべて消える  
●運転  
●温水  
●便座

ウォシュレット本体操作部

おしり  
●入/切  
ビデ  
●入/切  
運転  
●入/切

### 電池を交換する



#### 1 ウォシュレット本体操作部の運転(入/切)を押す

- ・ウォシュレット本体表示部のランプが消灯します。

#### 2 リモコンをリモコンハンガーからはずす


- ・盗難防止のためリモコンを固定している六角穴付ボルトをゆるめて、リモコンをはずしてください。  
※ 六角レンチを使用してください。

- ①リモコンハンガーを固定している六角穴付ボルト (左右2カ所) を六角レンチでゆるめる ②リモコンをリモコンハンガーからはずす (左右2カ所)

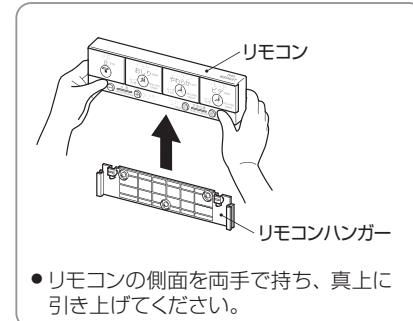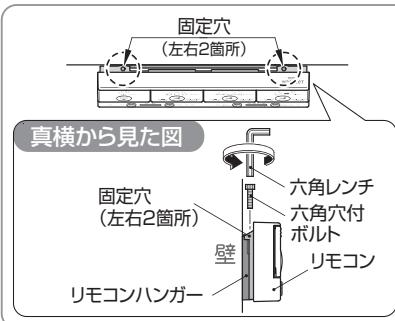


#### 3 リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を交換する

- ①リモコン裏面の電池カバーを取りはずす  
作業する際は、緩衝袋などの上で行ってください

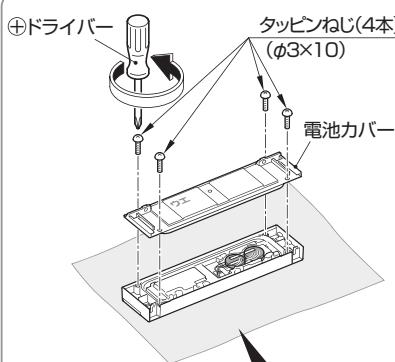

- ②使い終わった電池をリモコン裏面のコネクターから取りはずし、新しい電池のコネクターを差し込む

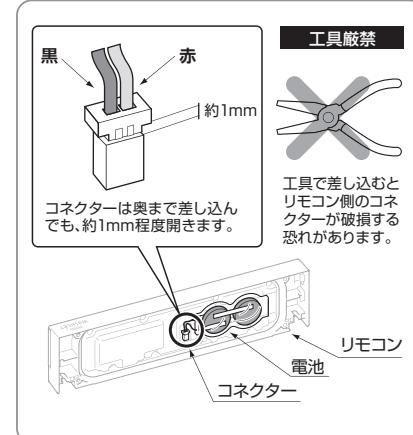


お手入れ

こんなときは

## 4 電池カバーを取り付けて、ねじで締め付ける

※作業する際は、緩衝袋などの上で行ってください。

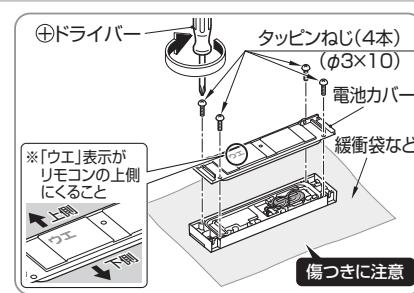


## 5 リモコンをリモコンハンガーに取り付ける

- 取り付けるときは、六角穴付ボルトが止まるまで締めて固定してください。


※六角レンチを使用してください。

※取り付けるときは、六角穴付ボルトが止まった後もさらに締め付けると、リモコンハンガーなどが破損するおそれがあります。

### ①リモコンをリモコンハンガーに取り付ける

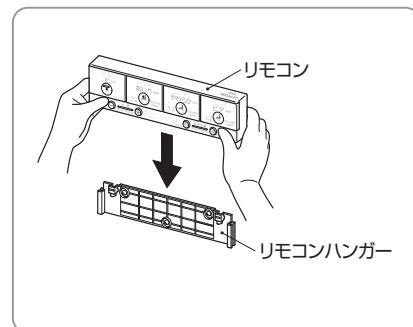

### ②リモコンハンガーを固定している六角穴付ボルト（左右2カ所）を六角レンチで取り付ける

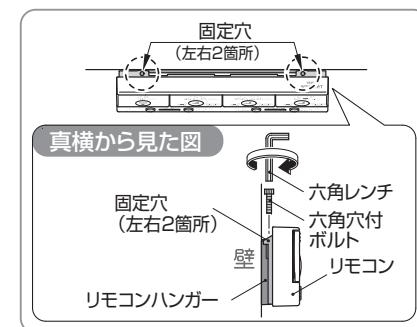

## 6 リモコンの<sup>止</sup>を押す




## 7 ウォシュレット本体操作部の<sup>運転</sup>を押す

- ウォシュレット本体表示部のランプが点灯します。

## リモコンの電池が切れたときなど

### ウォシュレット本体操作部のスイッチで操作する

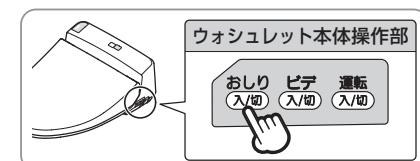

# 凍結による破損の予防および長期間使わないときの処置


## 外気温が0°C以下になるとき

周囲の温度が0°C以下にならないように、トイレ内をあたためるか、できないときは水抜きを行ってください。外気温が0°C以下になるときは、次の手順に従って予防してください。製品が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。

### 水抜きのしかた

#### 1 タンクの水を抜く

- 止水栓を<sup>○</sup>ドライバーで閉めて、給水を止める

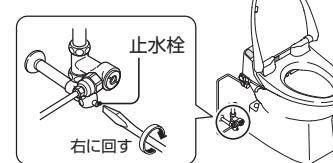

- レバーを操作して、タンクの水を抜く




**アドバイス** タンクの水が流れてしまうまで、レバーを操作したままにしてください。

#### 2 配管の水を抜く


- ノズルを出す  
(製品内部の残水を抜きます。)

##### 止 ①<sup>□</sup>を10秒以上押す


- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。

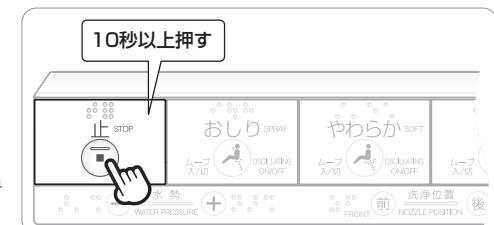

- スイッチから手を離すとウォシュレット本体表示部のランプがすべて点滅します。

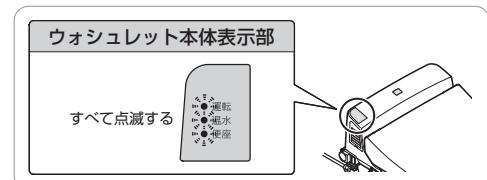

- ビデ**  
②<sup>□</sup>を3秒以上押す(ノズルができます。)

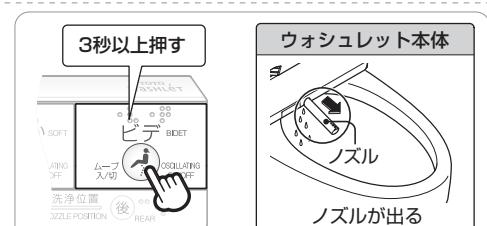

- 止  
③もう一度<sup>□</sup>を押す(ノズルが元に戻ります。)

- ウォシュレット本体がリモコンの信号を受け付けると電子音が鳴ります。