

必ず実施！



2019.3.8
D07046R

メーカー管理用です。

リモコン、便器洗浄リモコンまたは、受信基板を交換したら、リモコンとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です。(設定しないとリモコンで操作できません。)

下記手順で「組み合わせ設定」の方法を選択してください。

※機種によって、設定方法が異なります。
※機種によって、ボタンのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。

「組み合わせ設定②・③・④」の設定方法が変更になりました。
必ず裏面の設定方法を確認してください。

1 交換する部品を確認してください。

A リモコン／便器洗浄リモコンを交換

B 受信基板を交換
(受信基板は、メーカー修理専用部品です。)

2 リモコンの形状を確認してください。



3 上記手順 2 でリモコンが **b** の場合、便器洗浄リモコンの形状を確認してください。



4 上記手順 1、2、3 で確認した記号と下記表を確認してください。

①	A				B					
②	a	b	c	d	a	b	c	d		
③	e	f	g		e	f	g			
組み合わせ設定 No.	① (下記)	② (裏面)	② (裏面)		① (下記)	②、③ (裏面)	②、④ (裏面)	② (裏面)	③ (裏面)	④ (裏面)

便器洗浄リモコン同梱の取付説明書に記載されている設定方法を確認してください。

『組み合わせ設定①』 一台ずつ行ってください。

1 ウォシュレット本体に通電されていることを確認する

2 便座の右側を手で10秒以内に10回押す

(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

⇒設定モードに入る



3 リモコンの「ビデ」ボタンを10秒以上押す (「ピッ」という電子音が鳴ります。)

10秒以上押す



〈設定完了〉

注意

<設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。(手順②で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

4 作動の確認

- ① 便座の右側を手で押す
- ② 「おしり」ボタンを押してノズルが伸出することを確認する
- ③ 「止」ボタンを押す


『組み合わせ設定②・③・④』の設定方法は裏面を確認してください。

『組み合わせ設定②・③・④』 一台ずつ行ってください。

1 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む
(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)

2 便座の右側を手で10秒以内に10回押す

⇒設定モードに入る

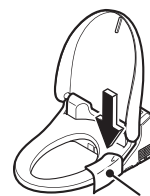

10回押す
(10秒以内)

やわらかい布
(水でぬらしてよく
しぼってください。)

注意

<設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。

『組み合わせ設定②、③』の場合

(手順③で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

『組み合わせ設定④』の場合

(手順④で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

『組み合わせ設定②』

3 リモコンの「止」ボタンを
20秒以内に5回押す。
(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

ボタンは「カチッ」と音が
するまで押してください。

5回押す (20秒以内)



4 「止」ボタンを押す
→<設定完了>

5 作動の確認

- ①便座の右側を手で押す
- ②「おしり」ボタンを押してノズルが伸出することを確認する
- ③「止」ボタンを押す

『組み合わせ設定③』

3 「流す大」ボタンを
20秒以内に5回押す。
(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

ボタンは「カチッ」と音が
するまで押してください。

5回押す
(20秒以内)




<設定完了>

4 作動の確認


- 「流す大」ボタンを押して
便器洗浄を行うことを確認
する

『組み合わせ設定④』

3 リモコンの電池カバーを開ける
※リモコンに乾電池が入っていない
場合は、乾電池を入れてください。

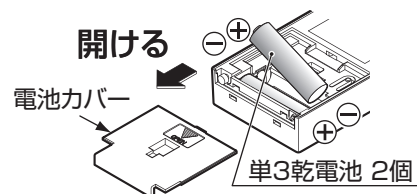

4 リモコンの裏面のスイッチを押す
(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

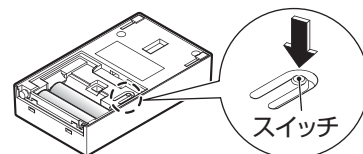

<設定完了>

5 電池カバーを閉める

6 作動の確認

- センサーから約5cm以内に
約2秒手をかざし、便器洗浄を
行うことを確認する

<製品1台に対して2種類のリモコンを設定する場合>

一度設定が完了すると[設定モード]が解除されますので、次のリモコンを設定する際は、手順①から行ってください。