

必ず実施！



2021.6.22 D07E63

メーカー管理用です。

リモコンまたは、受信基板を交換したら、リモコンとウォシュレット本体との組み合わせ設定が必要です。
(設定しないとリモコンで操作できません。)

下記手順で「組み合わせ設定」の方法を選択してください。

※機種によって、設定方法が異なります。

※機種によって、ボタンのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。

リモコンを交換する場合		リモコンの形状を確認して、組み合わせ設定を選択してください。	
リモコンの形状	組み合わせ設定No.	リモコンの形状	組み合わせ設定No.
	① (下記)		② (裏面)


受信基板を交換する場合		下記の内容を確認して、組み合わせ設定を選択してください。	
リモコン・操作部の形状	組み合わせ設定No.	リモコン・操作部の形状	組み合わせ設定No.
	① (下記)		③ (裏面)
	② (裏面)		
または	②と③ (裏面)		④ (裏面)
	②と④ (裏面)		

『組み合わせ設定①』 一台ずつ行ってください。

1 着座スイッチの位置を確認する


・便座の両側を手で
押し「カチッ」と
音がする方が着座
スイッチです。

水でぬらした
やわらかい布
(傷つきを防ぐため)

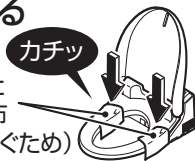

2 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む (すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き 再度差し込んでください。)

3 着座スイッチを手で10秒以内に10回押す ⇒設定モードに入る

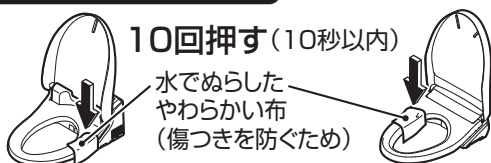


(着座スイッチが「右側」の場合) (着座スイッチが「左側」の場合)

注意

＜設定モード＞に入ってから約2分以内に設定を行ってください。(手順 4 で電子音が鳴らない場合は、再度手順 2 からやり直してください。)

4 リモコンの「ビデ」ボタンを10秒以上押す (「ピッ」という電子音が鳴ります。)

10秒以上押す

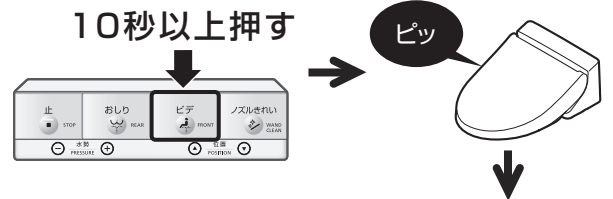

〈設定完了〉

5 作動の確認

- ①着座スイッチを手で押す
- ②「おしり」ボタンを押してノズルが伸出することを確認する
- ③「止」ボタンを押す

『組み合わせ設定②・③・④』の設定方法は裏面を確認してください。

『組み合わせ設定②・③・④』 一台ずつ行ってください。

1 着座スイッチの位置を確認する


・便座の両側を手で押して「カチッ」と音がする方が着座スイッチです。

2 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)


3 着座スイッチを手で10秒以内に10回押す

⇒設定モードに入る

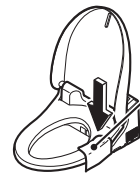

10回押す(10秒以内)

水でぬらしたやわらかい布 (傷つきを防ぐため)

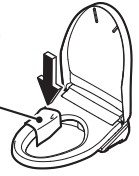

(着座スイッチが「右側」の場合) (着座スイッチが「左側」の場合)

注意

<設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。

『組み合わせ設定②、③』の場合

(手順④で電子音が鳴らない場合は、再度手順②からやり直してください。)

『組み合わせ設定④』の場合

(手順⑤で電子音が鳴らない場合は、再度手順②からやり直してください。)


『組み合わせ設定②』

4 リモコンの「止」ボタンを20秒以内に5回押す

(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

5回押す(20秒以内)

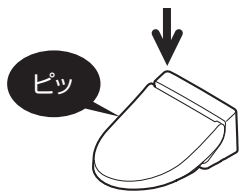

5 「止」ボタンを押す → <設定完了>

6 作動の確認

- ①着座スイッチを手で押す
- ②「おしり」ボタンを押してノズルが伸出することを確認する
- ③「止」ボタンを押す



『組み合わせ設定③』

4 「流す大」または「流す」ボタンを20秒以内に5回押す

(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

5回押す(20秒以内)

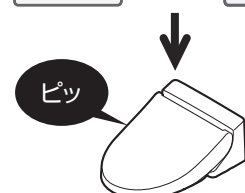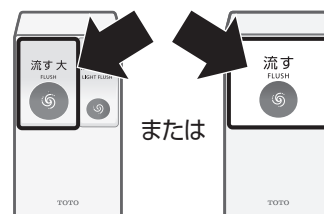

<設定完了>


5 作動の確認

- 「流す大」または「流す」ボタンを押して便器洗浄を行うことを確認する

『組み合わせ設定④』


4 リモコンの電池カバーを開ける

※リモコンに乾電池が入っていない場合は、乾電池を入れてください。

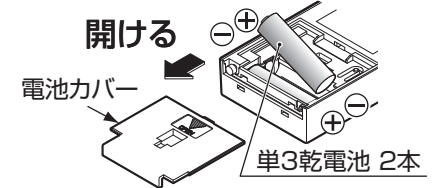

5 リモコンの裏面のスイッチを押す

(「ピッ」という電子音が鳴ります。)

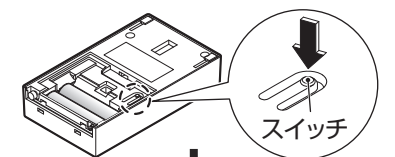

<設定完了>

6 電池カバーを閉める

7 作動の確認

- センサーから約5cm以内に約2秒手をかざし、便器洗浄を行うことを確認する

<製品1台に対して2種類のリモコンを設定する場合>

一度設定が完了すると[設定モード]が解除されますので、次のリモコンを設定する際は、手順①から行ってください。