

節電機能

種類


節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

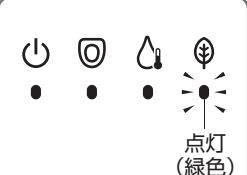
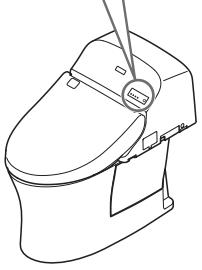

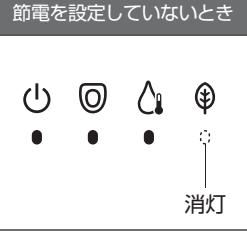

便座や温水の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

ウォシュレット本体表示部

<運転> <便座> <温水> <節電>



種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM 0 6 8	PM 5 9 0
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	温水ヒーター			
自動で節電 おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 	 消灯 点灯 (オレンジ色) 点灯 (緑色)	低温	 設定温度 低温 ^{*2}	例: PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合	設定温度 ^{*1} 低温 ^{*2}
決めた時間に タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。		 消灯 点灯 (緑色)	切	 切	例: AM8:00 から PM5:00 までに設定した場合	設定温度 ^{*1} 設定温度 ^{*1} 切 ^{*3}
おまかせ節電 + タイマー節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「おまかせ節電」と「タイマー節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。		 低温 切	 設定温度 低温 ^{*2} 切 ^{*3}	 設定温度 ^{*1} 低温 ^{*2} 切 ^{*3}	例: 「おまかせ節電」と「タイマー節電」の例を組み合わせた場合	設定温度 ^{*1} 低温 ^{*2}

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。

（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）

*1 P.20で設定した温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。

*3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.24・25

使いかた