



節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

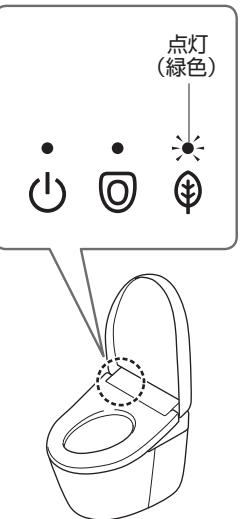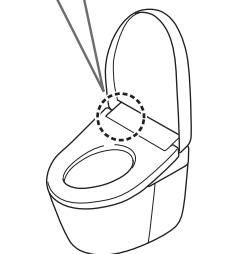

種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき	AM	PM
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	0 4 6 8	5 9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。	 <p>点灯（緑色）</p>	 <p>点灯（オレンジ色） 消灯 点灯</p> <p>低温</p>	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合	設定温度 ^{※1}
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。	 <p>点灯（オレンジ色） 消灯 点灯</p> <p>低温</p>	 <p>点灯（オレンジ色） 消灯 点灯</p> <p>切</p>	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合	設定温度 ^{※1}
節電決めた時間に	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい（6時間/9時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。	<p>点灯（緑色） 消灯</p>	 <p>点灯（緑色） 消灯</p> <p>切</p>	例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合	設定温度 ^{※1}
	タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。	 <p>点灯（緑色） 消灯</p> <p>●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示（上記）</p> <p>●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示（上記）</p>	 <p>点灯（オレンジ色） 消灯 点灯</p> <p>低温</p>	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合	設定温度 ^{※1}

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると約15分で設定温度になります。
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

※1 P.22で設定した便座温度です。
※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.26・27

使いかた

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

2 ▲で
▼で
「節電」を選ぶ
→ ● 押す

メニュー 2/4
1. お手入れ
2. 節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

おまかせ節電

3 ▲で
▼で
「おまかせ節電」を選ぶ

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀切▶
2. タイマー節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

4 ◀ ▶で
「おまかせ」を選ぶ

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀おまかせ▶
2. タイマー節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

おまかせ節電を
おまかせに
設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

スーパー おまかせ節電

3 ▲で
▼で
「おまかせ節電」を選ぶ

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀切▶
2. タイマー節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

4 ◀ ▶で
「スーパーおまかせ」
を選ぶ

節電 1/2
1. おまかせ節電 ◀スーパーおまかせ▶
2. タイマー節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

おまかせ節電を
スーパーおまかせに
設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

タイマー節電

3 ▲で
▼で
「タイマー節電」を選ぶ

節電 2/2
1. おまかせ節電 切
2. タイマー節電
△で選ぶ⇒【●決定】押す

4 ◀ ▶で、節電時間
「6時間/9時間/切」
を選ぶ

タイマー節電
1. 節電時間 ◀6時間▶
△で選ぶ⇒【●決定】押す

■タイマー節電時間
を変えるとき → タイマー節電を
開始したい時間に再度設定を行う
上記の各手順 4 で
「切」を選ぶ


タイマー節電
1. 節電時間 ◀切▶
△で選ぶ⇒【●決定】押す

タイマー節電を
切に設定しました
(例:「タイマー節電」)
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

節電を切る



リモコン裏面
メニュー / 戻る
ボタン
▲で項目の枠を動かし、
◀ ▶で設定を選び、
●で決定する

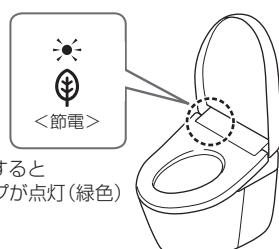

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

使いかた