


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●瞬間暖房便座をお使いのときは（F4・F4A）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

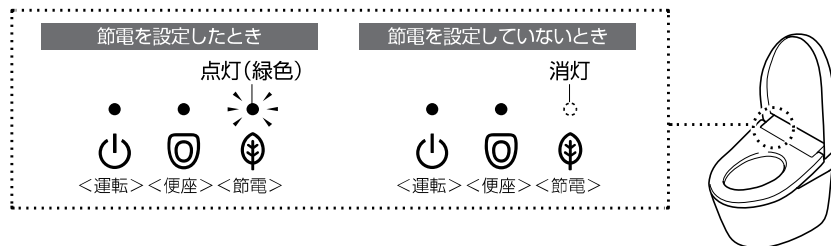





ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパー おまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレット が検知、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに 使わない時間帯は自動で便座ヒーター を切ります。

決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座ヒーターなどを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」 を両方設定すると、「タイマー節電」中でない ときにも、「(スーパー) おまかせ節電」が はたらきます。

節電が
はたらいて
いるとき

■ウォシュ
レット
本体表示部*1

■便座
ヒーター*2

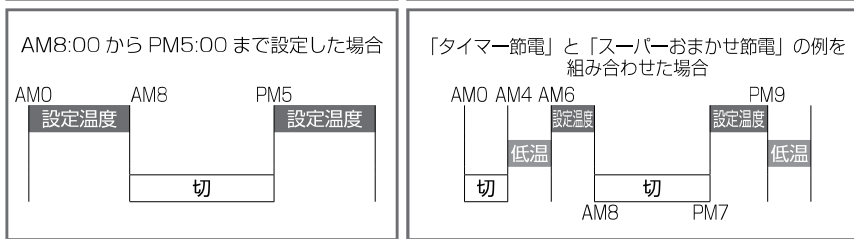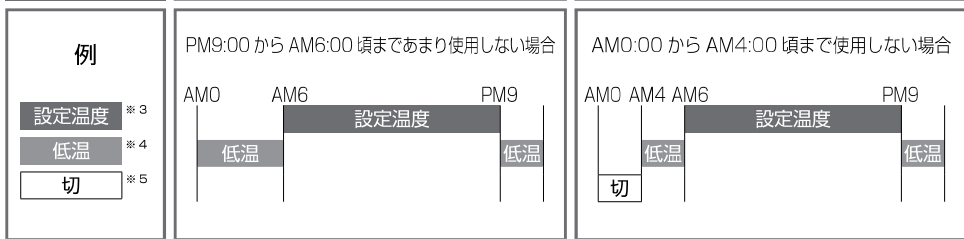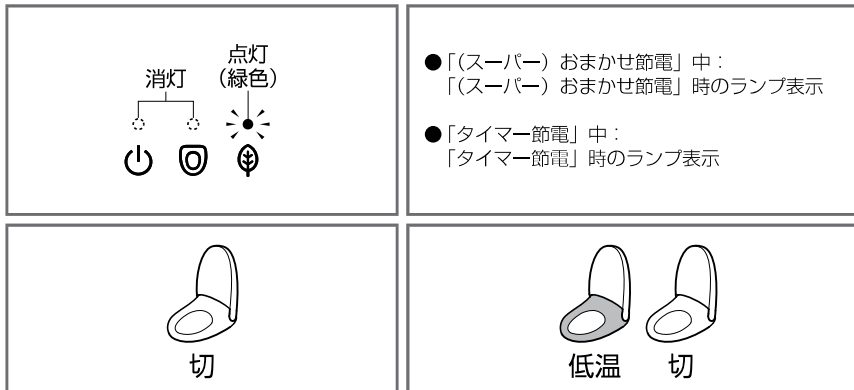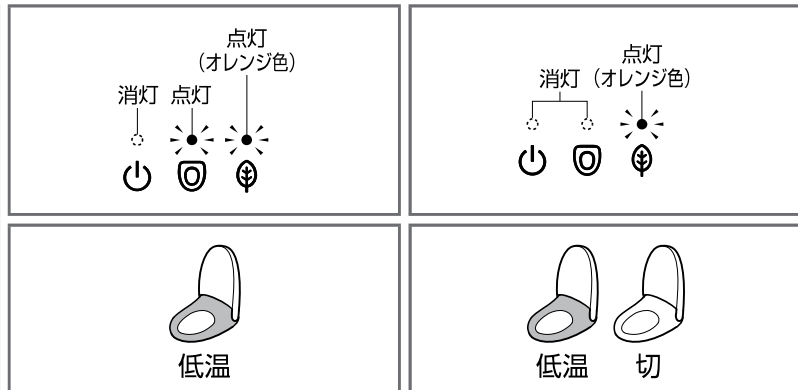

※1 次の場合は「節電を設定したとき」のランプ表示に戻ります。

F4・F4A 便器に近づく

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る

※2 「低温」または「切」でも、次の場合は一時的に温かくなります。

F4・F4A 便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

※3 P.20、21 で設定した温度です。

※4 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※5 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使
い
か
た

