

節電機能



種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい		決めた時間帯だけ節電したい （6時間／9時間）	
おまかせ節電		タイマー節電	
あまり使わない時間帯をウォシュレット がつけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約 10 日かかります。		一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座ヒーターを切ります。	
節電が はたらいて いるとき ■ウォシュ レット 本体表示部 ■便座 ヒーター	点灯 (オレンジ色) 消灯 点灯		点灯 (緑色) 消灯
	低温		切
	例 設定温度 ※ 1 低温 ※ 2 切 ※ 3		PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合
		AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合	

- ※ 1 P.18、19 で設定した温度です。
 ※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
 ※ 3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

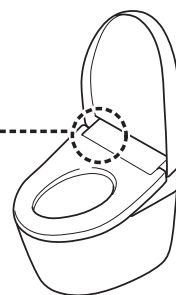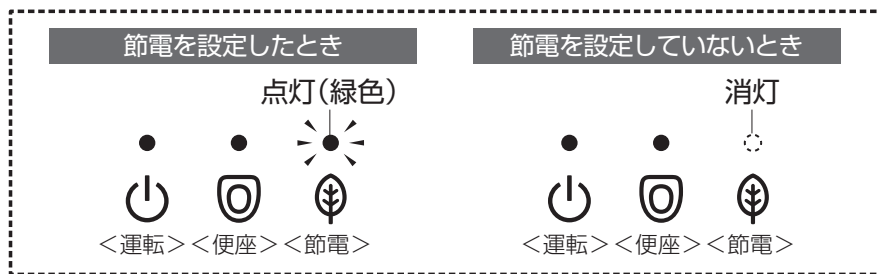


とことん節電したい


タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。

- 「おまかせ節電」中：
「おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示

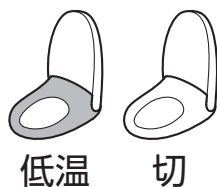

「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を
組み合わせた場合

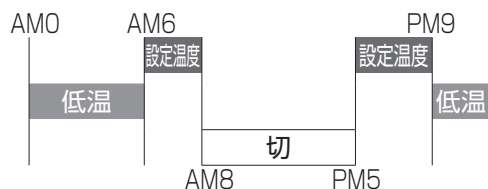

節電の設定 (P.22・23)