
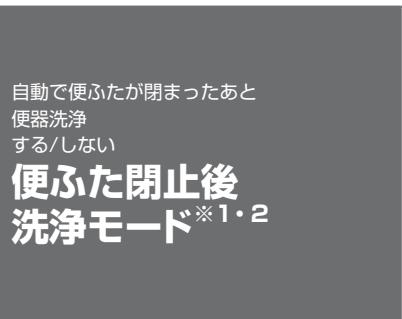


設定を変える

その他設定(つづき)

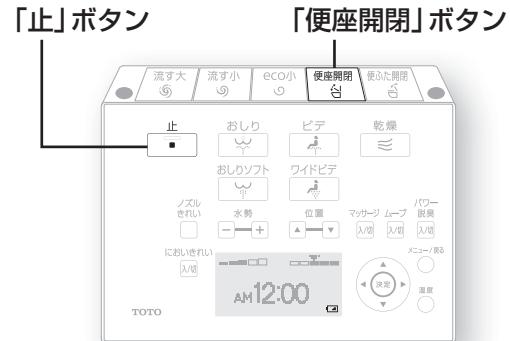

1

止と便座開閉を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる




※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.48)

※2 F3W・F3・F2・F2A・F1・F1A以外

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※3
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)※5を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

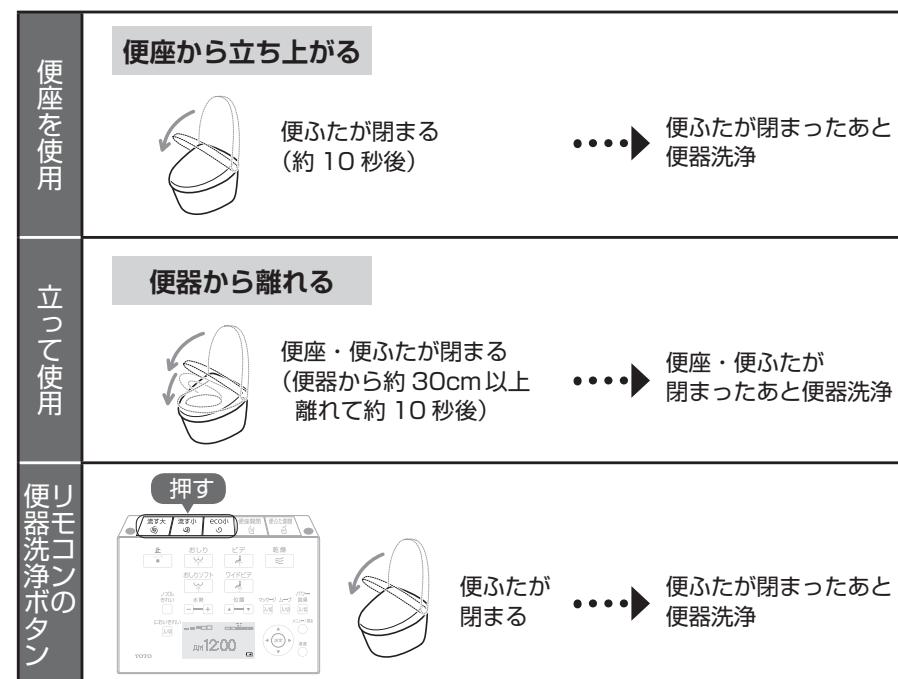

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.38)

※3 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、自動の「便ふた閉止後洗浄モード」はたらきません。

項目	オート便器洗浄	オート開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた閉閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.38~41)

※4 「オート便器洗浄」が「入」のときでも、自動の「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。
詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.61)をご覧ください。

※5 便器やタンクの種類によってボタンの種類が異なります。(詳しくはP.15)

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、
使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
便器の正面に立ってください。


設定を変える

オート便器洗浄


1 メニュー/戻る
押す



2 ▲で
「オート
機能」
を選ぶ
△で
「決定」
押す




3 ▲で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ
△で
「決定」
押す



自動で便器洗浄
する/しない
オート設定


4 ▲で
「オート設定」
を選ぶ
△で
「決定」
押す




5 ▲で
「入/切」
を選ぶ
△で
「決定」
押す




オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→メニューホーム)

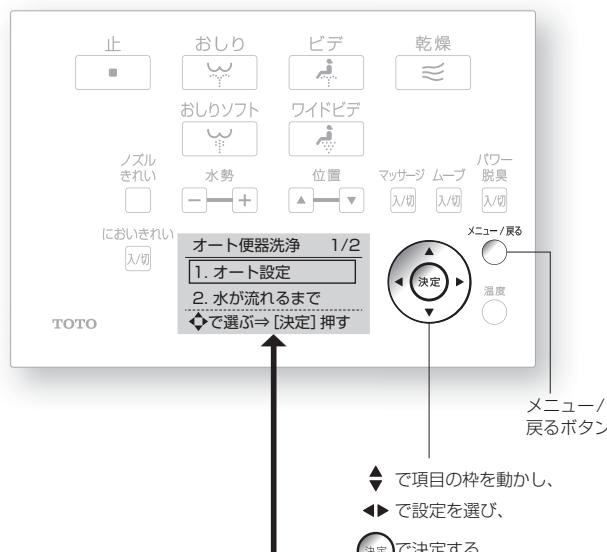

この画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

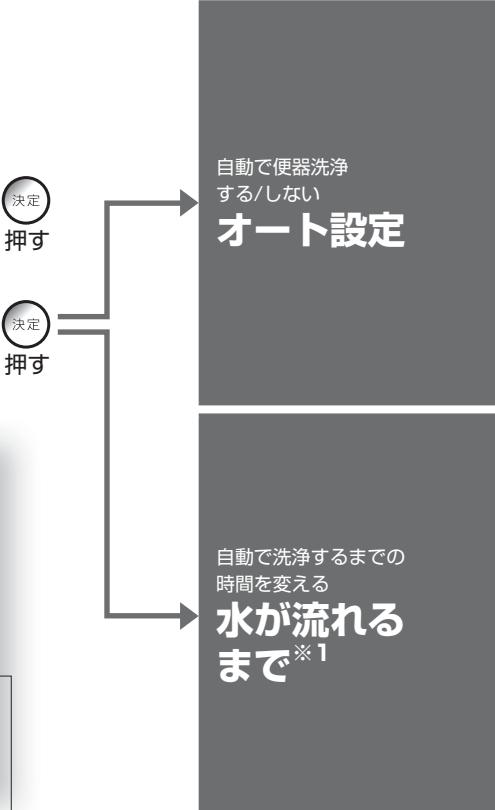

4 ▲で
「水が流れる
まで」を選ぶ
△で
「決定」
押す



5 ▲で
「5秒/10秒/
15秒」
を選ぶ
△で
「決定」
押す




水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました
(戻るとき→メニューホーム)

「便ふた閉止後洗浄モード^{※2}」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」
↓
設定内容は
「自動で便ふたが閉まるまで
(閉まったあと便器洗浄)」



〈15秒に設定した場合〉
約15秒後に自動で便ふたが閉まった
あと、便器洗浄します。


※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 F2A・F1A以外


設定を変える

オートふた開閉



1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」を選ぶ
決定押す



3 ◆で「オートふた開閉」を選ぶ
決定押す

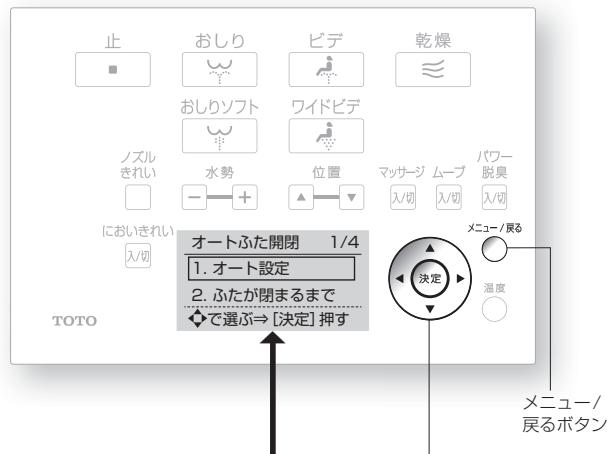


◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

自動で便ふたを開閉する/しない
オート設定

4 ◆で「オート設定」を選ぶ
決定押す




5 ◆で「入/切」を選ぶ
決定押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→○)

自動で閉まるまでの
時間を変える
ふたが閉まるまで※1・2

4 ◆で「ふたが閉まるまで」を選ぶ
決定押す




5 ◆で「90秒/25秒」を選ぶ※3
決定押す



ふたが閉まるまでの時間を
25秒に設定しました
(戻るとき→○)

自動で開くまでの
時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)
ふたが開くまで※1

4 ◆で「ふたが開くまで」を選ぶ
決定押す




5 ◆で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ
決定押す



ふたが開くまでの時間を
30秒に設定しました
(戻るとき→○)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

4 ◆で「開きかた」を選ぶ
決定押す



5 ◆で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ※4
決定押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→○)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。
設定はP.38をご覧ください。

※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。


※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 F3W・F3以外


設定を変える

その他設定

1 メニュー/戻る
押す




2 ◆で
「その他
設定」
を選ぶ
押す



電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音


3 ◆で
「電子音」
を選ぶ
押す



4 ◆で
「入/切」
を選ぶ
押す




電子音を
切に設定しました
(戻るとき→)

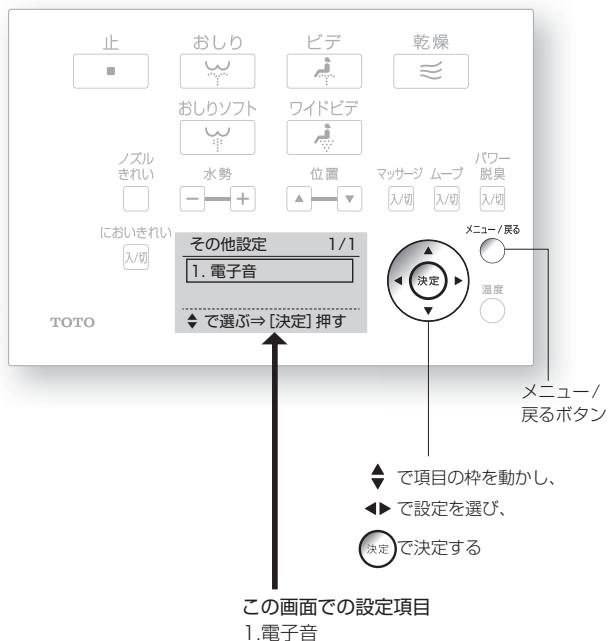



必要なとき

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

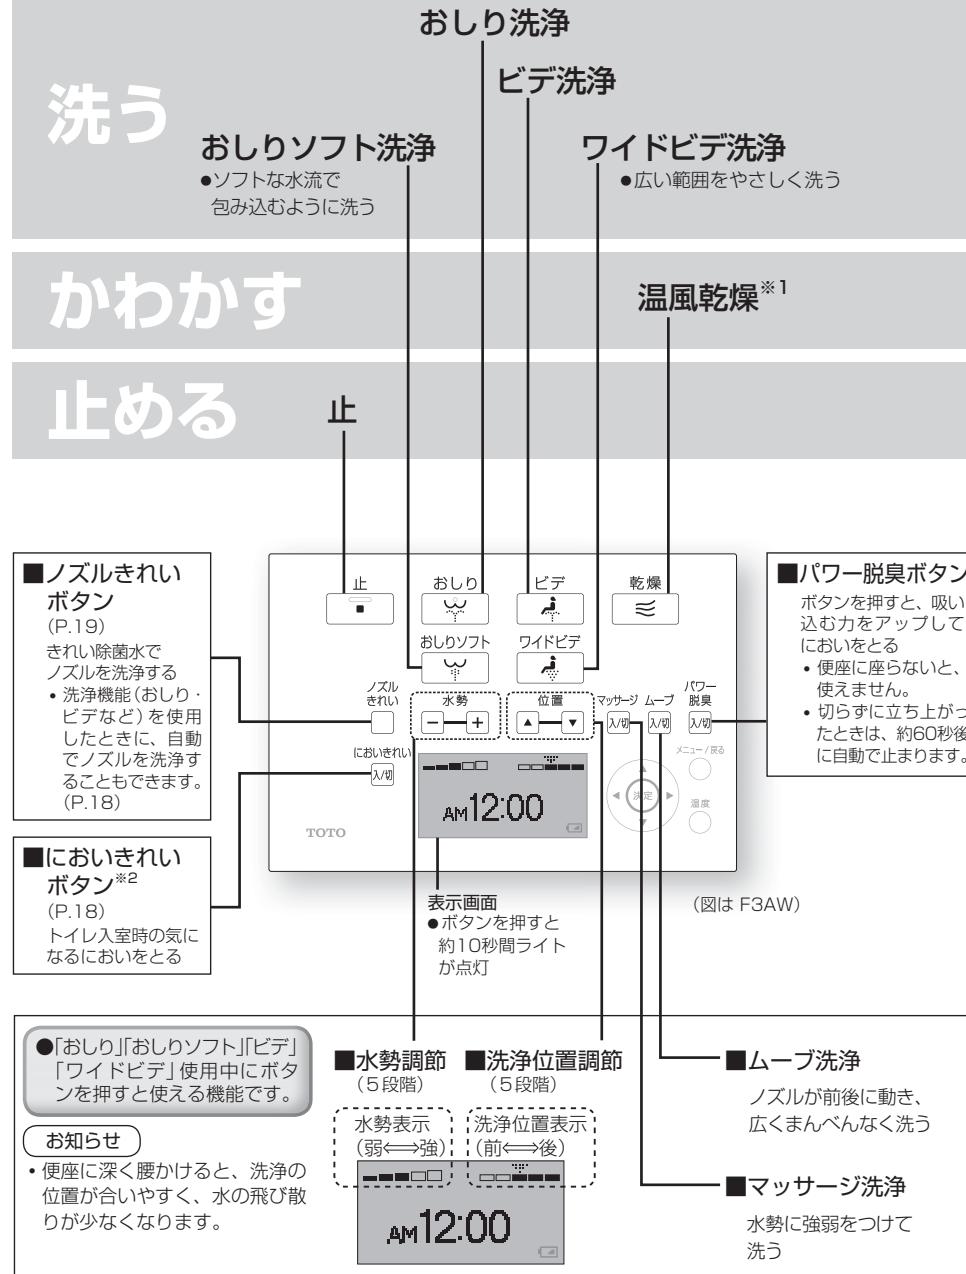

リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき

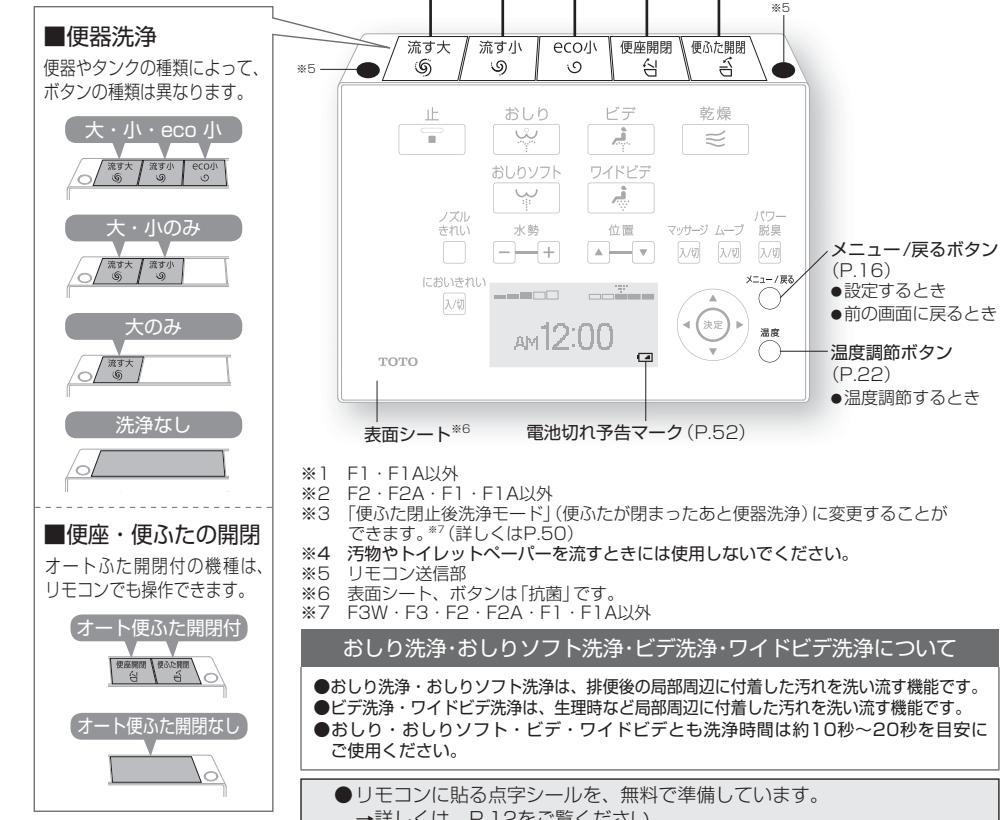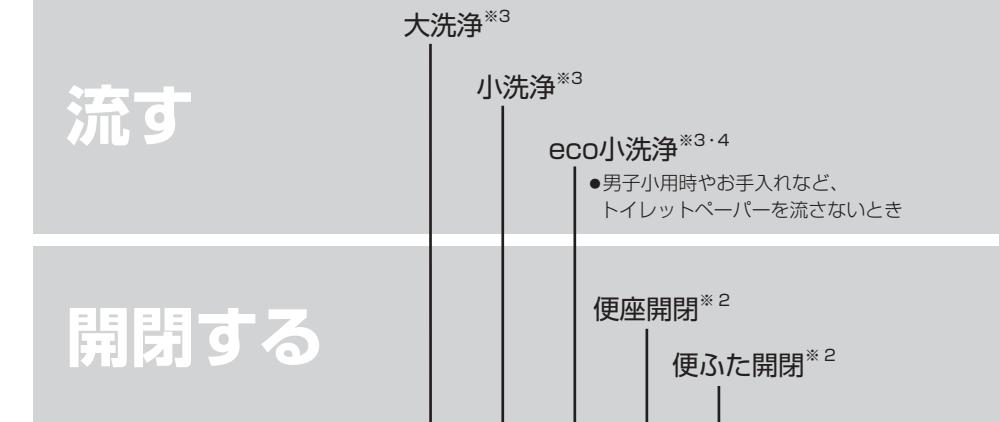

故障かな？と思ったら

便座・便ふた

節電

脱臭

※1 F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外

※2 F3W・F3AW以外

※3 F2・F2A・F1・F1A以外

※4 F3W・F3・F2・F2A・F1・F1A以外

こんなとき

ご確認ください

参照
ページ

便座が冷たい

- 「便座」ランプが点滅していませんか？^{※1}
→TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。
- 便座温度の設定が「切」、または低くなっていますか？
●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。^{※1}
- 節電中になっていませんか？
・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。
便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約15分で温かくなります。^{※2}
→節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。
- 便座に長時間座っていませんか？
・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。
→一度便座を立ち、再度お使いください。
- 便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。

63

22

20

24

26

—

9

便座が熱い^{※1}
勝手に便座・便ふた
が閉まって
便器洗浄する^{※4}

- 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」になっていませんか？
●電源プラグを抜いたり、停電ませんでしたか？
・節電機能を「入」にしても、電源を入れるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが消灯することがあります。
(設定は維持しており、約24時間以内に点灯します。)

50

—

12,26

節電ランプが
点灯しない

- リモコンの乾電池を交換しませんでしたか？
・交換すると、「タイマー節電」が解除される場合があります。
→リモコンの現在時刻を合わせてから、もう一度設定してください。

—

タイマー節電が
作動しない

- 使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。
→節電の種類を確認してください。

24

スーパーおまかせ、
おまかせ節電^{※2}が
作動しない

- リモコンの乾電池を交換しませんでしたか？
・交換すると、設定が解除される場合があります。
→もう一度設定してください。

26

脱臭がきかない

- 「脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。
●便座に座っても、作動音が聞こえないとき→便座に深く腰かけてお使いください。
便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。
それでもおいか気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。

42

—

33

53

異臭がする

- 市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？
・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。
→芳香剤や消臭剤を取ってください。
それでもおいか気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。
- 「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。
●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。

53

—

オートパワー脱臭
が作動しない

ご確認ください

参照
ページ

こんなとき

においきれいが
はたらかない^{※3}

- 「においきれい」が「切」になっていませんか？
→「においきれい」ボタンを押して「においきれい」ランプの点灯を確認してください。
においきれいカートリッジの汚れ・目詰まりなどがひどい場合は、交換してください。
- 「においきれい」の設定が「オート」のときは、トイレをあまり使わない時間帯に、「においきれい」が停止します。
→「連続」に設定すると、常に、「においきれい」を行います。
- 以下の場合は、「においきれい」がはたらきません。
・タイマー節電がはたらいている時間帯
(「タイマー節電」ランプ(緑色のみ点灯))
・数日おきに、きれい除菌水を内部の部品を洗浄する約10分間
(「においきれい」ランプが点滅)

14

66

46

きれい
使わない時間帯でも
においきれいが
はたらく^{※3}

- 「においきれい」の設定が「オート」のときは、使用状況を数日学習して「においきれい」をするために、使わない時間帯でもはたらくことがあります。
- 「においきれい」の設定が「連続」のときは、トイレの使用状況に関わらず、常に、「においきれい」を行ないます。

46

46

やわらかライト^{※3}、
便器内LED、
きれいサイン、
においきれいランプ^{※3}
が点灯しない

- 「やわらかライト」「便器内LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。
- 「においきれい」ランプは、「タイマー節電」がはたらいている時間帯に消灯します。
- 「きれいサイン」・「においきれい」ランプが点灯しなくなったら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
(使用回数は4人家族<男性2人、女性2人>での使用想定)

63

プレミスト
アフターミスト
が出ない

- 「便器きれい」が「切」になっていませんか？
→「入」にしてください。
- 便座が開いているときは出ません。
・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていますか？
→「便ふた」に変更することができます。
- アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。

42

40

プレミストが
勝手に出る

- 人体検知センサーAが検知するとプレミストが出ます。
→人体検知センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。
- 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。

19

便ふた閉止後洗浄モード

- 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」になっていますか？
「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合
 - 「オート便器洗浄」「オート開閉」の設定を確認してください。
 - 「オート便器洗浄」が「入」の場合でも、次のときは自動の「便ふた閉止後洗浄モード」を行いません。
・便器洗浄後の約60秒間
→約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。
・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき
→リモコンで便器洗浄してください。
・立って使用した後、便器の正面に立っているとき
→便器から離れ、約10秒待ってください。

50

便ふたが閉まる
までの時間が
早いまたは遅い

- 「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間を変更することができます。
(約10秒後→約5秒後または15秒後)

38

必要なとき