


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

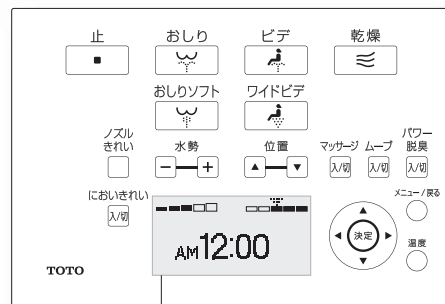

表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	入／切	F3AW・F3A F2A・F1A P.38
		水が流れるまで	5秒／10秒／15秒	
	オートふた開閉	オート設定	入／切	F3W・F3AW F3・F3A P.40
		ふたが閉まるまで	25秒／90秒	
		ふたが開くまで	15秒／30秒／90秒	
		開きかた	便ふた／便座・ふた	
	せいつつ	ノズルきれい	入／切	すべての機種 P.42
		便器きれい	入／切	
		プレ脱臭	入／切	
		脱臭	入／切	
		オートパワー脱臭	入／切	
	ライト	やわらかライト	入／切	F3W・F3AW F3・F3A すべての機種 P.44
		便器内LED	入／切	
		きれいサイン	入／切	
	においきれい		オート／連続	F3W・F3AW F3・F3A P.46
	時刻設定		—	
	その他設定	電子音	入／切	すべての機種 P.48

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄

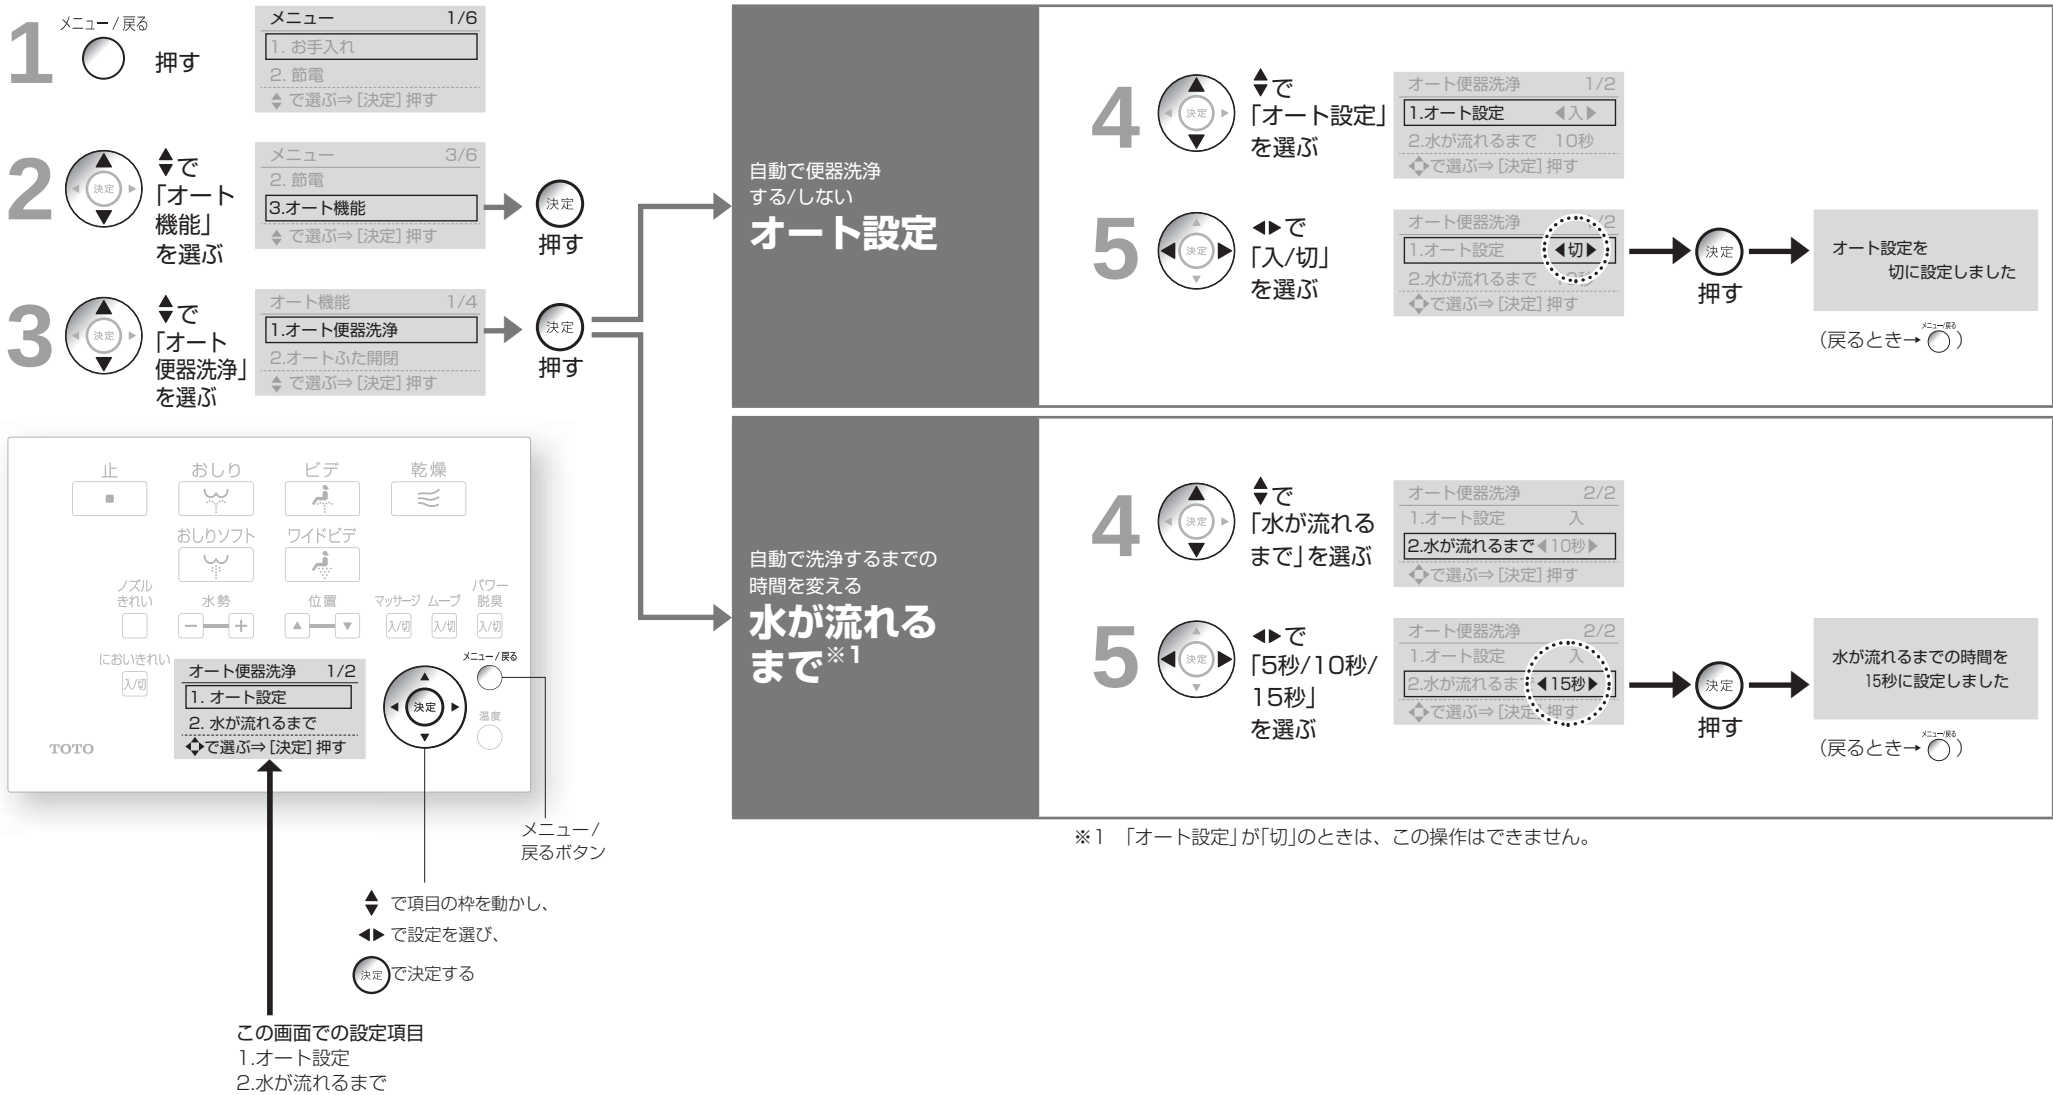

設定を変える

オートふた開閉

[illegible]

- ※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
- ※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
- ※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

必要なとき

設定を変える

せいかつ

1

メニュー / 戻る

押す

2

決定

で

「オート機能」

を選ぶ

3

決定

で

「せいかつ」

を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒[決定] 押す

メニュー 3/6

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒[決定] 押す

オート機能 3/4

2. オートふた開閉

3. せいかつ

で選ぶ⇒[決定] 押す

メニュー / 戻る

決定

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

この画面での設定項目

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

自動でノズルを洗淨する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない

便器きれい

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない

オートパワー脱臭

4

決定

で

「ノズルきれい」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 1/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒[決定] 押す

せいかつ 1/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒[決定] 押す

決定

押す

ノズルきれいを切に設定しました

(戻るとき⇒)

4

決定

で

「便器きれい」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 2/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒[決定] 押す

せいかつ 2/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒[決定] 押す

決定

押す

便器きれいを切に設定しました

(戻るとき⇒)

4

決定

で

「プレ脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 3/5

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す

せいかつ 3/5

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す

決定

押す

プレ脱臭を入に設定しました

(戻るとき⇒)

4

決定

で

「脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 4/5

3. プレ脱臭

4. 脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す

せいかつ 4/5

3. プレ脱臭

4. 脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す

決定

押す

脱臭を切に設定しました

(戻るとき⇒)

4

決定

で

「オートパワー脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 5/5

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す

せいかつ 5/5

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

で選ぶ⇒[決定] 押す


決定

押す

オートパワー脱臭を切に設定しました

(戻るとき⇒)

設定を変える

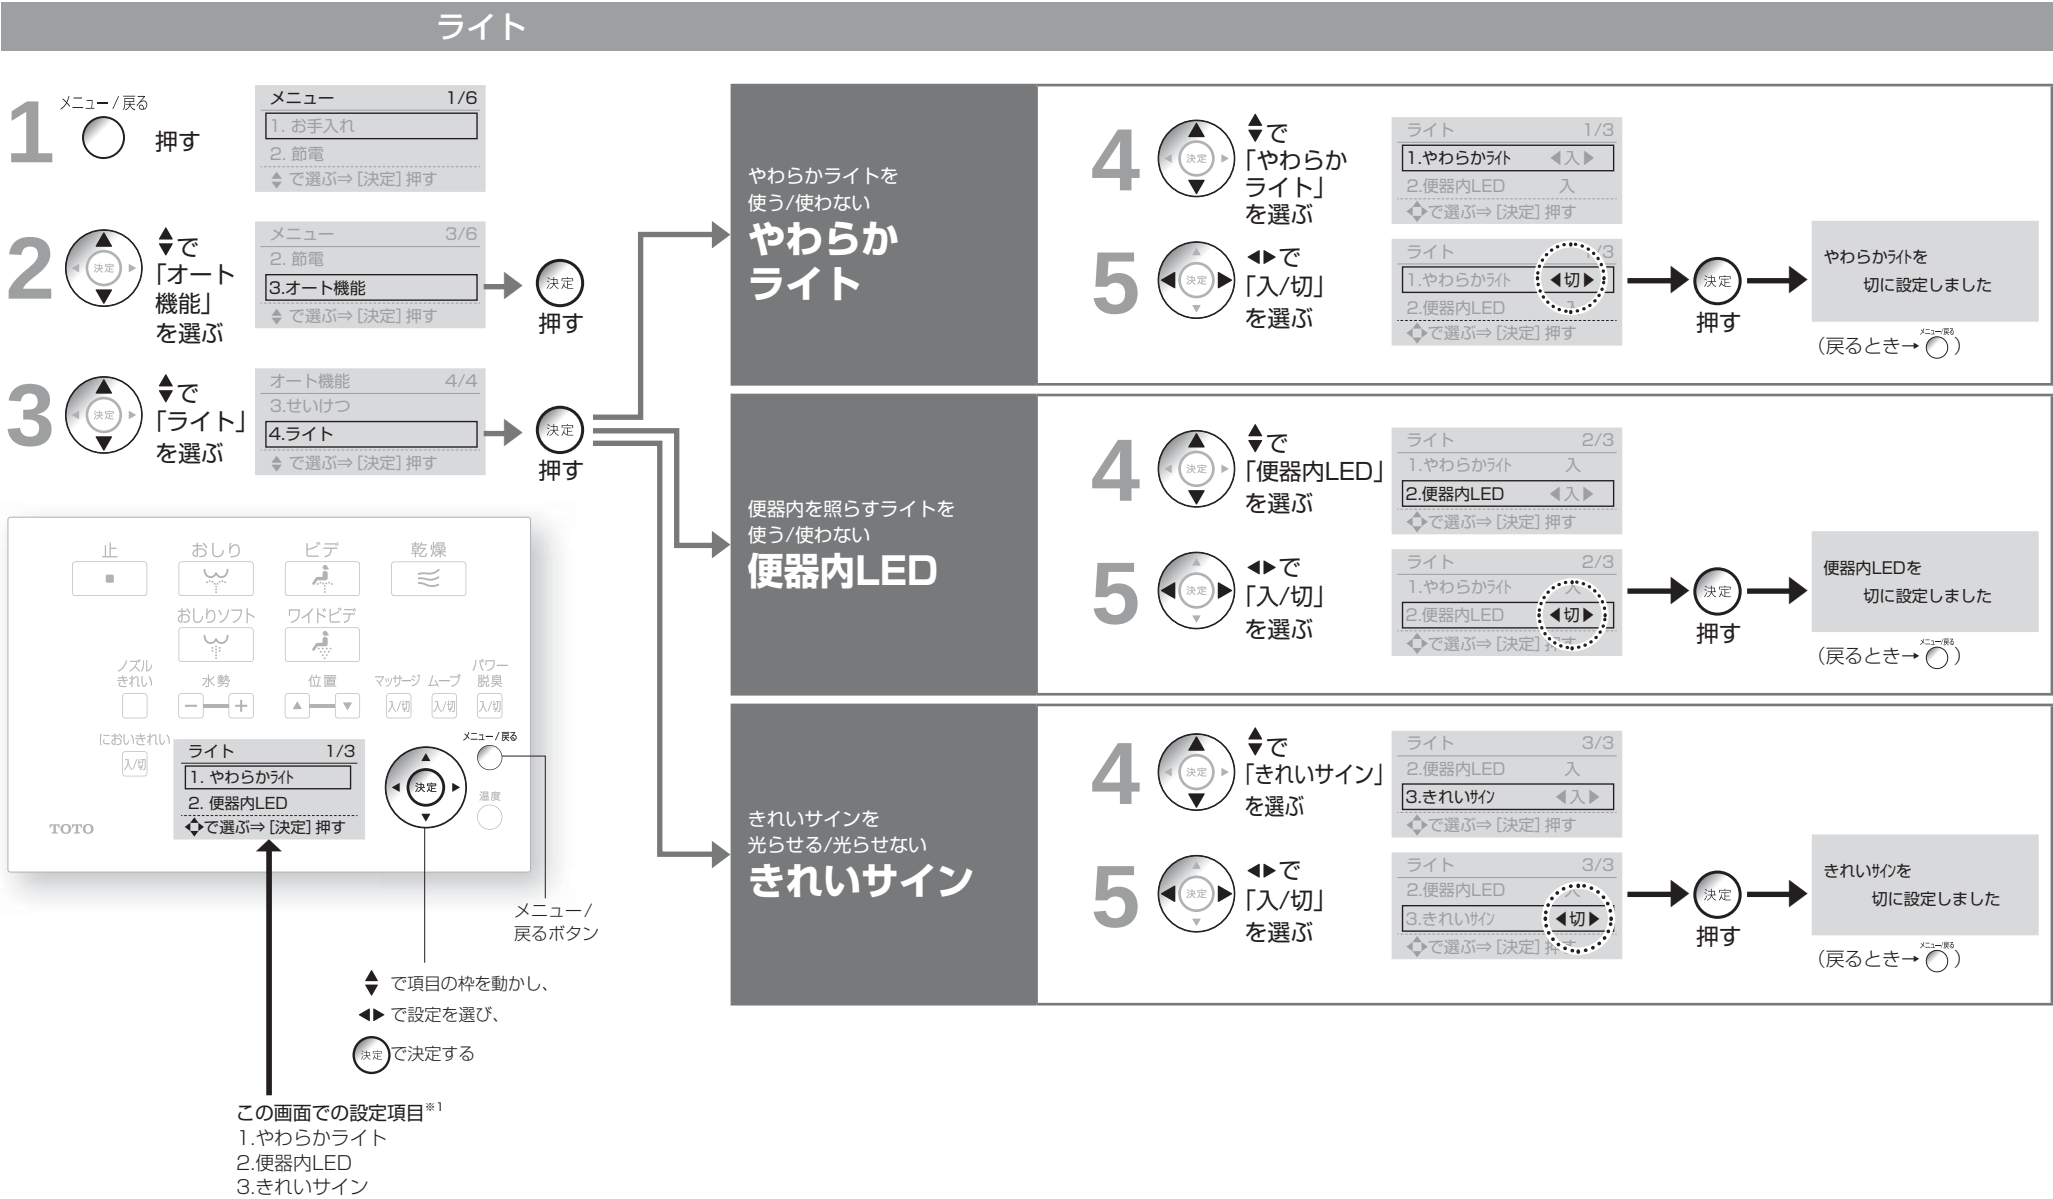

設定を変える

においきれい

1

メニュー / 戻る
押す

2

決定
で
「においきれい」
を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー 4/6
3. オート機能
4. においきれい
で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定
押す

においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする

においきれい

3

決定
で
「オート/連続」
を選ぶ

においきれい
1. においきれい
で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定
押す

においきれいを連続に設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る)

時刻設定

1

メニュー / 戻る
押す

2

決定
で
「時刻設定」
を選ぶ

メニュー 1/6
1. お手入れ
2. 節電
で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー 5/6
4. においきれい
5. 時刻設定
で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定
押す

現在時刻を設定する

時刻設定

3

決定
で
時刻を
合わせる

時刻設定
現在時刻
で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定
押す

現在時刻を設定しました

(戻るとき→メニュー/戻る)

止
おしり
ビデ
乾燥
おしりソフト
ワイドビデ
ノズル
きれい
水勢
位置
マッサージ
ムーブ
パワー
脱臭
においきれい
メニュー 5/6
4. においきれい
5. 時刻設定
で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー/戻る
決定
温度

メニュー/戻るボタン

で項目の枠を動かし、
で設定を選び、
で決定する

この画面での設定項目※1
においきれい
時刻設定

※1 機能のない項目は表示されません。

設定を変える

