


# 設定を変える


## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、  
リモコンランプすべてが  
点滅しているか  
確認してください！※1

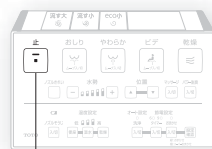

リモコンランプすべてが点滅します。※2

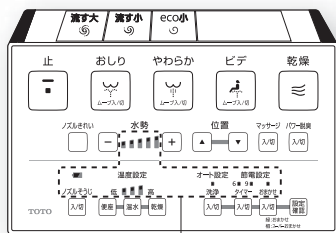

点滅していないと、  
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ		
オート機能	便器洗浄 オート	オート洗浄	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	P.34
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	せうけつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	P.34
		プレミスト	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
		脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	P.36
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切		
その他設定	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.44)	入/切	P.36	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切		
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する/しない	入/切		
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切		P.38
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切		

※1 一部の設定を除く

※2 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 設定を変える

## オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない  
**オート洗浄**

1

洗浄  
入/切  
押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄



<設定完了>

※オート洗浄ランプで確認



自動で洗浄するまでの時間を変える  
**水が流れるまで**

2

洗浄  
入/切  
押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を



3

止  
押す

<設定完了>

## せいけつ


自動でノズルを洗浄する/しない  
**ノズルきれい**

2

ビデ と 温水  
同時に押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄




自動で便器内にミストをかける/かけない  
**プレミスト**

2

ビデ と ノズルそうじ  
同時に押す

押すたびに切り替わる


自動で便器内にミストを



3

止  
押す

<設定完了>

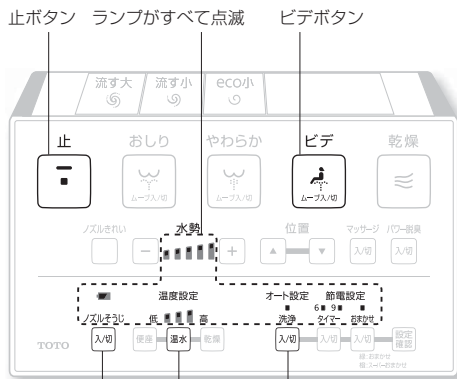


止ボタン  
ランプがすべて点滅  
ビデボタン  
おしり  
やわらか  
水勢  
位置  
マッサーJ  
パワー振動  
ノズルきれい  
プレミスト  
温度設定  
オート設定  
節電設定  
TOTO  
入/切  
戻る  
電源  
温水  
乾燥  
洗浄  
名付  
設定  
確認

ノズルそうじ  
温水ボタン  
オート洗浄ボタン  
ボタン


必要なとき


# 設定を変える

1  リモコンランプすべてが点滅するまで、押す(約10秒)

## せいけつ


便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない  
**脱臭**

2  押す

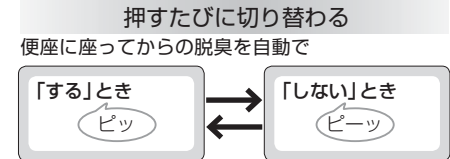

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない  
**オートパワー脱臭**

2  押す

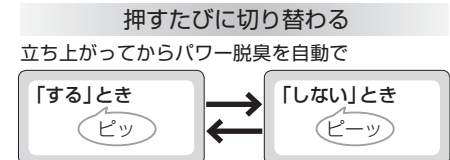


3  押す  
<設定完了>

## その他設定


便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す  
**凍結防止**

2  押す

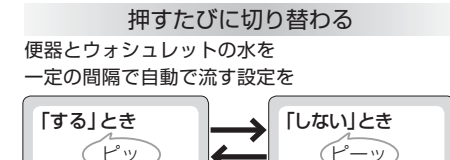

電子音を鳴らす/鳴らさない  
**電子音**※1


2  押す

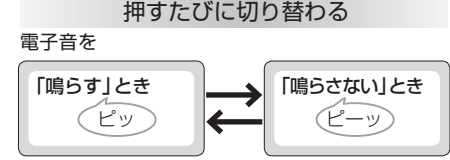

3  押す  
<設定完了>


前回の洗浄位置を記憶する/しない  
**ノズル洗浄位置の記憶**

2  押す

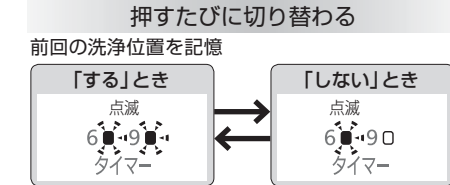

※タイマー節電ランプで確認

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

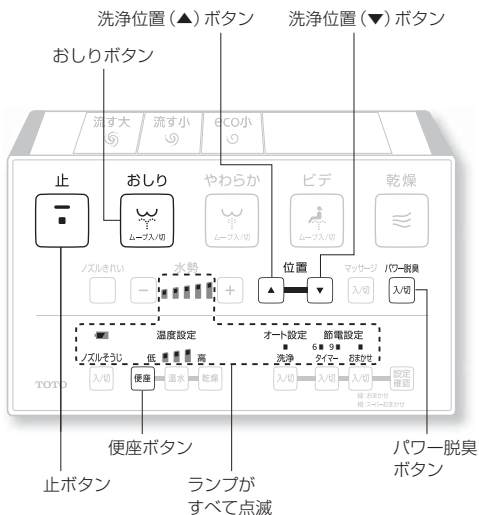

必要なとき

# 設定を変える

## その他設定(つづき)

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.50)の内容をご確認の上、必要な場合のみ設定を行ってください。

1 止

リモコンランプ  
すべてが点滅するまで、押す  
(約10秒)


汚物が流れにくいとき  
**便器洗浄水量  
6Lモード**

2

水勢  
+ と 温水  
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)


汚物が流れにくいとき  
**便器洗浄水量  
8Lモード**

2

ノズルそうじ  
入切 と 温水  
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

3

止

押す  
<設定完了>

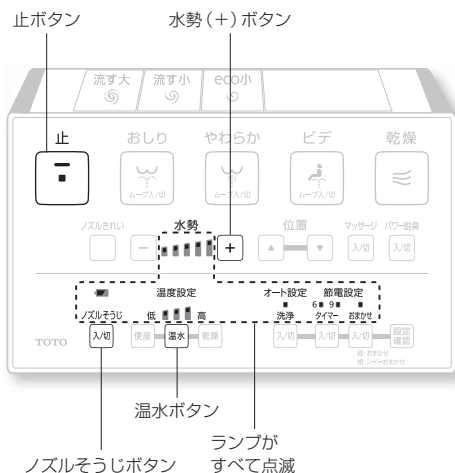

必要なとき