


設定を変える


設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください! ^{※1}

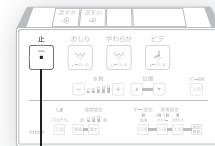

リモコンランプすべてが点滅します。 ^{※2}

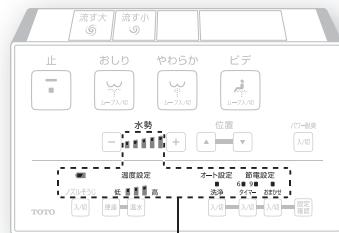

点滅していないと、
設定できません

※1 一部の設定を除く

※2 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと
点滅が解除されます。


設定完了できなかった場合は、手順1からやり
直してください。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	オート洗浄 ・自動で便器洗浄する／しない	入／切
		水が流れるまで ・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒／10秒／15秒
	せいけつ	脱臭 ・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない	入／切
		オートパワー脱臭 ・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	入／切
	その他設定	凍結防止 ・自動で水を流して凍結防止する／しない (流動方式→P.41)	入／切
		電子音 ・電子音を鳴らす／鳴らさない	入／切
		ノズル洗浄位置の記憶 ・前回の洗浄位置を記憶する／しない	入／切


P.34

P.36

設定を変える

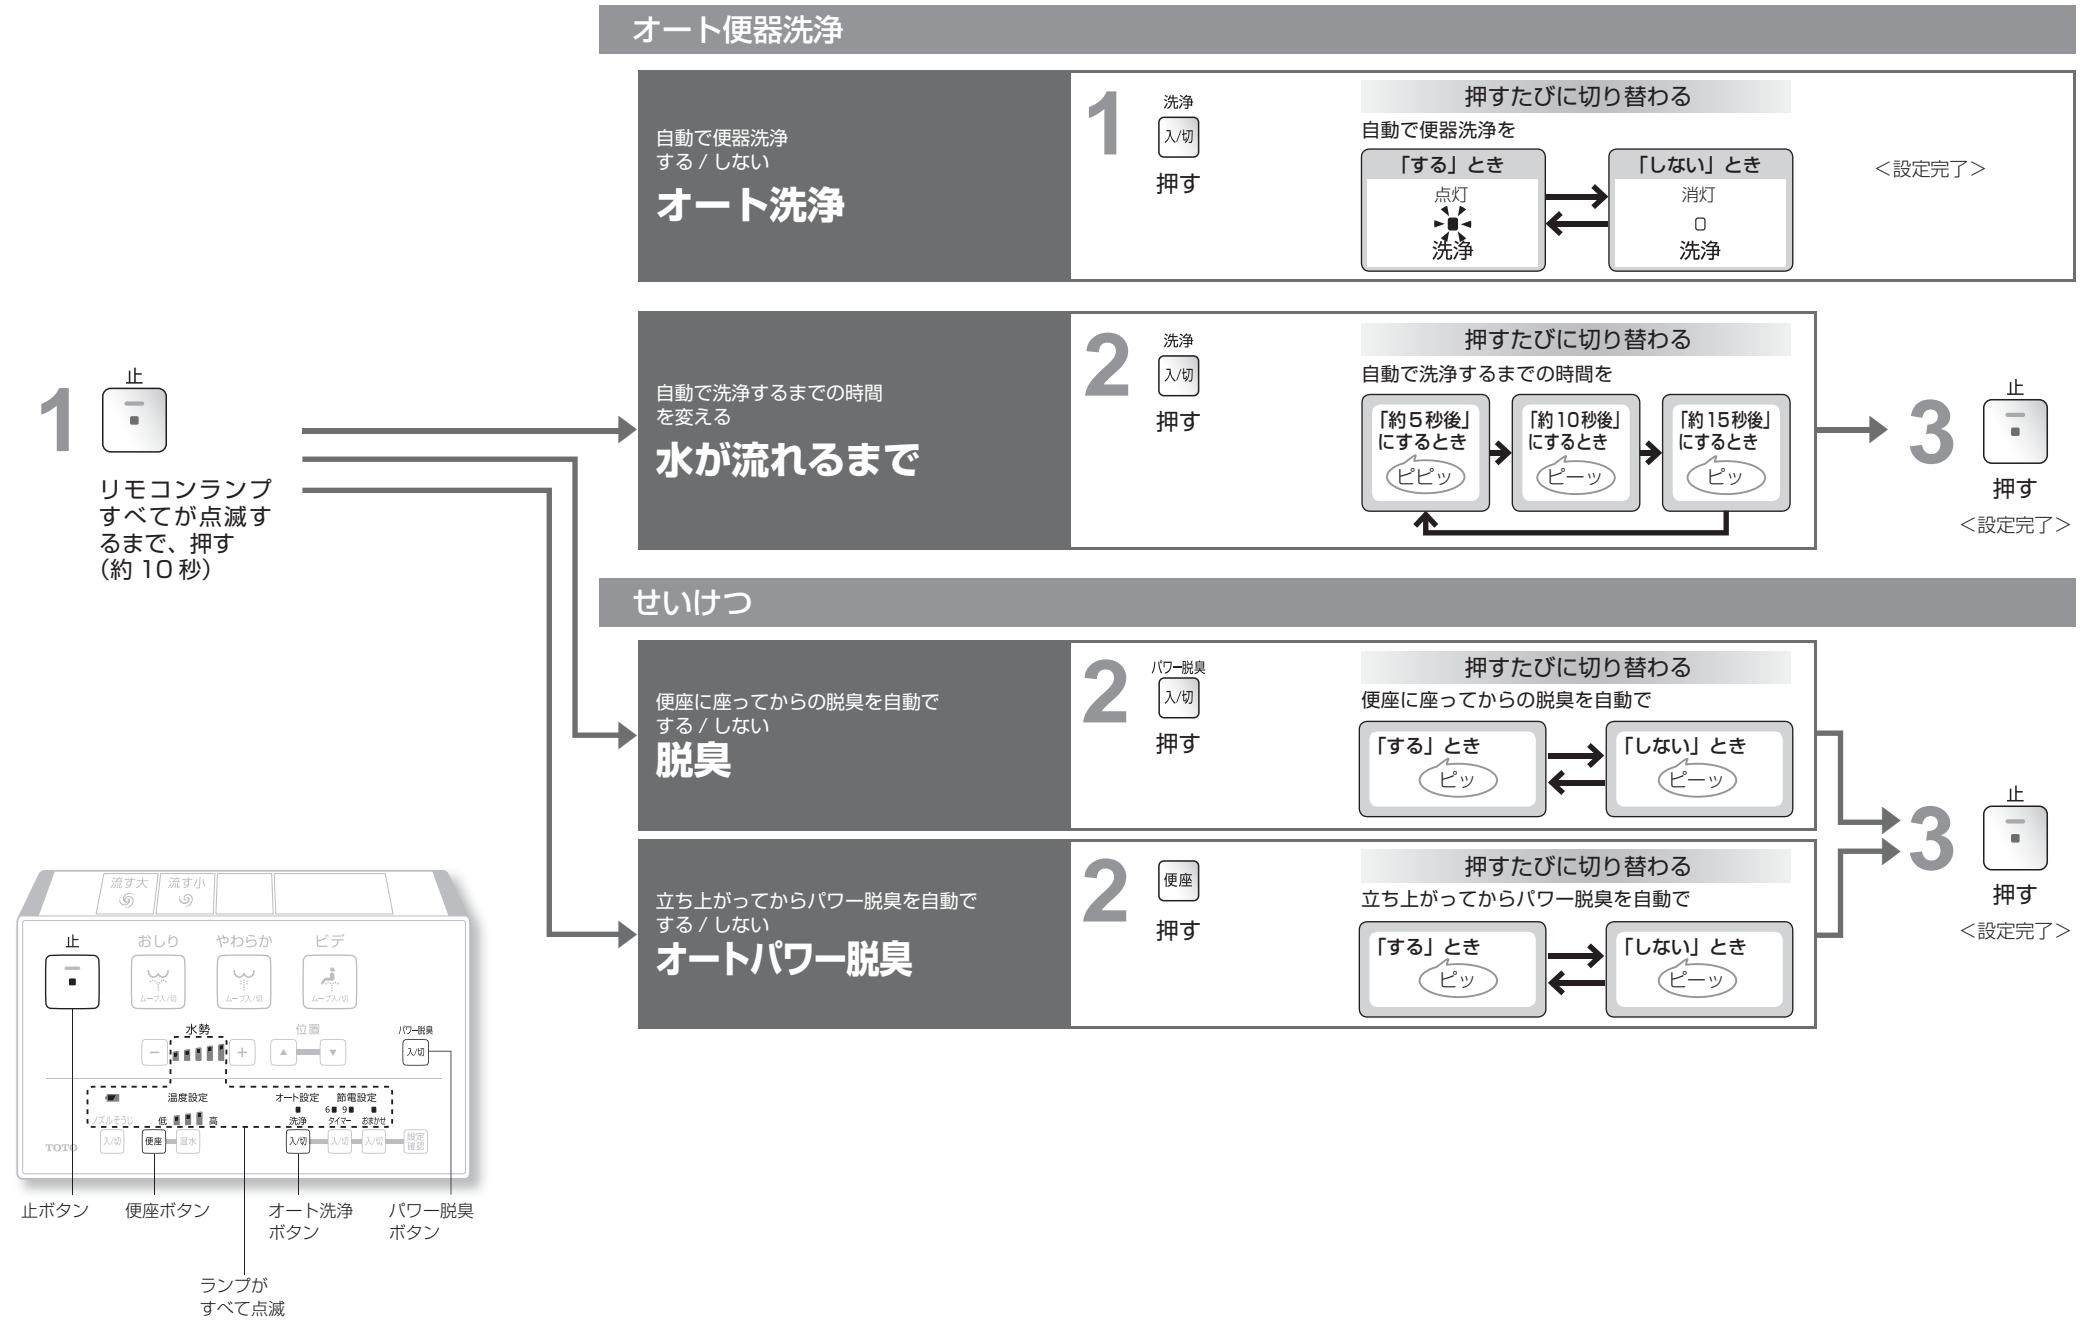

設定を変える

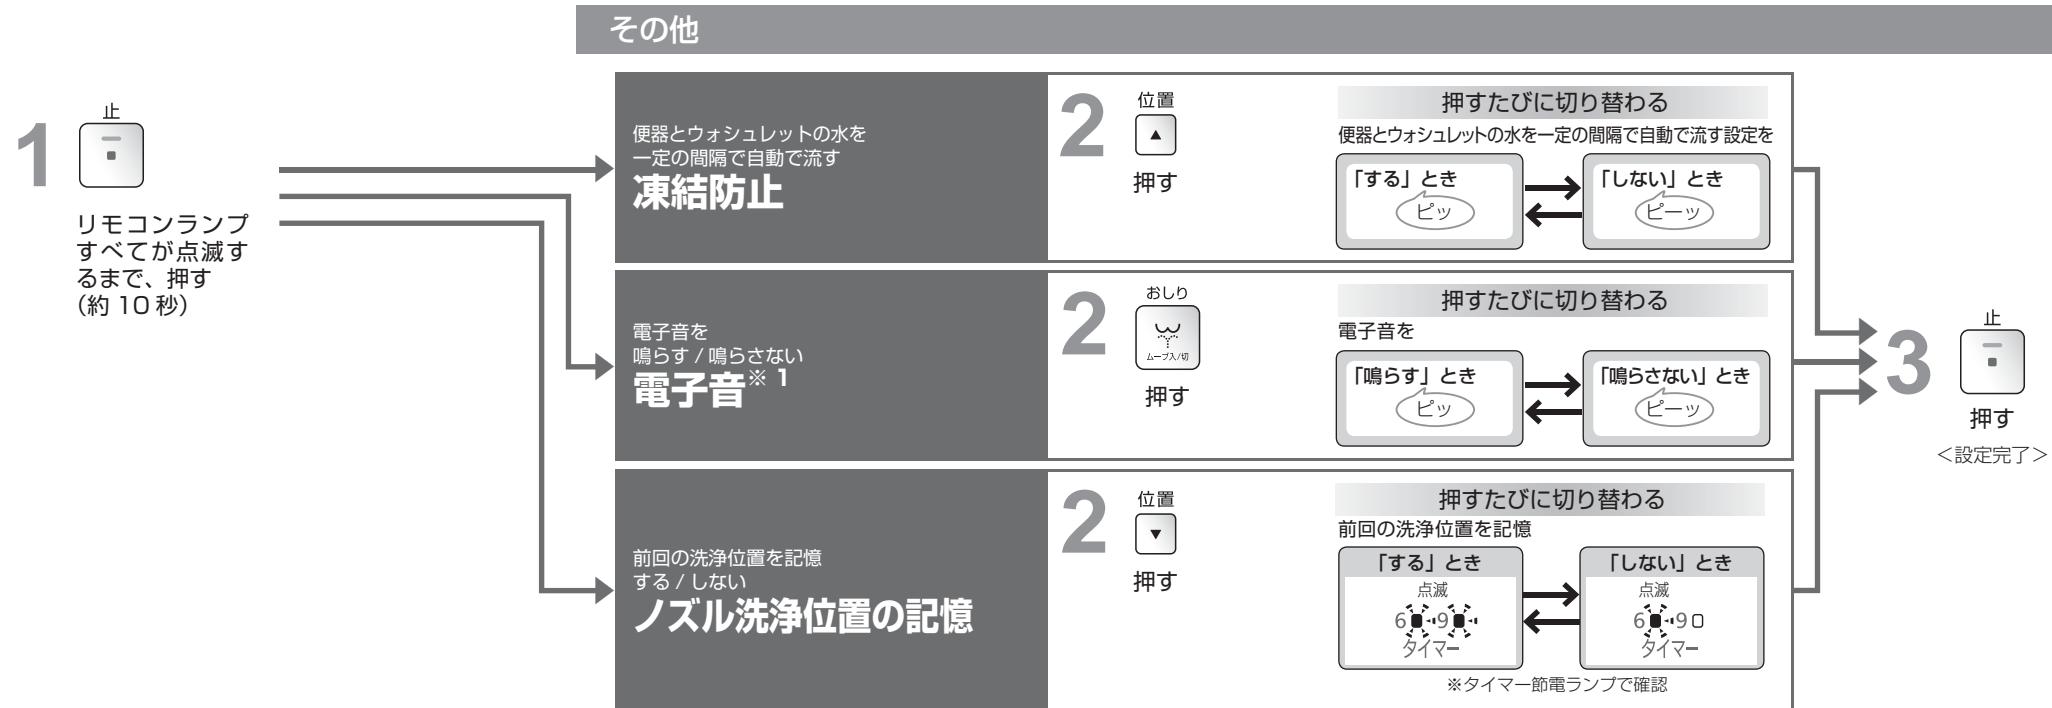

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

