


設定を変える

オートふた開閉



1 メニュー/戻る
押す

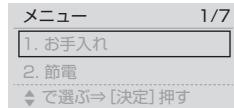

2 ◀で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◀で「オート
ふた開閉」
を選ぶ
決定
押す

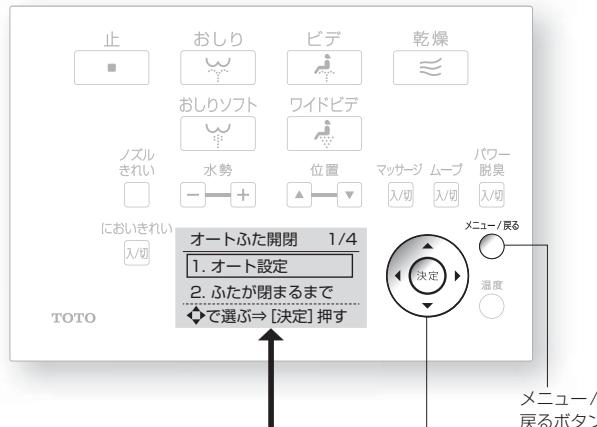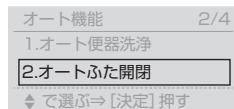


◆で項目の枠を動かし、
◀で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1.オート設定
2.ふたが閉まるまで
3.ふたが開くまで
4.開きかた

自動で便ふたを開閉する/しない
オート設定

4 ◀で「オート設定」
を選ぶ
決定
押す

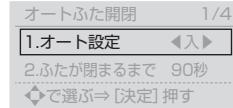


5 ◀で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→メニュに戻る)

自動で閉まるまでの
時間を変える
ふたが閉まるまで^{※1}

4 ◀で「ふたが閉まるまで」
を選ぶ
決定
押す

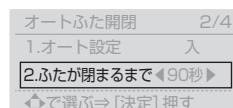


5 ◀で「90秒/25秒」
を選ぶ^{※2}
決定
押す



ふたが閉まるまでの時間を
25秒に設定しました
(戻るとき→メニュに戻る)

自動で開くまでの
時間を変える
(リモコンや手で閉めたとき)
ふたが開くまで^{※1}

4 ◀で「ふたが開くまで」
を選ぶ
決定
押す

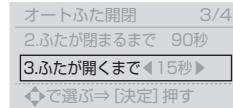


5 ◀で「15秒/30秒/
90秒」を選ぶ
決定
押す



ふたが開くまでの時間を
30秒に設定しました
(戻るとき→メニュに戻る)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた^{※1}

4 ◀で「開きかた」
を選ぶ
決定
押す

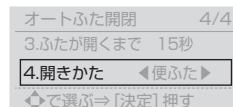

5 ◀で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ^{※3}
決定
押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→メニュに戻る)

必要なとき

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。