


いろいろな使いかた オート機能

リモコン裏面

この表示画面での設定項目

- 1.オート設定
 - 2.ふたが閉まるまで
 - 3.ふたが開くまで
 - 4.開きかた

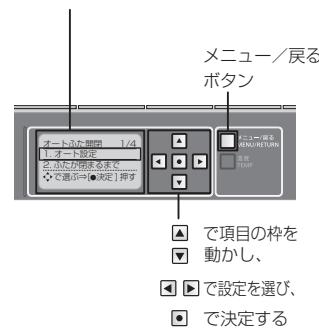

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する / しない
オート設定

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまで*

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ
 で「オートふた開閉」を選ぶ

3 で「オート設定」を選ぶ
 で「ふたが閉まるまで」を選ぶ

4 で「入/切」を選ぶ
 で「90秒/25秒」を選ぶ

5 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

オート設定を
切に設定しました

ふたが閉まるまで
25秒に設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る MENU/RETURN)

オートふた開閉

自動で開くまでの
時間を変える（手で閉めたとき）
ふたが開くまで※1

便ふたのみ自動で開閉する /
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

1

メニュー/戻る
MENU/RETURN

押す

2

で「オート機能」
 を選ぶ

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 電源
△ C選択➡③決定] 押す

→ 押す

3

で「オートふた
開閉」を選ぶ

メニュー 3/5
1. お手入れ
2. 節電
3. オート機能
△ C選択➡③決定] 押す

→ 押す

4

で「ふたが開く
まで」を選ぶ

オートふた開閉 3/4
2. ふたが開くまで 90秒
3. ふたが開くまで 15秒
△ C選択➡③決定] 押す

4

で「開きかた」
 を選ぶ

オートふた開閉 4/4
3. ふたが開くまで 15秒
4. 開きかた ▶便ふた▶
△ C選択➡③決定] 押す

5

で「15秒/30秒
/90秒」を選ぶ

オートふた開閉 1/4
2. ふたが開くまで
3. ふたが開くまで ▶30秒▶
△ C選択➡③決定] 押す

↓

ふたが開くまで
30秒に設定しました

5

で「便ふた/便座
ふた」を選ぶ※3

オートふた開閉 2/4
3. ふたが開くまで 15秒
4. 開きかた ▶便座・ふた▶
△ C選択➡③決定] 押す

↓

開きかたを
便座・ふたに
設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る)
MENU/RETURN

(戻るとき→ メニュー/戻る)
MENU/RETURN