

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。 ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ洗浄します。


**ムーブ洗浄**  
・使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

## かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

## 止める

洗浄を止めます。

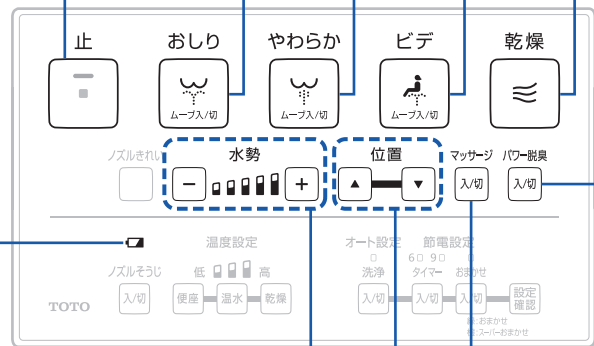

**パワー脱臭**  
・吸い込む力をアップさせてにおいを取り除きます。

●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■**マッサージ洗浄**  
・水勢に強弱をつけて洗います。

### ■水勢調節(5段階)

・水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯  
・洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯



### ■洗浄位置調節(5段階)

・洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。


## 流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。  
・トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。


**ノズルきれい**  
・きれい除菌水でノズルを洗浄します。

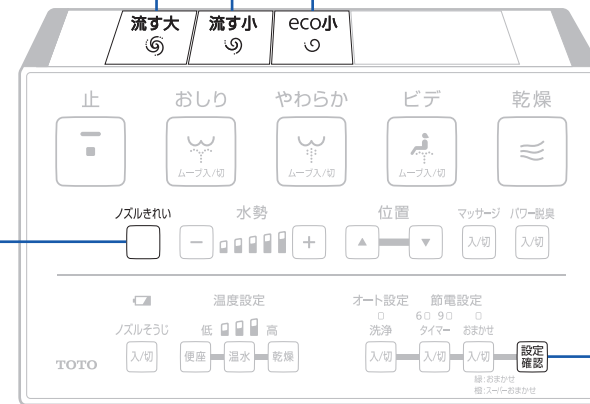

**設定確認**  
・現在の設定をランプで確認できます。

■停電したときは、**手動レバー**(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。

■ウォシュレット左側面のボタンでも、便器洗浄できます。

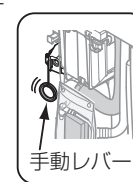


もっと快適!もっと節約!


# 使いこなし術

## 温度調節


「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。

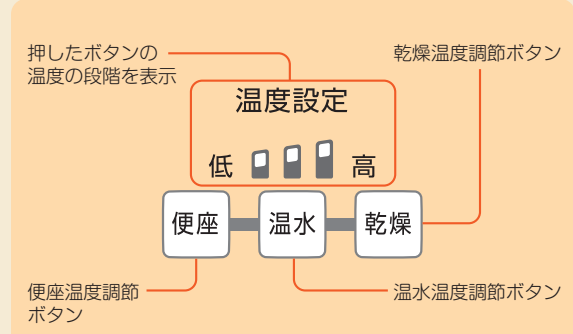

- 1 便座 温水 乾燥  
温度を変更したいボタンを押す
- 2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

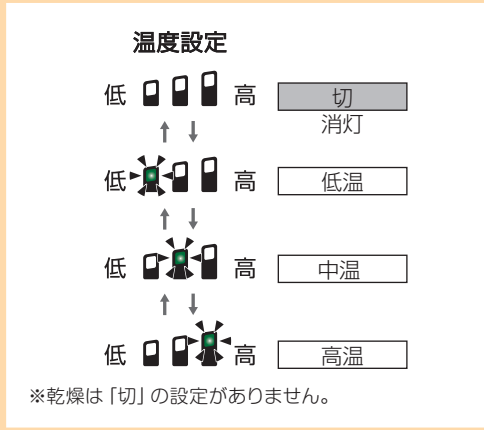

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さないと時間が経くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

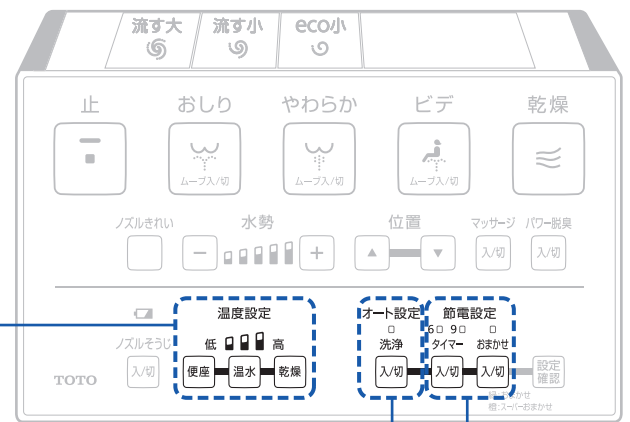

## オート便器洗浄 入/切

オート設定

□ 洗浄

入/切

便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。


## 節電機能

### おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

### スーパーおまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

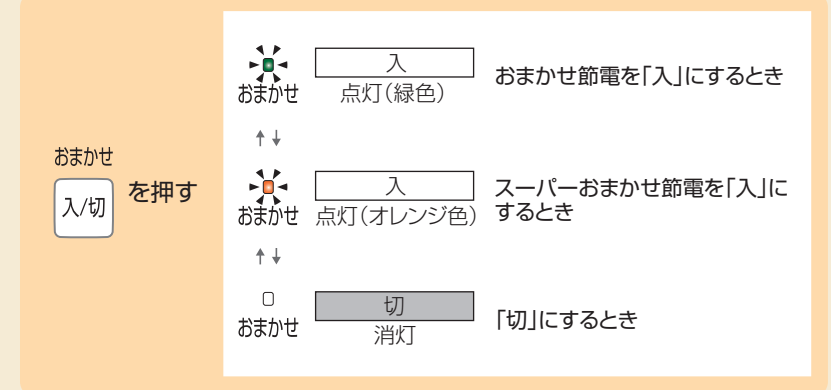

### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒーターが切れて節電します。(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

タイマー

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら 入/切 を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

