

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

ソフトな水流でおしりを洗います。

おしりを洗います。


ビデ洗浄します。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

止める

洗浄を止めます。

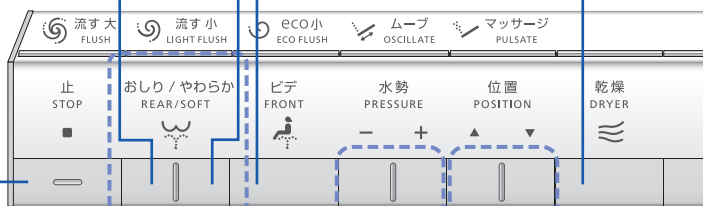

(図はDH2)

DH1の場合



●「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階に調節できます。
(「-」弱く、「+」強く)

※洗浄ボタンを押すたびに標準位置(3段階目)に戻ります。

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節できます。

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。

・トイレットペーパーを使わないときなどにご使用ください。

電池切れ予告ランプ



■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

※押すたびに「入/切」が切り替わります。

■停電したときは、手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。

■ウォシュレット左側面のボタンでも、便器洗浄できます。




もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。


機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

リモコン裏面

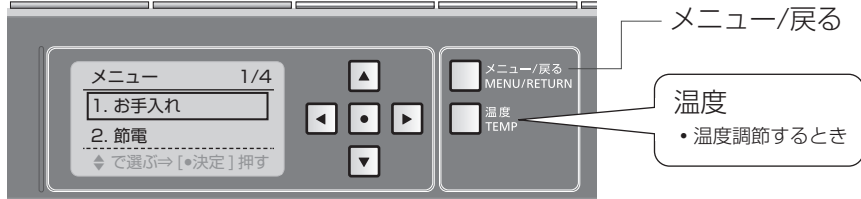

設定のしかた

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す




• 表示画面が切り替わる


2 表示画面を見ながら設定する



◄ (上下)を押すと、項目の枠が動く

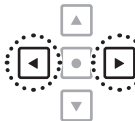

◄► (左右)を押すと、設定を選べる

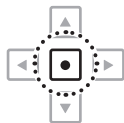


を押すと、決定

※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

お好みの設定ができます。

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る
MENU/RETURN を押す

表示画面での項目数

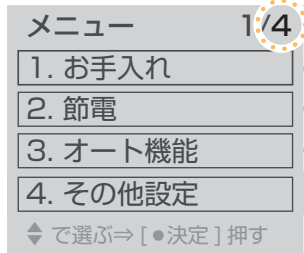

第1階層

第2階層

お手入れ 1/1
1. ノズルそうじ開始/停止

節電 1/2
1. おまかせ節電
2. タイマー節電

オート機能 1/2
1. オート便器洗浄
2. せいけつ

その他設定 1/5
1. 凍結防止
2. 電子音
3. 水勢洗浄位置記憶
4. 便器洗浄水量 6Lモード
5. 便器洗浄水量 8Lモード

タイマー節電 1/1
1. 節電時間

オート便器洗浄 1/2
1. オート設定
2. 水が流れるまで

せいけつ 1/4
1. ノズルきれい
2. プレミスト
3. 脱臭
4. オートパワー脱臭