

コレだけは知っておきたい!

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

ソフトな水流でおしりを洗います。

おしりを洗います。

ビデ洗浄します。


ワイドビデは広い範囲をやさしく
さっと洗います。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

止める

洗浄を止めます。

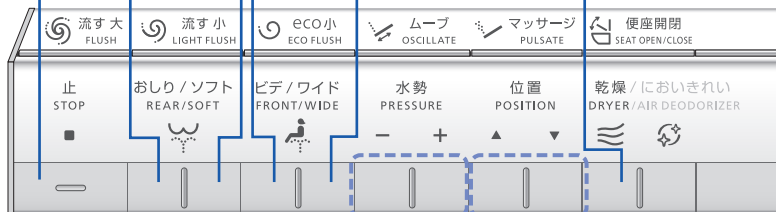

流す

大洗浄します。

小洗浄します。

少ない水流で便器洗浄します。

• トイレトペーパーを使わないときなどにご使用ください。

開閉する

便座が開閉します。



においきれい

• トイレ入室時の気になるにおいをとります。

●「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中にボタンを押すと使える機能です。

■水勢調節

水勢を5段階に調節できます。

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節できます。

※洗浄ボタンを押すたびに標準位置(3段階目)に戻ります。

■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。


※押すたびに「入/切」が切り替わります。

電池切れ予告ランプ



- 停電したときは、手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。
- 流すボタンでも、便器洗浄できます。

<NXの場合>

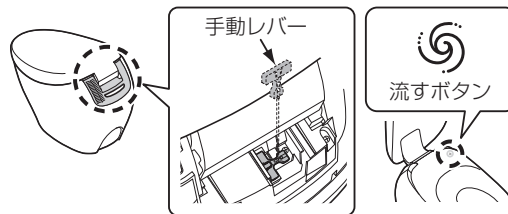

<AH・RHの場合>



機種によって機能の有無や、製品の形状が異なる場合があります。


もっと快適!もっと節約!

使いこなし術

リモコンで設定できる内容の一覧です。


機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

リモコン裏面

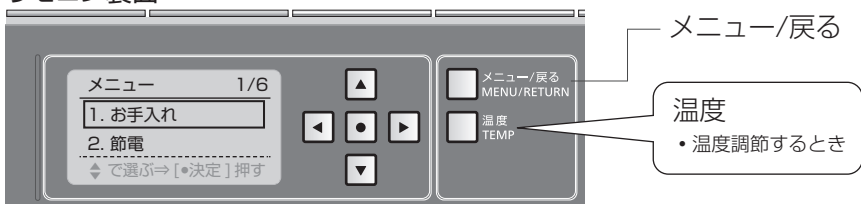


設定のしかた

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す




• 表示画面が切り替わる

2 表示画面を見ながら設定する

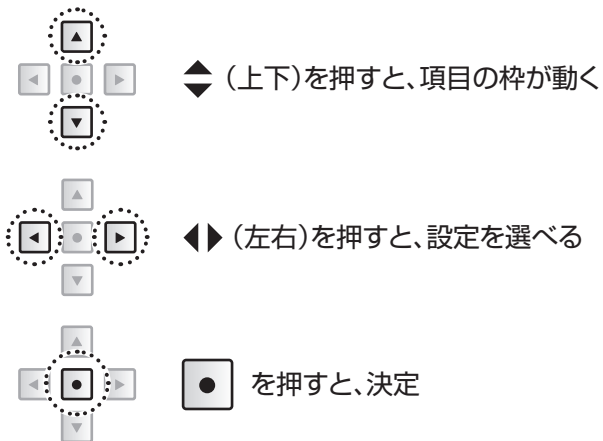

※リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

表示画面での項目数

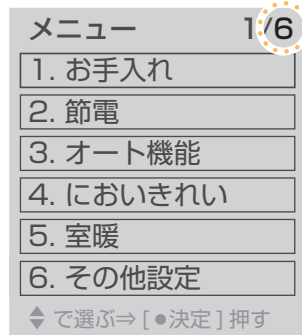

お好みの設定ができます。

ひとつ前に戻りたいときは、 メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

