

設定を変える

その他設定(つづき)

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.50)の内容をご確認の上、必要な場合のみ設定を行ってください。

1 

リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約10秒)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード**

2

水勢
 と 
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/
eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード**

2

ノズルそうじ
 と 
同時に押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/
eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

3



押す
<設定完了>

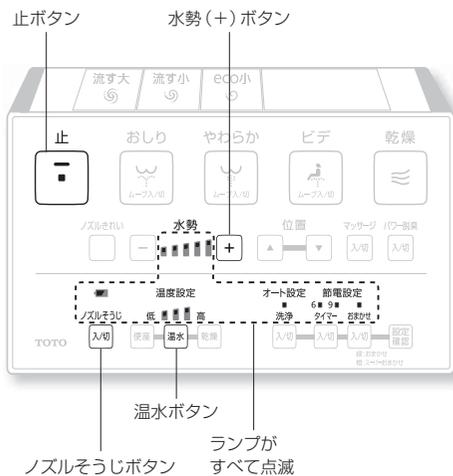

必要なとき