

いろいろな使いかた

その他設定 (つづき)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.33)

その他設定

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.51)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

汚物が流れにくいとき


便器洗浄水量5L/6L ※1

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

1 押す


2 で
「その他設定」を選ぶ

3 で
「便器洗浄水量5L/6L」を選ぶ



4 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を5Lまたは6Lに変更



洗浄水量が、
大4.8L/小4.0L/eco小3.8L
→大5.0L/小4.0L/eco小3.8Lになります。
(壁排水リモデルの場合は、
大5.5L/小4.5L/eco小4.0L
→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

汚物が流れにくいとき


便器洗浄水量8Lモード ※1

「便器洗浄水量5L/6L」に設定している場合は、5L/6Lの設定を解除してから行ってください。

メニュー 1/5
1. お手入れ
2. 節電
↓で選ぶ⇒[決定] 押す


メニュー 5/5
4. 時刻設定
5. その他設定 → 押す

3 で
「便器洗浄水量8Lモード」を選ぶ



4 押す

押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更




洗浄水量が、
大4.8L/小4.0L/eco小3.8L
→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水リモデルの場合は、
大5.5L/小4.5L/eco小4.0L
→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)


お手入れ

電源プラグ


電源プラグ (目安: 月に1回)

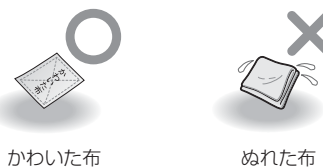

1 電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

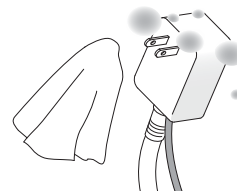

2 電源プラグを差し込み、
作動確認をする
(電源プラグについて→P.13 ※1)

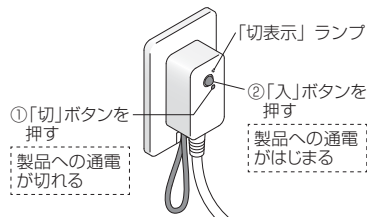

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告


- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
● コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。 ※1 ※2

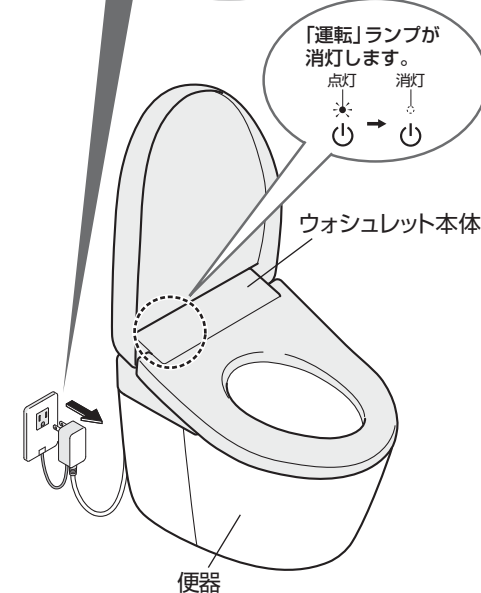

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレト
ーパーを使わないでく
ださい。
(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
※2 電源プラグを差し込んで約10秒間は使ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。

お手入れ