

使いかた Operations 使用方法 사용방법

これはおしりを洗うことができる便座です。

When sitting on the toilet seat, the seat switch turns ON, enabling various features.

本便座可以清洗臀部。

이 제품은 전기식 비데입니다.

準備中ランプが消灯したら、各機能が使えます。

When the "STAND BY" LED goes off, the various features are enabled.

准备指示灯熄灭后,可使用各种功能。

준비 중 램프가 꺼지면 각 기능을 사용할 수 있습니다.

洗う

Washing 清洗 세정

おしり洗浄、ビデ洗浄します。

Cleanses your rear.

Cleanses your front (for ladies).

清洗臀部和女性下身。

세정, 비데 세정을 합니다.

① つまみを回して「おしり洗浄」または「ビデ洗浄」を選ぶ

Turn the knob to select either "REAR" or "FRONT" Cleansing.

转动旋钮,选择“清洗臀部”或“清洗女性下身”。


손잡이를 돌려 '세정' 또는 '비데'를 선택한다.

② 「洗浄」 ボタンを押す

Press the "WASH" button.

按下“清洗”按键。

'세정' 버튼을 누른다.

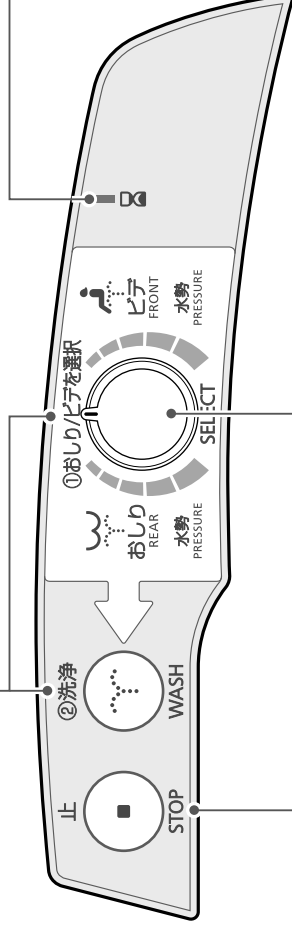

止める

Stopping 停止 정지

洗浄を止めます。

Stops the operation.

停止清洗。

세정을 정지합니다.

水勢を調節する

Water pressure adjustment 调节水势 수압을 조절

つまみを回すと水勢を5段階で調節できます。

Select the water pressure from 5 levels by turning the knob.

转动旋钮可调节 5 档水势。

손잡이를 돌리면 수압을 5단계로 조절할 수 있습니다.



[More Information >](#)

D00411A

お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。
見やすい位置に貼ってご使用ください。