

# 取付説明書


次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

## 同梱部品

### ●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

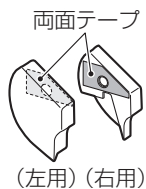


（左用）（右用）



（左用）（右用）


## 1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
  - ②便ふたを取りはずす  
便ふたを少し手前に傾ける
- ↓
- A：左側を外側に広げ
  - ↓
  - B：ヒンジ部を凸部または凹部からはずし  
引き上げる
  - ↓
  - C：右側を取りはずす

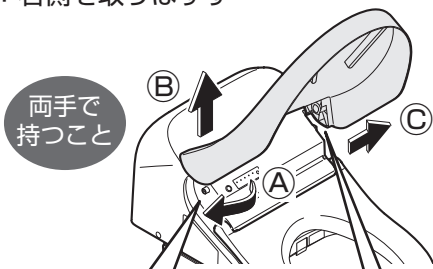


両手で  
持つこと

### 【凸部の場合】

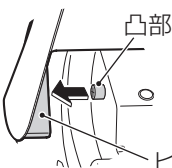


### 【凹部の場合】

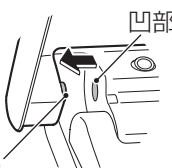

※機種によっては製品の形状などが異なります。

## 2 スペーサーを取り付ける

- ①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する

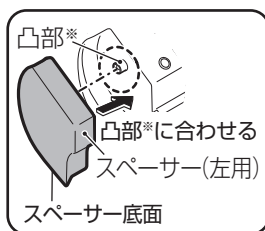

※機種によっては凹凸の形状などが異なります。



- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④電源プラグを差し込む

## 3 設定を変更する


次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。  
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。



の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す  
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ 入/切』ボタンを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

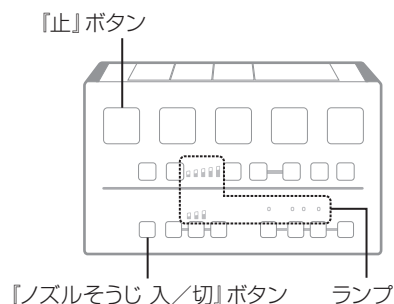


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。



の場合

- ①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す  
・リモコンの表示画面が“TOMモード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『●』ボタンを押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

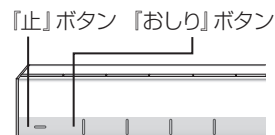


リモコン裏面



表示画面  
『●』ボタン  
『▲』ボタン  
『▼』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

### 3 設定を変更する つづき




の場合

①リモコンの『止』ボタンを5回押す  
・「ピッ」という電子音が鳴り〈設定モード〉に入ります。


②次の順にボタンを押す



・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。〈設定完了〉

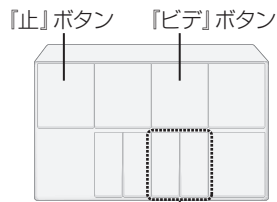

機種によって設定に使うボタンが異なります。

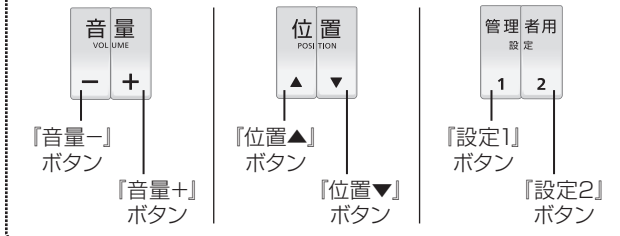

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




の場合

①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す

・ランプがすべて点灯します。  
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。

②『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

③『止』ボタンを押す 〈設定完了〉

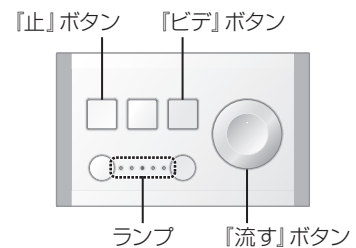

### 再び便ふたを取り付けて使用する場合

①電源プラグを抜く

②スペーサーを取りはずす

・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。

③便ふたを取り付ける

①D: 右側のピンとヒンジ部を合わせる

↓  
便ふたを少し手前に傾ける


②A: 左側を広げながら

③E: ヒンジ部を凸部または凹部に合わせ取り付ける  
※指をはさまないように注意してください。

④電源プラグを差し込む

⑤設定を変更する

・手順「③設定を変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。

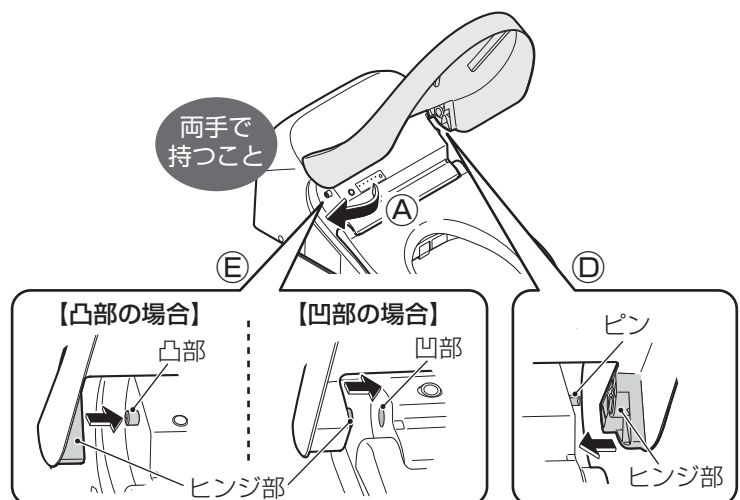

※機種によっては製品の形状などが異なります。