

取付説明書



2023.2.27 D07H90

メーカー管理用です。


次の手順に従って便ふたを取りはずし、
スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

同梱部品

●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

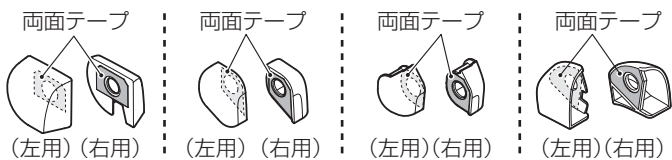

1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす（TCF9***以外の品番）
- ③便ふたを取りはずす


便ふたを少し手前に傾ける

↓
A：便ふたを外側に広げ

↓
B：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる

↓
C：便ふたをははずす

※機種によっては製品の形状などが異なります。

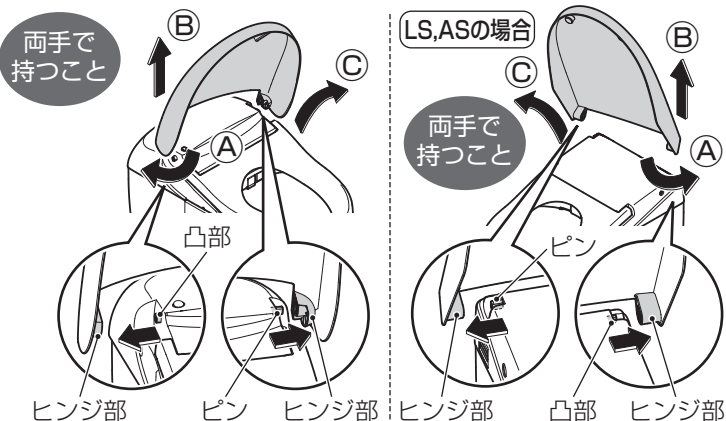

2 スペーサーを取り付ける

- ①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する



※LS,ASの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける（TCF9***以外の品番）
- ⑤電源プラグを差し込む

3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に
作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。


の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンの表示画面が「施工者モード」に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

『止』ボタン



リモコン裏面

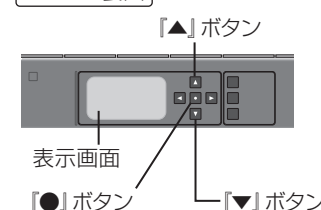


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合

- ①リモコンの『止』ボタン・『ビデ』ボタンを同時に10秒以上押す
・リモコンのランプが下記のように点滅、点灯する
- ②次の順番にボタンを押す
1.『おしり』 ➡ 2.『ビデ』 ➡ 3.『おしり』
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

『おしり』ボタン

『止』ボタン 『ビデ』ボタン

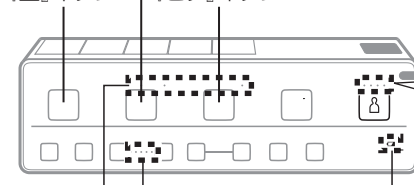


点滅

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

裏面につづく ➡

3 設定を変更する つづき




の場合


- ①リモコンの『開／閉』ボタンを押す
- ②『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンの操作画面に「施工者モード」が表示されます。
- ③“便ふた強制開”ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ④『終了』ボタンを押す <設定完了>



『開／閉』ボタン



『止』ボタン



『便ふた強制開』ボタン



『終了』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ②『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

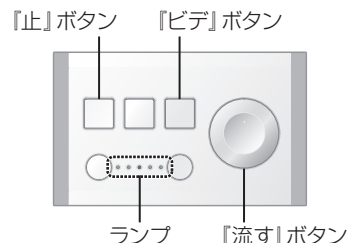

の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを5回押す
・「ピッ」という電子音が鳴り<設定モード>に入ります。
- ②次の順にボタンを押す
1.『ビデ』 ➡ 2.『音量-』または『位置▲』 ➡ 3.『音量+』または『位置▼』
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

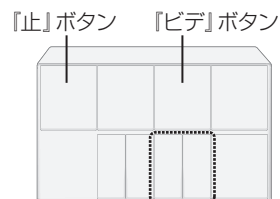

機種によって設定に使うボタンが異なります。




※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③スペーサーを取りはずす
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④便ふたを取り付ける
D: ピンとヒンジ部を合わせる
↓
便ふたを少し手前に傾ける
↓
A: 便ふたを外側に広げながら
↓
E: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付け
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

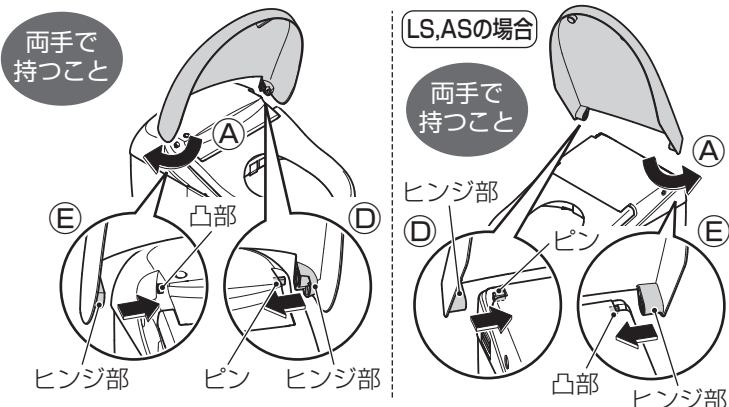

⑥電源プラグを差し込む

⑦設定を変更する

・手順「③設定を変更する」を行ってください。
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。