



# いろいろな使いかた

## その他設定

入室時に便ふたの開くタイミングなどを  
変更することができます

### 人体検知センサーの検知距離

1  リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒) 

2  押す


3  押す

4  押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢  と 水勢  で「設定1／設定2／設定3／設定4／設定5」を選ぶ

押すたびに切り替わる

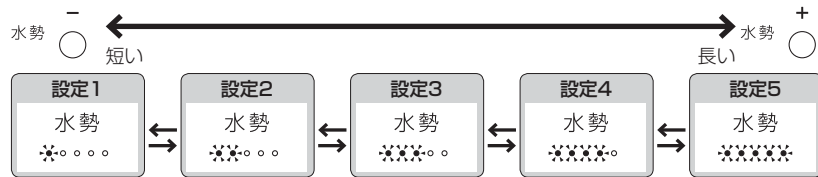



(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知



遠くまで検知



6  押す

<設定完了>

汚物が流れにくいとき

### 便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき




### 便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.57、58)の内容をご確認のうえ、  
必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、  
8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、  
6Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1  と 水勢  リモコンランプが  
点灯・点滅するまで押す(約10秒) 

2  押す

3  押す

4 水勢  押す

4 水勢  押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、  
大3.8 L/小3.0 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、  
大3.8 L/小3.0 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L  
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするとき

上記と同じ操作をする

・「ピーッ」という電子音が鳴ります。