

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

コレだけは知っておきたい!

# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

## 洗う

おしりを洗います。


ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデとして使えます。

ワイドビデは広い範囲を  
やさしくさっと洗います。  
※ボタンを押すたびに洗浄が  
切り替わります。

## 止める

おしり洗浄などを  
止めます。

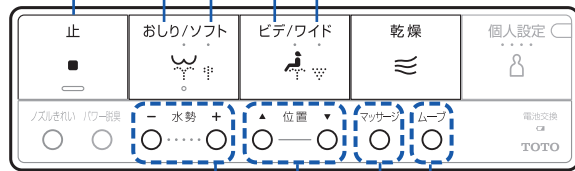

## かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

## 流す


大洗浄します。

小洗浄します。

## 開閉する

便座が開閉します。

便ふたが開閉します。

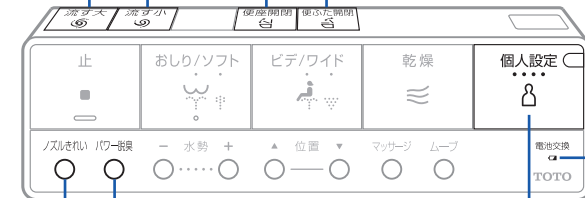

「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中に  
ボタンを押すと使える機能です。

### 水勢調節(5段階)

水勢調節ボタンを押すと、設定  
した位置で約10秒間点灯



洗浄ボタン(おしり・ソフト・  
ビデ・ワイド)を押したときも、  
設定した位置で約10秒間点灯



### ムーブ洗浄

使用中にもう一度押すとノズルが  
前後に動き、広くまんべんなく洗  
います。

### マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗います。

### 洗浄位置調節(5段階)

洗浄ボタン(おしり・ソフト・ビデ・ワイド)を  
押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります。

### ノズルきれい

きれい除菌水でノズルを  
洗浄します。

### パワー脱臭

吸い込む力をアップさせて  
においをとります。


### 個人設定

お好みの「水勢」「洗浄位置」「温水温度」の設定を4人まで登録  
できます。

### 使用するとき


- ①ボタンを押して、自分の設定した箇所のランプを点灯させます。
- ②使用する洗浄ボタン(おしり洗浄など)を押します。

### 個人設定




もっと快適!もっと節約!

# 使いこなし術

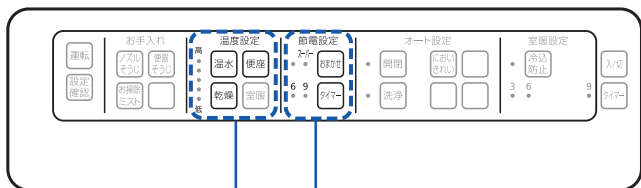

## 温度調節


「温水」「便座」「乾燥」(温風乾燥付のみ)の温度を変更できます。

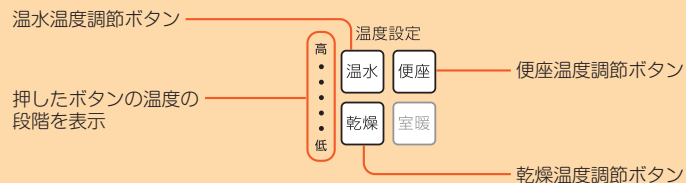

- 1 温度を変更したいボタンを押す
- 2 手順 1 で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

### 1回押すたびに設定が切り替わる

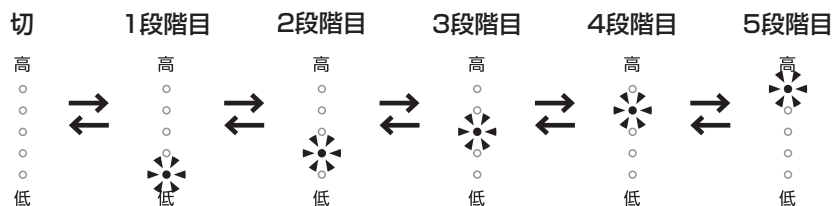


※乾燥は「切」の設定がありません。

## 節電機能

### スーパーおまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。  
※あまり使用しない時間帯を見つけるまで、約10日かかります。

お好みで入/切の設定ができます。

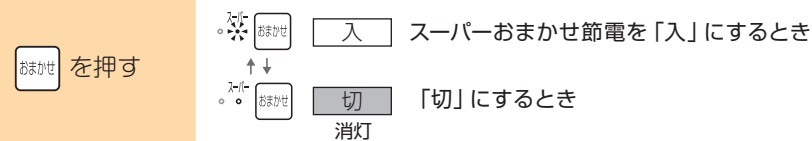


### タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に自動で便座ヒーターが切れて節電します。  
(節電時間は6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電を開始したい時刻(午前1時)になったら を「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

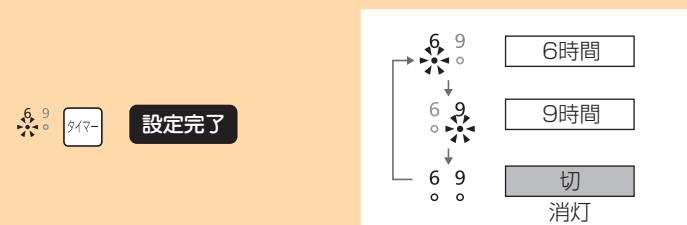

これだけは知っておきたい!

# こんなときは

停電で水が流せないとき

停電したときは、給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器の水を流すことができます。  
流すボタンでも、便器洗浄できます。

