

取付説明書



2026.1.19
D07M26R

メーカー管理用です。


- 次の手順に従って便ふたを取りはずし、スペーサーを取り付けてください。
- 取付説明書内のイラストなどは、実際の商品と異なる場合があります。
- 「再び便ふたを取り付けて使用する場合は、裏面の内容をご覧ください。

同梱部品

- スペーサー（左用・右用 各1個）

※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

※機種によっては形状は異なりますが、取り付けかたは同じです。

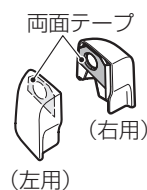


1 便ふたを取りはずす

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす
(TCF9***以外の品番)
- ③ 便ふたを取りはずす
便ふたを少し手前に傾ける
↓
A: 便ふたを外側に広げ
↓
B: ヒンジ部を凸部または凹部からはずし
引き上げる
↓
C: 便ふたをはずす



2 スペーサーを取り付ける


- ① 右図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する
- ② 取付位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③ スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ ウォシュレット本体を取り付ける
(TCF9***以外の品番)
- ⑤ 電源プラグを差し込む

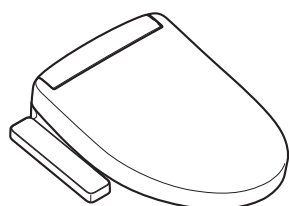

本体操作部
の場合



取り付け完了

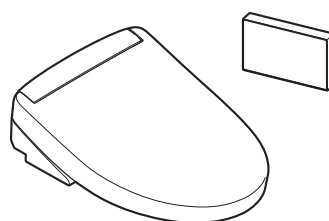

リモコン付き
の場合




裏面につづく

3 設定を変更する（リモコン付きの場合）



次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。



の場合


- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②『ノズルそうじ入/切』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

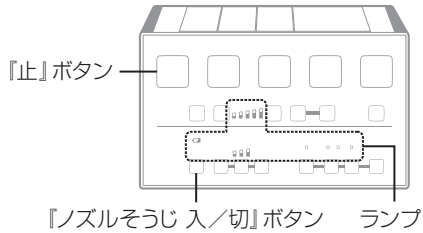


の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを5回押す
・「ピッ」という電子音が鳴り〈設定モード〉に入ります。
 - ②次の順にボタンを押す

『音量-』 または 『位置▲』	→	2. 『位置▲』 または 『設定1』	→	3. 『位置▼』 または 『設定2』
-----------------------	---	--------------------------	---	--------------------------
- ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

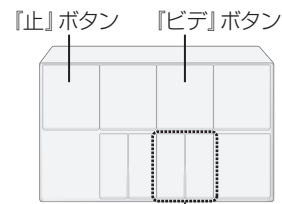

機種によって設定に使うボタンが異なります。

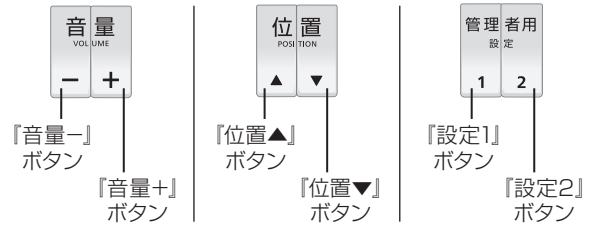


の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンの表示画面が“施工者モード”に切り替わります。
- ②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

“便ふた強制開入/切”が表示されない場合 → ③へ

- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

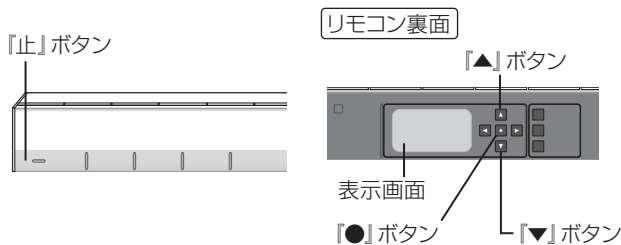

の場合

設定は不要です。

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす
(TCF9***以外の品番)
- ③スペーサーを取りはずす
・取り付け位置についている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④便ふたを取り付ける
 - ⓐ：ピンとヒンジ部を合わせる
 - ↓
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - ↓
 - ⓑ：便ふたを外側に広げながら
 - ↓
 - ⓒ：ヒンジ部を凸部または凹部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ウォシュレット本体を取り付ける
(TCF9***以外の品番)

- ⑥電源プラグを差し込む
- ⑦設定を変更する
・手順「3 設定を変更する」を行ってください。
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。

