

初期設定を変更する

換気 暖房 衣類乾燥 涼風

運転している場合は、運転を停止してください。

①  を押して運転を停止する。

ランプが消灯し、運転を停止します。

※24時間換気  中は、設定変更できません。解除してください。




P8へ

変更モード ON

②  を押しながらか  を同時に5秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ（赤）が点滅し、設定変更モードになります。

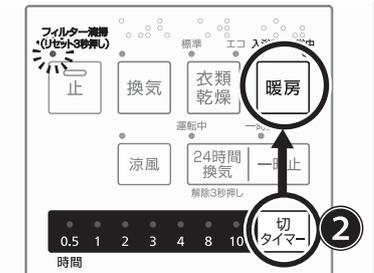

設定変更

③ 変更したい内容に対応するボタンを押す。


変更内容	ボタン
24時間換気運転の風量	
換気運転の風量	
暖房運転「入浴前」→ 暖房運転「入浴中」 自動切替時間	
フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間	
暖房運転「入浴中」のヒーターパワー切り替え (TYB3021GA型/TYB3022GA型のみ変更可能)	

選択したボタンのランプが点滅します。

フィルター清掃ランプ（赤）が点灯に変わります。



【表示例:「24時間換気運転の風量」の設定変更】

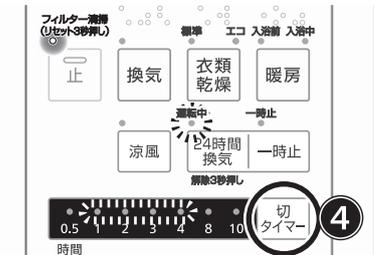

【表示例:「24時間換気運転の風量」の設定変更】

④  を押して切タイマーランプ表示(設定値)を切り替える。


③で選択した変更内容	切タイマーランプ表示	設定値 (★:初期設定)	④で選択した変更内容	切タイマーランプ表示	設定値 (★:初期設定)
24時間換気運転の風量	1	風量 	暖房運転「入浴前」 ↓ 暖房運転「入浴中」 自動切替時間	0.5	★ 切替無し
	2	★ 風量 		1	5分
	3	風量 		2	10分
	4	風量 		3	15分
換気運転の風量	1	風量 	フィルター清掃サインが出るまでの通算運転時間	4	20分
	2	★ 風量 		8	30分
	3	★ 風量 		1	1カ月
	4	風量 		2	2カ月
暖房運転「入浴中」のヒーターパワー切り替え (TYB3012GA型/TYB3022GA型のみ選択可能)	1	★ ヒーターパワー大	暖房運転「入浴中」のヒーターパワー切り替え	3	3カ月
				4	★ 6カ月
	2	★ ヒーターパワー小		1	★ ヒーターパワー大
				2	ヒーターパワー小

選択した切タイマーランプが点滅します。

確定

⑤ ランプ点滅中のボタン(③で選択)を押す。


選択したボタンのランプ、切タイマーランプ、フィルター清掃ランプ(赤)が消灯し、設定変更が確定します。

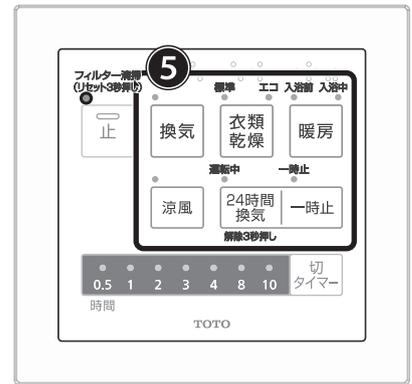

■ 設定変更を途中で取り消す場合

 を押す。

すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。

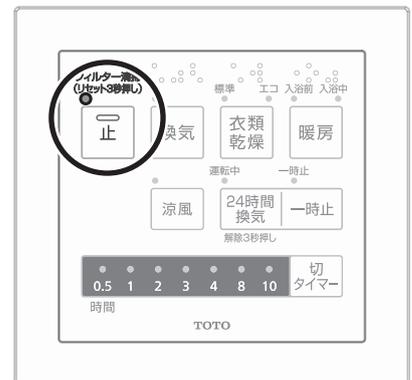


● 使いかた

■ 初期設定に戻す場合

 を押しながら  を同時に5秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値が初期設定に戻ります。

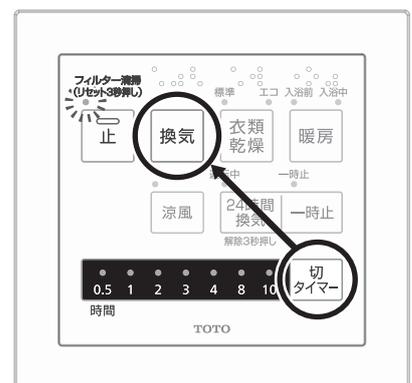

お知らせ

- ・ 設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。
- ・ 設定変更作業中に60秒以上ボタンが押されない場合、変更した設定値で確定し、設定変更モードは終了します。
- ・ 設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。
- ・ 24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、運転は継続しています。設定変更を終了すると、「運転中」ランプが再点灯します。
- ・ お使いの商品により、設定できる内容が異なります。