


# 使いかた

## 時計をあわせる

本商品は時計機能付きです。  
手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。

たとえば、午後3時50分にあわせたいとき

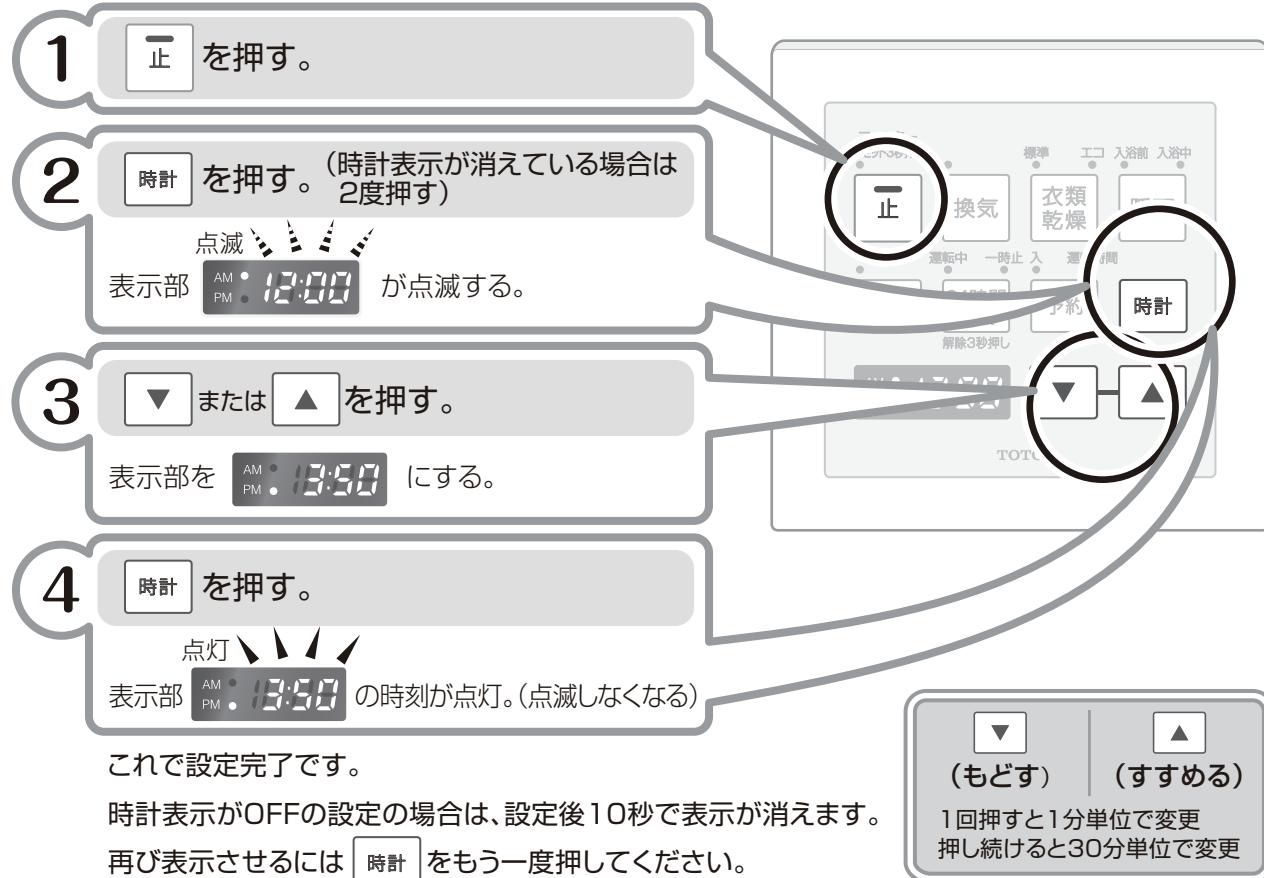

- 時計をあわせなくても各運転はご使用できます。
- 予約運転をしたい場合は、時計をあわせてください。
- 時計設定は運転を停止した状態で行ってください。
- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。
- 停電後や分電盤のブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定が必要です。
- 24時間換気運転中に時刻設定を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、時刻設定したあとは、「運転中」ランプが再点灯します。

### 時計設定のワンポイント

時刻設定前に点滅が消えた。

**時計** を押して、一定時間何もない点滅が終わります。そのときは、再度 **時計** を押して、時刻をあわせてください。

常に時計を表示したい。

初期設定を変更する。 P21へ

運転中に現在時刻を見たい。

運転の残り時間が表示されているときに **時計** を押してください。約10秒間、現在時刻が表示されます。

# 初期設定を変更する



- ・換気や24時間換気など、③表の設定内容が変更できます。
- ・設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。特に24時間換気の風量設定は、建築基準法の基準に合うように居室の広さにあわせて設定を変更している場合があります。
- ・設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。
- ・24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「運転中」ランプが消灯しますが、設定変更したあとは、「運転中」ランプが再点灯します。
- ・お使いの製品により、設定できる内容が異なります。

## 設定の変更

運転をしている場合は、運転を停止してください。

- 1 止 を押す。
- 2 ▼ を押したまま、予約 を5秒以上押す。  
表示部が AM:12:00 などの表示になります。  
(ご使用の製品の品番を表しています)
- 3 ▲ を押してモードを選択する。  
戻りたい場合は、▼ を押す。  
**品番シール**  
表示 選択内容  
-: 1 24時間換気運転の風量を変更したいとき。  
-: 2 換気運転の風量を変更したいとき。  
-: 3 トイレ遅れタイマーの設定をしたいとき。※1  
(TYB212G/TYB213G/TYB222G型のみ)  
-: 4 暖房運転のときに「入浴前」モードから「入浴中」モードへ自動的に切り替わるようにしたいとき。※2  
-: 5 暖房運転後の24時間換気運転が開始される時間を設定したいとき。  
-: 6 暖房「入浴中」モードのパワーを切り替えたいとき。  
(TYB221G/TYB222G型のみ)  
-: 7 現在時刻の「表示する」「表示しない」を切り替えたいとき。  
-: 8 冬期モードの「ON」「OFF」を切り替えたいとき。  
(TYB212G/TYB213G/TYB222G型のみ)
- 4 予約 を押して変更したいモードを決定する。

※1 トイレ遅れタイマーとは、トイレ換気スイッチを切ってから実際に換気運転が停止するまでの時間が変更できます。

※2 暖房「入浴前」モードで「20分」運転したあと、暖房「入浴中」モードで「30分」運転したいときは

① 暖房「入浴中」モードへの切り替え時間を「20分」で設定（本ページ参照）

② [暖房]ボタンを押し「入浴前」モードで運転開始し、運転時間「50分」にする（P17参照）運転時間は「入浴前」20分と「入浴中」30分の合計50分にする

5 ▼ ▲ を押して、設定値を変更する。

表示のように ▼ ▲ ボタンでこの表示が変わります。

80 ← 100 ← 120  
(イラストは、24時間換気風量設定時の表示です。)  
各モードの設定値は、設定変更内容一覧表をご覧ください。

6 予約 を押す。  
変更内容が確定され、時刻表示に戻ります。  
(時刻表示ONの場合)

## 設定変更内容一覧表

(★印のあるところが、初期設定です。)

項目	表示部	内 容
-: 1	(TYB213G型)	24時間換気風量の設定 50 换気風量 小 80 ★ 换気風量 大 100 120 150 180
-: 2	(TYB212G型、TYB222G型)	40 换気風量 小 60 ★ 80 换気風量 大 100 120
-: 3	(TYB211G型、TYB221G型)	★ L1 换気風量 小 L2 换気風量 大 L3
-: 4	(TYB213G型)	150 换気風量 小 180 ★ 换気風量 大 200
-: 5	(TYB212G型、TYB222G型)	120 换気風量 小 150 ★ 换気風量 大 180 200
-: 6	(TYB211G型、TYB221G型)	80 换気風量 小 ★ 120 换気風量 大 160

項目	表示部	内 容
-: 3		トイレ遅れタイマーの設定 (TYB212G型、TYB213G型、TYB222G型)
-: 4		暖房「入浴中」モードへの切り替え時間
-: 5		暖房後の24時間換気運転開始時間
-: 6		暖房「入浴中」モードへの切り替え (TYB221G型、TYB222G型)
-: 7		現在時刻の表示切り替え
-: 8		冬期モードの切り替え (TYB212G型、TYB213G型、TYB222G型)

使いかた

初期設定を変更する

## 設定の変更を途中で取り消す

止 を押す。

## 設定を初期状態に戻す

▼ を押したまま、止 を5秒以上押す。

表示部が AM:12:00 となり点滅します。

すべての項目が初期設定状態に戻ります。