

# 時計を合わせる

使いかた



## はじめに・・・

- 本製品は時計機能付きです。手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。
- 時計を合わせなくても各運転はご使用できますが予約運転はできません。
- 停電後やブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定が必要です。

## たとえば午後3時50分に合わせたいとき・・・

### ① (L) を押す

表示部が点滅します。

(例) AM 12:00 (点滅)  
PM

### ② (+) (-) で時刻を合わせる

	1回押す	押したまま
(+)	1分単位ですすむ	30分単位ですすむ
(-)	1分単位で戻る	30分単位で戻る

### ③ AM 3:50 になったら (L) を押して終了


表示部が点灯します。

AM 3:50 (点灯)  
PM

## 運転中に現在時刻を見るには・・・

運転の残り時間が表示されているときに (L) を押す。約10秒間、現在時刻が表示されます。

(例) AM 3:50 (残り時間) → (L) を押すと → AM 1:00 (10秒間表示される)  
PM

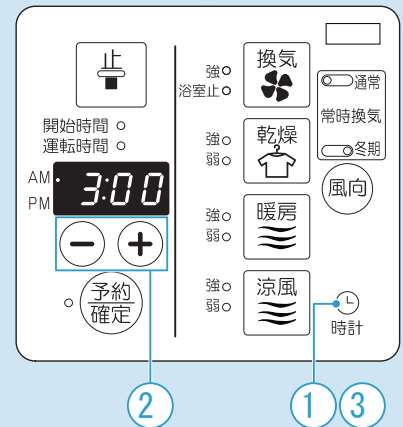

### お知らせ

- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。

### お知らせ

- (L) を押して、約60秒間何もしないと点滅が終わります。そのときは、再度 (L) を押して、時計を合わせてください。

### お知らせ

- 時計表示を消したいときは (+) と (-) を同時に3秒以上押してください。再度表示させたいときは (+) と (-) を同時に3秒以上押してください。