

設定を変更するには

こんなときには設定変更


- 「調光照明の明るさを変えたい！」
⇒白熱灯の明るさを微調整します。…①をご覧ください。
※ブルーダウンライトは変更できません。(ブルーダウンライト設置の場合)
- 「調光照明の時間をもっと長くしたい！」
⇒自動OFFタイマー設定を変更します。…7ページの②をご覧ください。

① 白熱灯の明るさを微調整する

1 浴室照明が点灯し、コントローラーは切になっていることを確認する

脱衣所などに取り付けられている浴室照明用スイッチを入れて浴室の照明を点灯させてください。コントローラーのメインスイッチを切って調光を終了してください。

メインスイッチ

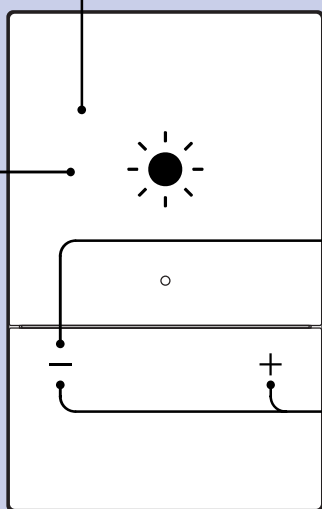

2 「-」スイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、設定変更モードに切り替わります。

3 「-」「+」スイッチで、明るさの設定を変更する

初期設定は「標準」になっています。（「+」スイッチのみ点灯）設定は記憶します。

明るさ設定	スイッチの点灯状態
明るめ	
標準 (初期設定)	
暗め	

4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチの操作のない場合は自動的に終了します。