


設定を変更するには

こんなときには設定変更

- 「調光照明の明るさを変えたい！」
⇒白熱灯の明るさの微調整をします。…①をご覧ください。
※ブルーダウンライトは変更（消灯）できません。（ブルーダウンライト設置の場合）
- 「調光照明の時間をもっと長くしたい！」
⇒自動OFFタイマー設定を変更します。…7ページの②をご覧ください。
- 「コントローラーの操作音（ピッ）をなくしたい！」
⇒操作音の有無を変更します。…8ページの③をご覧ください。
- 「各種設定を元にもどしたい！」
⇒各種設定を初期状態（工場出荷状態）にもどします。…8ページの④をご覧ください。

① 白熱灯の調光設定を変更する（明るさを微調整する）

■調光照明「消」「暗」「中」「明」の各段階の明るさを微調整できます。

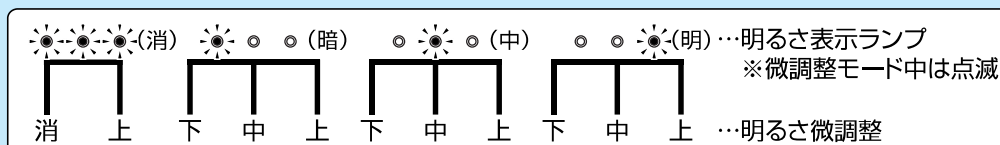

1 同時3秒押し
※照度微調整モードへ切り替え

2 「◀」を押す
※消・暗・中・明の切り替え

3 「▶」を押す
※下・中・上の微調整
または、消・上の調整

1 「調光入／切」スイッチと「◀」スイッチを3秒以上押す
ピッと鳴って各明るさ表示ランプ(注)が点滅して、調光照度の微調整モードに切り替わります。

(注)「消」の時は3つの表示ランプが点滅します。

3 「▶」スイッチを押す
明るさを微調整します。「▶」スイッチを押すと、下→中→上の順に微調整の明るさが変わります。お好みの明るさになったら、前の2の手順で明るさの段階を切り替えて同じように微調整をします。
※「暗」「中」「明」の時は、「下・中・上」の微調整ですが、「消」の時は、「消・上」調整です。

2 「◀」スイッチを押す
微調整する明るさの段階（消・暗・中・明）に切り替えます。「◀」スイッチを押すと、消←暗←中←明の順にかわります。

**4 「調光入／切」スイッチを押す
または、1分間スイッチ操作がない**
照度微調整モードを完了します。ピッと鳴って、調光照度微調整モードを終了します。