


## 調味料・一升びんラック

### 取り外し

※無理に外すと作動不良や破損の原因になります。

- ①引き出しを完全に引き出す
- ②レバーを内側に押し込みながら、引き出しを上方向へ持ち上げる

トレーを外し、上面からレバーを操作することもできます。

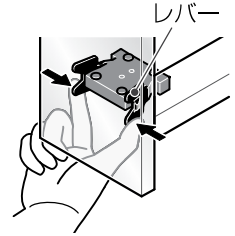


### 取り付け

- ①レールを完全に引き出す
- ②ブレ止めに通しながらレールに置き、押し込む




「カチャ」と音がして、ロックされます。

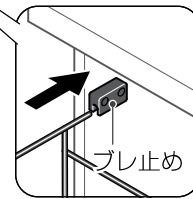

### 調整


#### ■上下のずれ

調整範囲 上下4mm

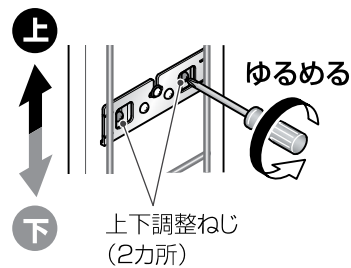


#### ■左右のずれ

調整範囲 左右5mm

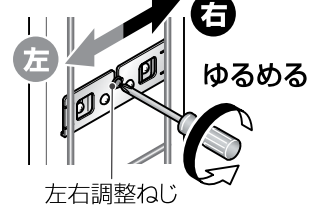

#### ■前後の傾き

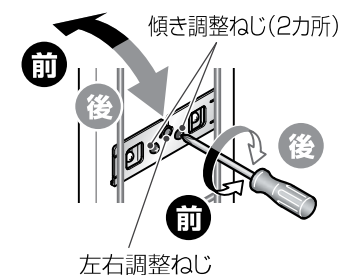

- ①左右調整ねじをゆるめ、傾き調整ねじを回転させる  
※左右均等に調整してください。

- ②左右調整ねじを締め付ける


## 小引き出し

### 調整

#### ■上下左右のずれ

調整範囲

上下1.5mm/左右1mm

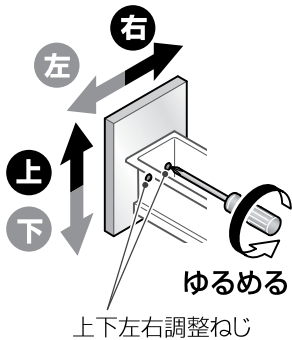

#### ■前後のずれ

