

エコミラーのお手入れ

(LMRB*****C型
LMAB*****C型のみ)


エコミラーのくもり止め効果を維持するために

鏡が汚れるとくもり止めの効果が低下します。

定期的に、付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。

お手入れ用品

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布

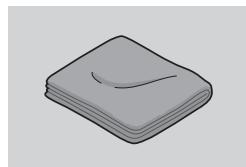

無色透明の台所用中性洗剤(食器用)



※付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」は消耗品です。

消耗した際は、「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布をご使用ください。

※あらかじめ無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を5倍に薄めたものを用意しておくと便利です。



以下の道具・洗剤などは使用しない

禁止

- ・ナイロンたわし
- ・かたい布
- ・汚れた布
- ・金属たわし
- ・メラミンスポンジ
- ・ウェットティッシュ
- ・溶剤(シンナー/ベンジン/除光液など)
- ・クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)
- ・トイレ/バス/タイル用洗剤
- ・塩素系洗剤原液
- ・酸性/アルカリ性の洗剤
- ・ネット付きスポンジ
- ・TOTOラクラクカガミクリーナー(研磨剤入り)



洗剤は原液で使用しない

禁止


跡が残る原因になります。



指先で強くこすらない

禁止

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

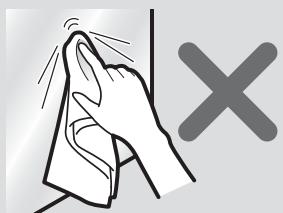

日常のお手入れ

週に一度のお手入れ


付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく



※ふく際、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)が垂れないようにしてください。

※ふきん端部や洗濯タグを鏡に触れないように包み込んでください。

※毛染め剤やうがい薬が付いてしまった場合 P18

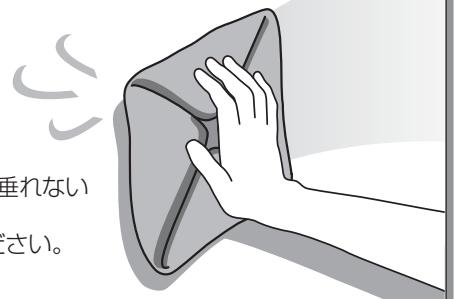

使用されたふきんやタオルは都度、中性洗剤で洗う

ふきんやタオルに付着していた汚れにより、鏡を傷つける原因になります。

オクターブの化粧鏡の取扱説明書より抜粋
説明書品番：WN06E38