4 リモコンの設定・作動確認

❶ 電源プラグの差し込み
※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

❷ 流すボタンの取り付け
▶流すボタン取付説明書

注　意
リモコンには流すボタンが取り付いていません。必ず取り付けてください。

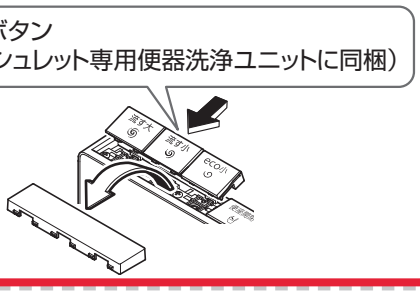

❸ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

注　意
モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れたあとに行ってください。
※ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。

❹ ビデ/ワイド と 水勢 − を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

❺ おしり/ソフト → 水勢 − → 水勢 + の順に押す

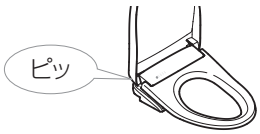

❻ ビデ/ワイド と 水勢 + を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

❼ おしり/ソフト → 水勢 − → おしり/ソフト の順に押す

電子音が鳴ると同時に本体表示部（便座）ランプが2回点滅することを確認する
電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。
手順❸に戻り設定しなおしてください。

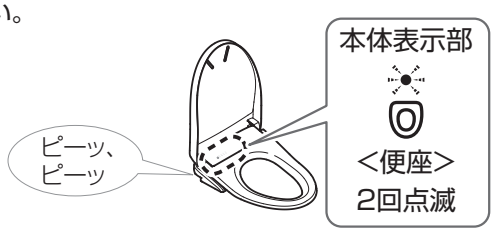

❽ 作動確認
※連続して流すボタンを押しても作動しません。約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。

■正しく作動しない場合は、再度手順❸から設定してください