


2 洗浄レバーの取り付け

*便器洗浄ユニットに同梱の説明書とは、取り付け向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

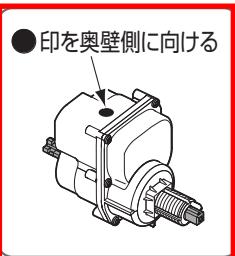

皿ねじ
φ3×10(1本)



注意

ガタツキがない
ようにしっかりと
締め付けること

しっかり
締め付ける



②




①


カチッ

シールの張り付け

シールを張る

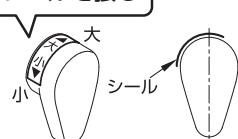

⑥ ピンを差し込む

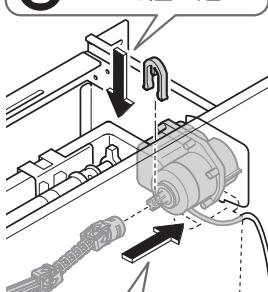


⑤ ジョイントを差し込む

ポイント


ジョイントが
抜けないことを確認

ピン固定位置



ポイント

ジョイントがカバー(B)に干渉しないように
洗浄レバーカバーを位置調整

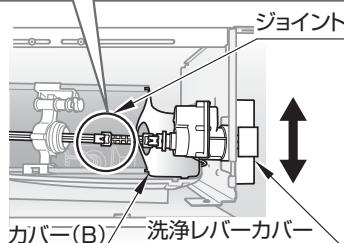

③

トラス小ねじ
M4×10(4本)

コードはキャビネット
内側に垂らす

洗浄レバーカバー

手締めで




ポイント

【間口が狭い場合】


斜めに
差し込む

⑦ 作動確認

- レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- 「大」側に回し、排水弁のみが引き上ることが
- 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上ることが

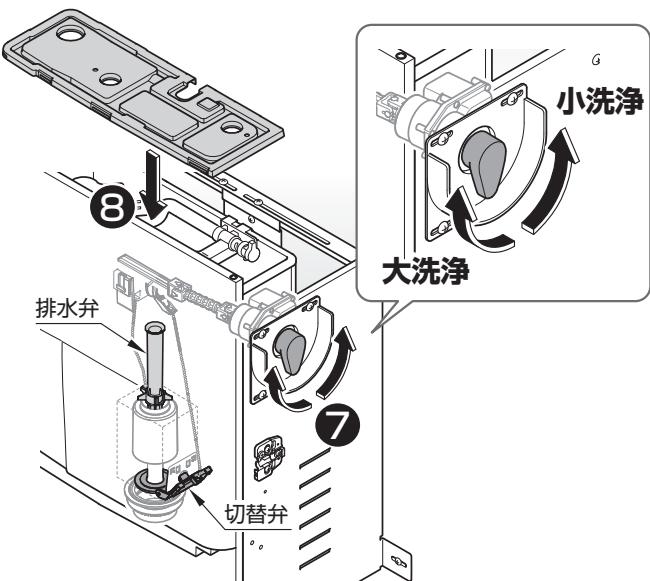

⑨ 洗浄レバー補助カバーを取り付ける

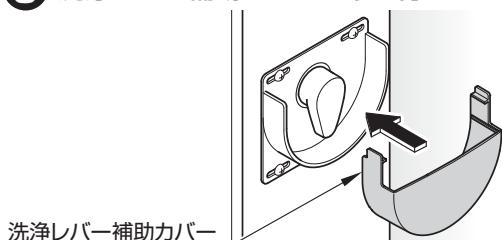

④ ジョイントからピンを取り外す