

スリム収納タイプ



※【下地が合板の場合】

再度 ①～② の手順で
 コアキャビネットを設置⑥ スプーンねじ
 φ3.8×51(1本)

けがき

※壁裏補強なしの
 場合は間柱中心

中央

壁との
 すき間なし

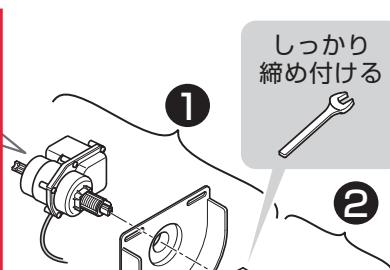
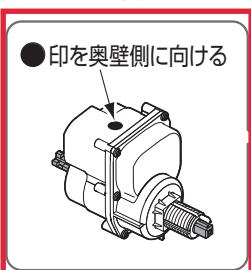
④

トラスタッピンねじ
 φ4×50(2本)

⑦

トラスタッピンねじ
 φ4×30(2本)下穴


2 洗浄レバーの取り付け

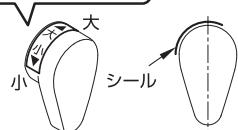
※便器洗浄ユニットに同梱の説明書とは、取り付け
 向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは
 使用しません。皿ねじ
 φ3×10(1本)△印が
 奥壁側

奥壁側

カチッ

シールの張り付け

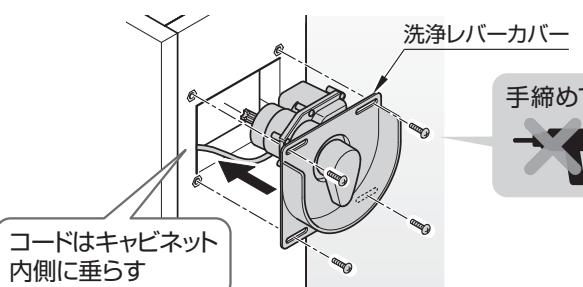
シールを張る



注意

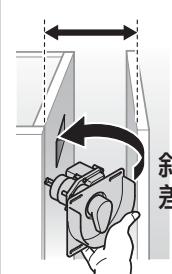
ガタツキがない
 ようにしっかりと
 締め付けること

③

トラス小ねじ
 φ4×10(4本)

ポイント

【間口が狭い場合】

カバー(B)に干渉しない
 ように洗浄
 レバーカバーを位置調整