


「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」


* 詳細は製品施工説明書をご確認ください。

- 1) プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。 ► 2) プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。 ► 3) プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。

■TYC420型

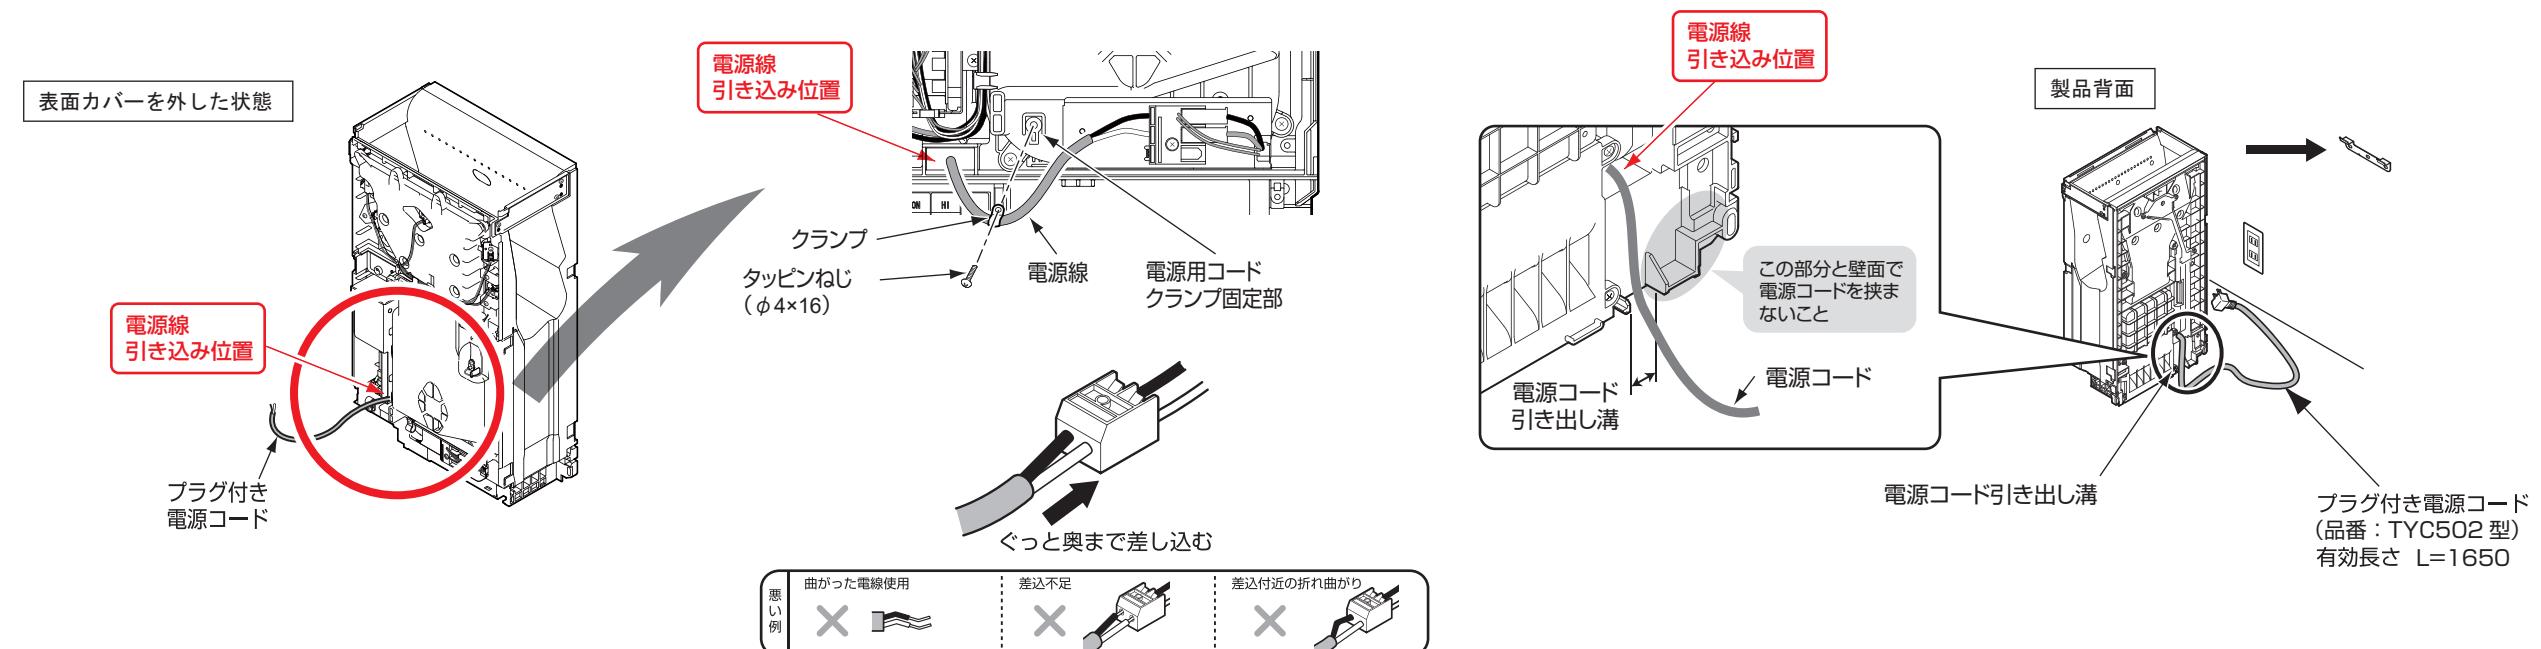

■TYC400型

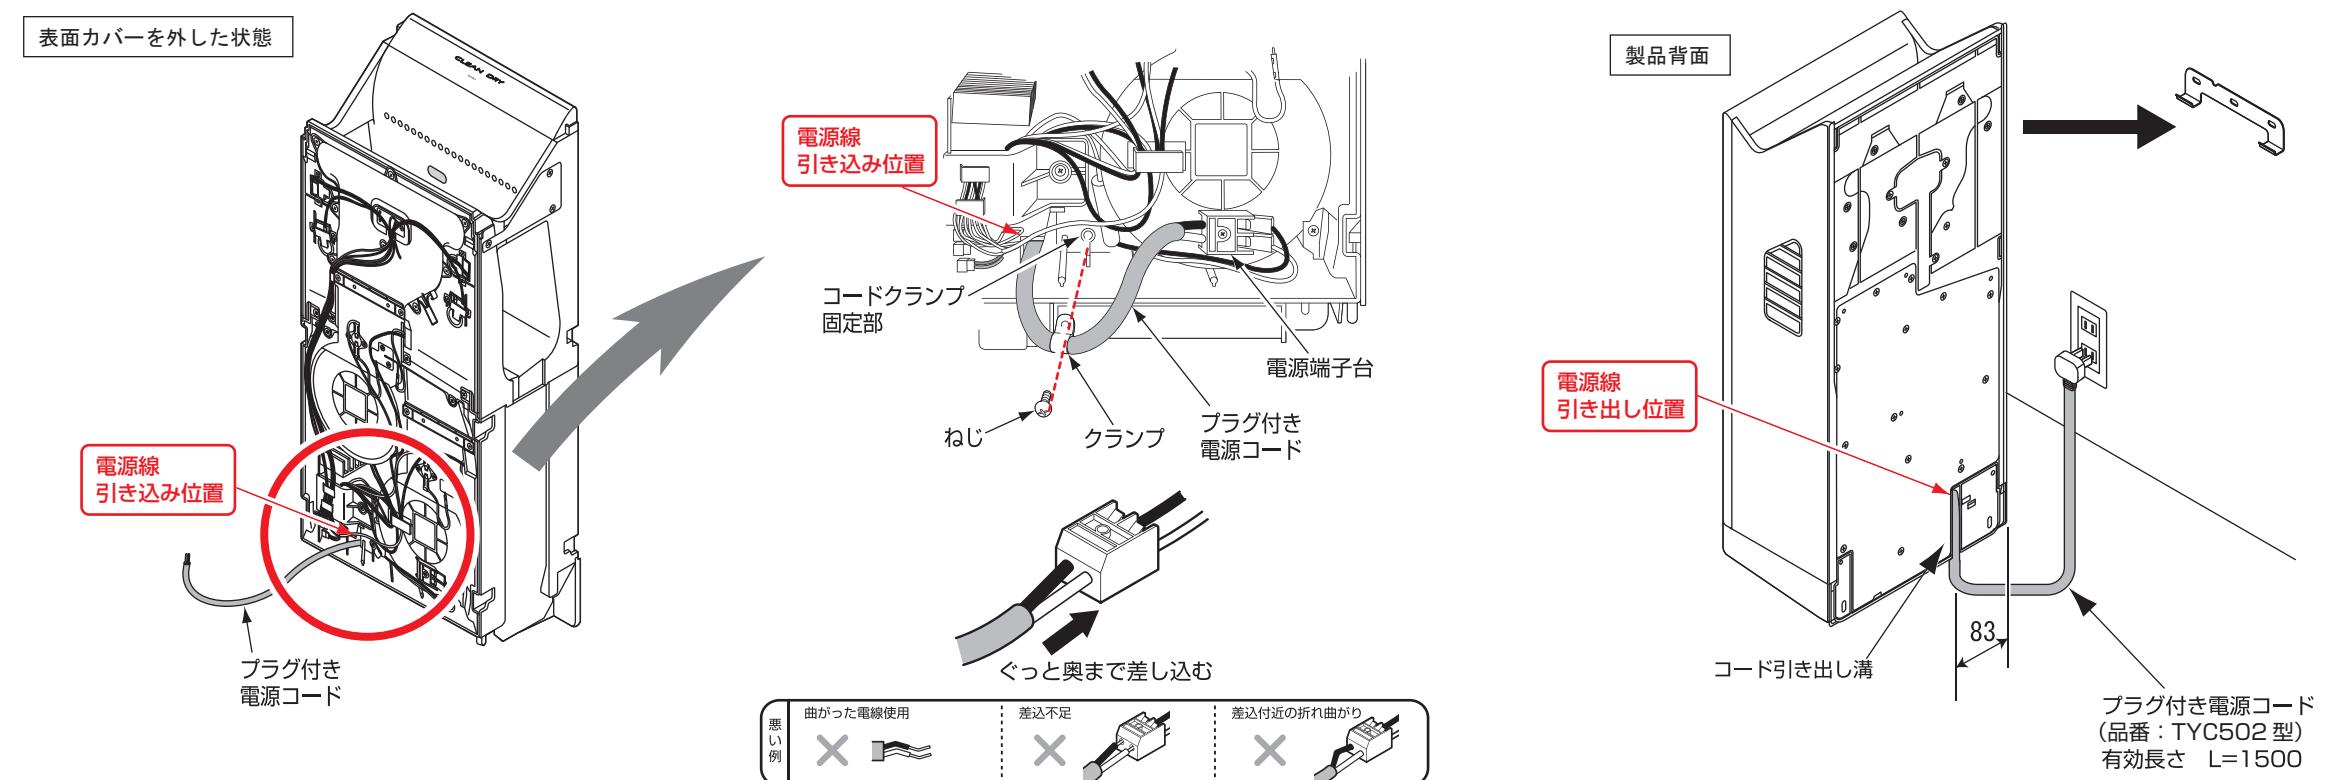


※ TYC401型、TYC411型(200V製品)は、対象外です。

「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」


* 詳細は施工説明書をご確認ください。

- 1) プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。
- 2) プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。

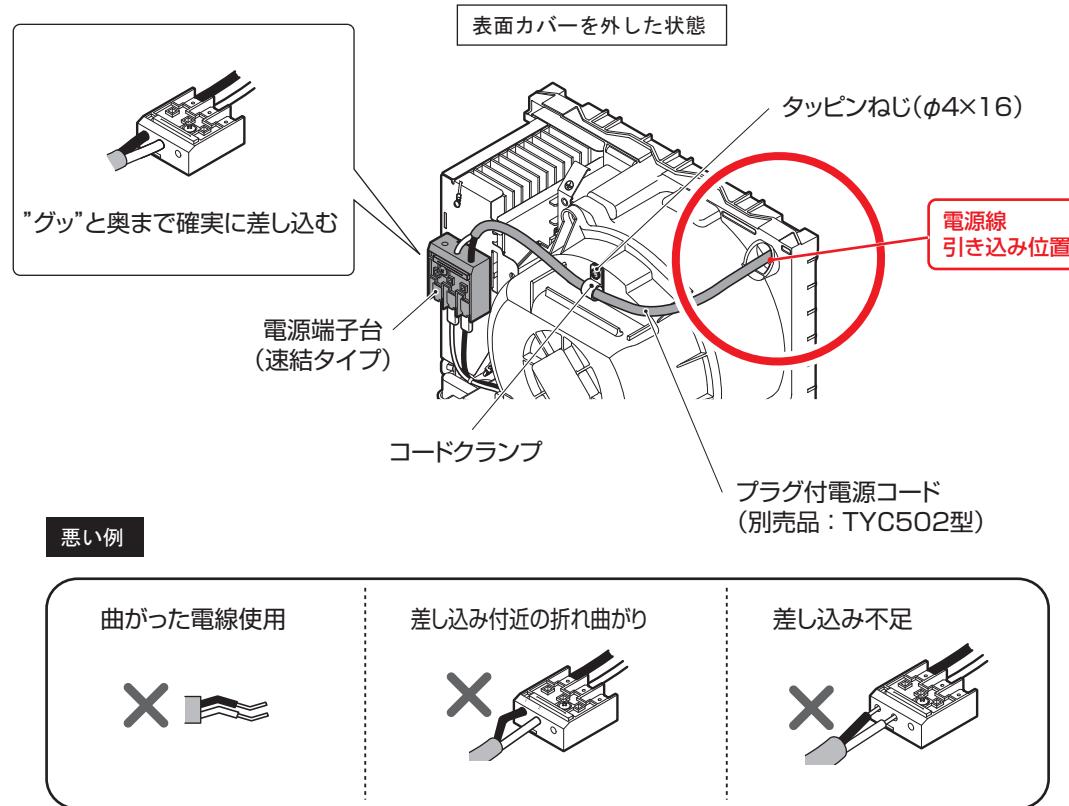

3) 端子台カバーを取り付ける。

- ①端子台カバーの左右のつめが端子台にあたらないようにかぶせてください。
②左側のつめを溝に入れてください。

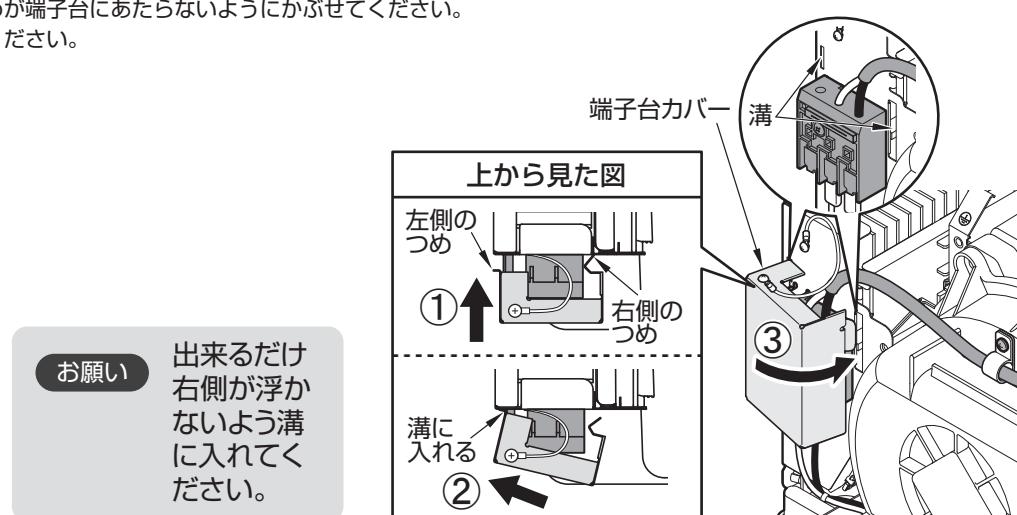

③左側がはまったら、右側のつめも溝に入れてください。

4) プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。

