



ドレーナ（LBZB～）間口調整着脱棚の交換・追加について

間口調整着脱棚はカットが必要です。
カットミスの場合は、棚板キャップ、ビスの手配は不要です。


2段引き出し

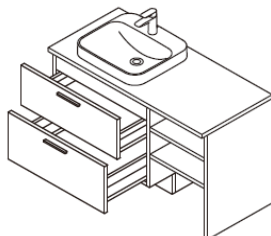

2枚扉

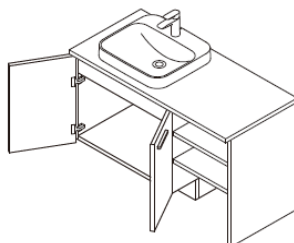

オープンタイプ

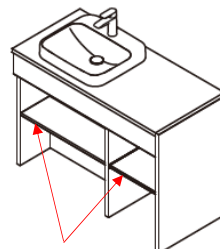

・もう一か所のダボ穴の高さが狭いため着脱棚の追加はできません。

・現場での穴開けはダボ穴の位置がずれるとガタつくため不可です。

<着脱棚の交換>

以下の部材を手配してください。部位については2ページ目の組立・設置説明書の抜粋を参照

NO	名称	必要個数	備考
①	着脱棚	1個	品番検索して着脱棚の補修品番の確認をお願いします。
②	棚板キャップ	2個	品番検索して着脱棚の補修品番の確認をお願いします。1個の着脱棚に対して、2個必要です。
③	ビス	6個	着脱棚1枚に対して、WN70TT3512を6個手配してください。

<着脱棚の追加>

・オープンタイプはダボ穴のピッチが狭いため、着脱棚の追加はできません。


・以下の部材を手配してください。部位については2ページ目の組立・設置説明書の抜粋を参照

NO	名称	必要個数	備考
①	着脱棚	1個	品番検索して着脱棚の補修品番の確認をお願いします。
②	棚板キャップ	2個	品番検索して着脱棚の補修品番の確認をお願いします。1個の着脱棚に対して、2個必要です。
③	ビス	6個	着脱棚1枚に対して、WN70TT3512を6個手配してください。
④	棚受けダボ	4個	着脱棚1枚に対して、LQZXZN293を1個手配してください。


4. 棚板の取り付け

1 棚板キャップの取り付け

① 棚板キャップを、すき間がないように押さえつける

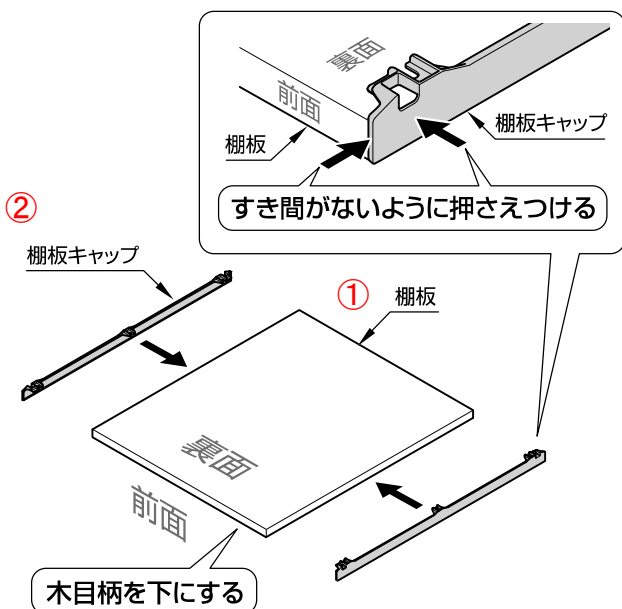


② ねじ部をけがく

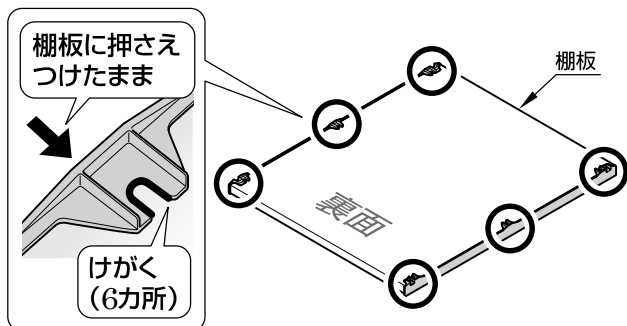


③ 穴あけ加工


※ R の中心部に下穴 (φ2.5、深さ5) を、6力所あけてください。

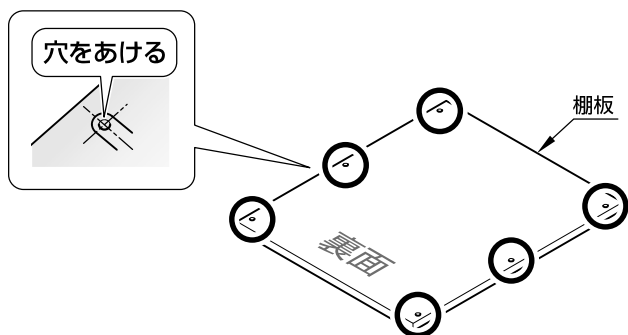

④ ねじ固定

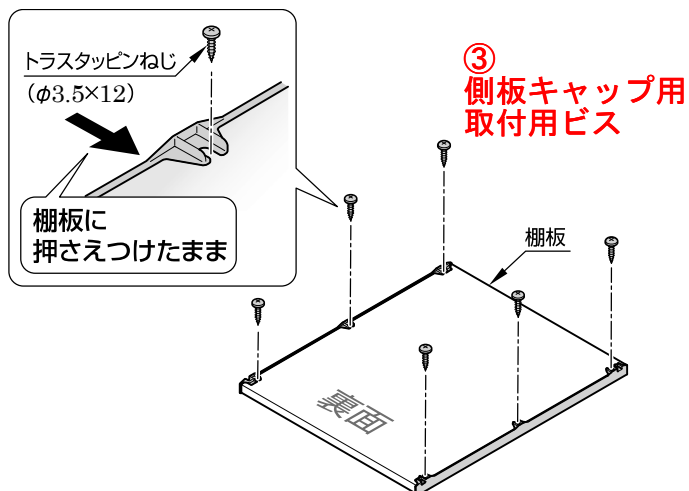

2 棚受けダボの取り付け

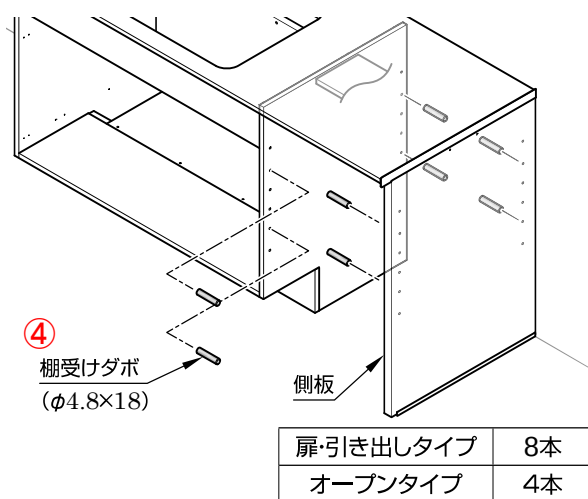

3 棚板の取り付け

※取り付け後、確実に取り付けられているか確認してください。

