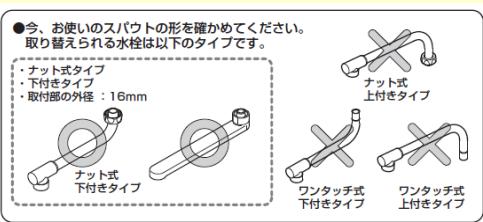
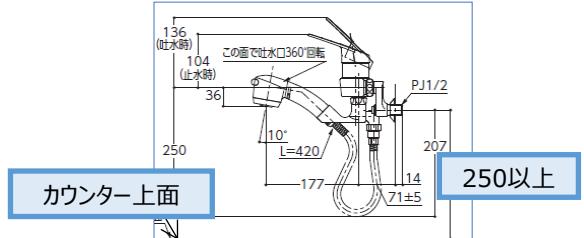


## 取り替え用浄水器内蔵スパウト (THB34)、取り替え用ハンドシャワー (TH216R・THB78) の交換条件・注意点

品番	THB34浄水器内蔵スパウト (取り替え用)	TH216R 取り替え用ハンドシャワー (壁付水栓用)	THB78 取り替え用ハンドシャワー (壁付水栓用)	
画像				
使用水栓品番	TKGG37E	TKG36型/TKGG36E型	TKS05314J	
交換条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>逆止弁が付いている水栓で、スパウトの袋ナットの接続ネジ径がW26山20であればセット可能です。</li> <li>単水栓や2ハンドル水栓、TKS053型のシングル混合水栓は逆止弁が付いていないためセットできません。</li> <li>前面にハンドルがある水栓 (TKG35など) は、スパウトがハンドルに干渉するためセットできません。</li> </ul> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; text-align: center;">  <p>●今、お使いのスパウトの形を確かめてください。 取り替える水栓は以下のタイプです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ナット式タイプ</li> <li>下付きタイプ</li> <li>取付部の外径 : 16mm</li> </ul>  </div>			
注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>寒冷地用の水栓とはセットできません。スパウト部に水抜きが付いていないため、凍結破損の恐れがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>寒冷地用の水栓もセット可能です。水抜き方法については、<a href="#">TKGG36EZの取扱説明書P10</a>を参照ください。</li> <li>取り付けの際、給水給湯接続位置からカウンター上面250mm未満の場合、ホースが干渉し接触音やホース劣化の原因になります。</li> </ul> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; text-align: center;">  </div>		