

# レストパル 便座交換ガイド

本ガイドは、**シリーズ名の特定が必要**です、  
不明の場合は、**シリーズ名の特定をしてから**、ご利用ください。(下記 ■ 参考 シリーズ特定資料参照)

## 便座交換ガイド 入口

### ■ 取り換え前のご注意

- ・レストパルキャビネット内のウォシュレット給水ホース取り回しは、一般のお客様には困難です。必ず、施工業者様が交換を行ってください。
- ・レストパルシリーズのお求め時期により、便器と同カラーのウォシュレットがない場合があります。
- ・アプリコットの便座きれい・便器きれい、の除菌効果は、『フチなし形状』、『セフィオンテクト便器』との組み合わせの場合が対象です。

### ■ 参考

シリーズ名が不明の場合



**シリーズ特定資料**で  
シリーズ名を  
特定してください。

ウォシュレット品番が分かる場合



初めてウォシュレットを交換する場合に限り、確認できます。

現場のウォシュレット品番がわかる (注)

(注)  
過去に他の便座へ交換している場合は、こちらから調べられません。  
左側のシリーズ特定資料で特定ください。

便器品番が分かる場合



便器品番・キャビネット寸法で、シリーズを特定できます。

便器品番・寸法から特定

複数のシリーズに同じ便器品番を使用している場合があります。  
その際は、左側のシリーズ特定資料で特定ください。

ウォシュレットの品番が分かる場合の品番一覧

TOP  
戻る

**<ご注意>** このページは、**初めて便座を交換する場合のみ**有効です。

過去に便座を交換した場合は、シリーズ特定が必要です。以下の手順で調べてください。

手順1) TOPページに戻る

手順2) ■参考「シリーズ名が不明の場合」で、シリーズを特定ください。

該当品番の「シリーズ名」をクリックしてください。

|                  | ウォシュレット名 | 品番                            | グレード | 対象シリーズ                        |
|------------------|----------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 旧タイプ：便座：レストパル専用品 | アプリコットC  | TCF4011B(R)                   | C1   | レストパルS<br>レストパルG<br>レストパルスタンド |
|                  |          | TCF4021B(R)                   | C2   |                               |
|                  |          | TCF4031B(R)                   | C3   |                               |
|                  |          | TCF4041B(R)                   | C4   |                               |
|                  | アプリコットN  | TCF4111B                      | N1   | レストパルMR                       |
|                  |          | TCF4121B                      | N2   |                               |
|                  |          | TCF4131B                      | N3   |                               |
|                  |          | TCF4141B                      | N4   |                               |
|                  | アプリコットN  | TCF4211B                      | N1   |                               |
|                  |          | TCF4221B                      | N2   |                               |
|                  |          | TCF4231B                      | N3   |                               |
|                  |          | TCF4241B                      | N4   |                               |
|                  |          | TCF4231BY                     | N5   |                               |
|                  | ウォシュレットA | TCF4611B                      | A1   |                               |
|                  |          | TCF4621B                      | A2   |                               |
|                  |          | TCF4631B                      | A3   |                               |
|                  |          | TCF4641B                      | A4   |                               |
|                  |          | TCF4631BY                     | A5   |                               |
|                  | アプリコットF  | TCF4311B(R)                   | F1   |                               |
|                  |          | TCF4321B(R)                   | F2   |                               |
|                  |          | TCF4331B(R)                   | F3   |                               |
|                  |          | TCF4341B(R)                   | F4   |                               |
|                  |          | TCF4351B(R)                   | F5   |                               |
|                  | アプリコットF  | TCF4411EB                     | F1   |                               |
|                  |          | TCF4421EB                     | F2   |                               |
|                  |          | TCF4431EB                     | F3   |                               |
|                  |          | TCF4441EB                     | F4   |                               |
|                  |          | TCF4451EB                     | F5   |                               |
| 旧タイプ             | アプリコット F | TCF4411E型                     | F1   | レストパル【UWB】<br>レストパルF【UWK】     |
|                  |          | TCF4421E型                     | F2   |                               |
|                  |          | TCF4431E型                     | F3   |                               |
|                  |          | TCF4441E型                     | F4   |                               |
|                  |          | TCF4451E型                     | F5   |                               |
|                  | アプリコット F | TCF4511E型                     | F1A  |                               |
|                  |          | TCF4521E型                     | F2A  |                               |
|                  |          | TCF4531E型                     | F3A  |                               |
|                  |          | TCF4541E型                     | F4A  |                               |
|                  |          | TCF4551E型                     | F5A  |                               |
|                  | アプリコット F | TCF4711型                      | F1   |                               |
|                  |          | TCF4721型                      | F2   |                               |
|                  |          | TCF4731型                      | F3   |                               |
|                  |          | TCF4831型                      | F3W  |                               |
|                  | アプリコットF  | TCF4713                       | F1   | レストパル【UWC】<br>レストパルF【UWF】     |
|                  |          | TCF4723                       | F2   |                               |
|                  |          | TCF4733                       | F3   |                               |
|                  |          | TCF4833                       | F3W  |                               |
|                  | アプリコットF  | TCF4713R<br>(～2023年7月)        | F1   |                               |
|                  |          | TCF4723R<br>(～2023年7月)        | F2   |                               |
|                  |          | TCF4733R<br>(～2021年7月)        | F3   |                               |
|                  |          | TCF4833R<br>(～2021年7月)        | F3W  |                               |
|                  |          | TCF4733S<br>(2021年8月～2023年7月) | F3   |                               |
|                  |          | TCF4833S<br>(2021年8月～2023年7月) | F3W  |                               |
| 現行品              | アプリコットF  | TCF4714<br>(2023年8月～)         | F1   | FD【UWE】                       |
|                  |          | TCF4724<br>(2023年8月～)         | F2   |                               |
|                  |          | TCF4734<br>(2023年8月～)         | F3   |                               |
|                  |          | TCF4744<br>(2023年8月～)         | F4   |                               |
|                  | ウォシュレットS | TCF6553A型                     | S2A  | FD【UWE】                       |
|                  |          | TCF6543A型                     | S1A  |                               |

|             | ウォシュレット名    | 品番          | グレード | 対象シリーズ             |
|-------------|-------------|-------------|------|--------------------|
| 旧タイプ        | ウォシュレット G A | TCF781      | GA   | レストパル I<br>レストパル L |
|             | ウォシュレット G B | TCF771      | GB   |                    |
|             | ウォシュレット S A | TCF671      | SA   |                    |
|             | ウォシュレットSB   | TCF661      | SB   |                    |
|             | ウォシュレットSC   | TCF651      | SC   |                    |
|             | ウォームレット S   | TCF107      | -    |                    |
|             | 新型普通便座      | TC274       | -    |                    |
|             | アプリコットC     | TCF4010     | C1   | コンパクトシリーズ          |
|             |             | TCF4010R    | C1   |                    |
|             | ウォシュレットSB   | TCF660R     | SB   |                    |
|             |             | TCF6020     | SB   |                    |
|             |             | TCF6220     | SB   |                    |
|             | ウォシュレットS    | TCF6121 (R) | S1   |                    |
| 旧タイプ<br>一体型 | アプリコットN     | TCF4110     | N1   | レストパルDX            |
|             | ネオレストSD     | TCF9561C    | SD1  |                    |
|             |             | TCF9571C    | SD2  |                    |
|             |             | TCF9581C    | SD3  |                    |
|             | ネオレストSD     | TCF9562C    | SD1  |                    |
|             |             | TCF9572C    | SD2  |                    |
|             |             | TCF9582C    | SD3  |                    |
|             |             | TCF9582CY   | SD4  |                    |

レストパルのシリーズを、選定してください  
(該当シリーズの「写真」をクリック)



| レストパル<br>シリーズ | I                                                                                 | L                                                                                 | S<br>(NEWレストパル)                                                                    | G                                                                                   | スタンド                                                                                | コンパクト                                                                               | MR                                                                                  | DX                                                                                  | SX                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 写真            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品番シンボル        | CFS                                                                               | UHL                                                                               | UHLN/P/R/S                                                                         | UHLH                                                                                | UHLS                                                                                | UHLC                                                                                | UHLF                                                                                | UHLX                                                                                | UWS/UWP                                                                             |
| 発売時期          | 1998年6月                                                                           | 1998年6月                                                                           | 1999年11月                                                                           | 2001年6月                                                                             | 2001年3月                                                                             | 2000年12月                                                                            | 2004年12月                                                                            | 2004年6月                                                                             | 2005年9月                                                                             |
| 廃番時期          | 2002年1月                                                                           | 2000年7月                                                                           | 2006年12月                                                                           | 2006年3月                                                                             | 2006年12月                                                                            | 2010年2月                                                                             | 2006年12月                                                                            | 2007年1月                                                                             | 2010年8月/2011年3月                                                                     |
| 便器品番          | C785B(H)P                                                                         |                                                                                   | C787B (H) (R)、C787BP                                                               |                                                                                     |                                                                                     | CU732R                                                                              | CU562BP                                                                             | CS942B(H) (L)<br>CS943B(L)<br>CS940B(H) (L)<br>CS941B(L)                            | C782B(H) (R/S)<br>CS783BP                                                           |

| レストパル<br>シリーズ | レストパル F                                                                             | レストパル                                                                               | レストパル F                                                                              | レストパル                                                                                 | FD                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 写真            |  |  |  |  |  |
| 品番シンボル        | UWK                                                                                 | UWB                                                                                 | UWF                                                                                  | UWC                                                                                   | UWE                                                                                   |
| 発売時期          | 2013年8月                                                                             | 2010年8月                                                                             | 2017年8月                                                                              | 2017年8月                                                                               | 2021年2月                                                                               |
| 廃番時期          | 2017年7月                                                                             | 2017年7月                                                                             | —                                                                                    | —                                                                                     | —                                                                                     |
| 便器品番          | CS476BP                                                                             | CS820B系,CS870B系<br>CS211BDP、CS211BDPR                                               | CU530BP                                                                              | CS870B系,CS211BDPR                                                                     | CU530BP                                                                               |

TOP  
戻る

シリーズ選定  
戻る

品番一覧  
戻る

## レストパルⅠ/レストパルⅡシリーズ

| 現場についている便座品番  |          |                |
|---------------|----------|----------------|
| シリーズ名         | Ⅰ<br>Ⅱ   |                |
| 品番<br>(便座は別売) | GA/GB    | TCF781/TCF771  |
|               | SA/SB/SC | TCF671/661/651 |
|               | ウォームレットS | TCF107         |
|               | 普通便座     | TC274          |



交換は必ず施工業者様にご依頼ください

新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

- ・『レバー洗浄タイプ』のウォシュレットのみ、設置可能
- ・新しいウォシュレットに付属の『給水ホース』『分岐金具』を、そのまま使用

※現場の状況に合わせて、延長ホースの手配など検討ください。




# レストパルS/ レストパルG/ レストパルスタンド 給水カプラー形状確認

※レストパルS/G/スタンドは、購入時期により手配品番・接続方法が異なります。  
必ず現場の給水カプラーの形状を確認し、別売品を手配ください。

■現場の分岐金具の給水カプラーの形状から、タイプを特定します。





タイプ①、②のどちらに該当するか確認し、該当タイプをクリックしてください。新しい便座品番、必要別売品のページにリンクします。

## 【タイプ①】
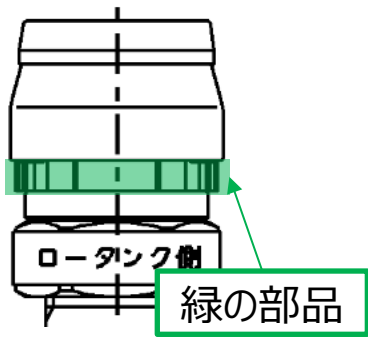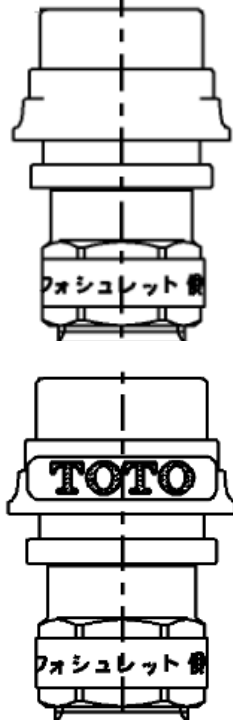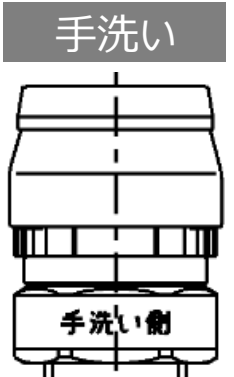
| タンク                                                                                              | ウォシュレット                                                                                             |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ロータンク側</p> |  <p>ウォシュレット側</p> |  <p>ウォシュレット側</p> |
|  <p>手洗い側</p>  |                                                                                                     |                                                                                                      |

※分岐金具の給水カプラー形状が不明の場合はこちらのタイプを選択ください。

## 【タイプ②】
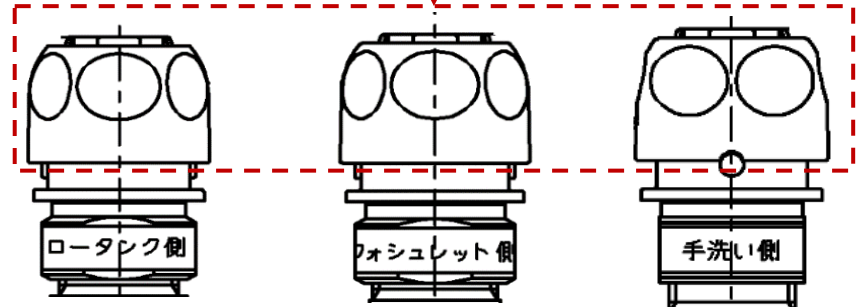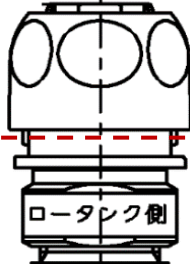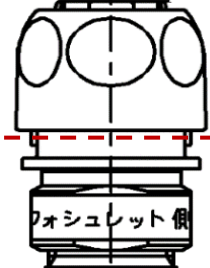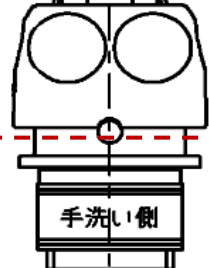
| タンク                                                                                                           | ウォシュレット                                                                                              | 手洗い                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>給水カプラー部に楕円形の面取り形状</p>  |                                                                                                      |                                                                                                  |
|  <p>ロータンク側</p>            |  <p>ウォシュレット側</p> |  <p>手洗い側</p> |




レストパルS/ レストパルG/ レストパルスタンド 【タイプ①】

※レストパルS/G/スタンドは購入時期により手配品番・接続方法が異なります。必ず給水カプラー形状をご確認し、別売品を手配ください。

交換は必ず施工業者様にご依頼ください


| 現場についている便座 |                        |             |                       |          |  |
|------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------|--|
| シリーズ名      | S (NEWレストパル)           |             |                       |          |  |
|            | G                      |             |                       |          |  |
|            | スタンド                   |             |                       |          |  |
|            | ー                      |             |                       |          |  |
| 年代         | 初代                     |             | 2代                    |          |  |
|            | アプリコットC<br>[1999年11月~] |             | アプリコットN<br>[2003年7月~] |          |  |
| 品番         | C1                     | TCF4011B(R) | N1                    | TCF4111B |  |
|            | C2                     | TCF4021B(R) | N2                    | TCF4121B |  |
|            | C3                     | TCF4031B(R) | N3                    | TCF4131B |  |
|            | C4                     | TCF4041B(R) | N4                    | TCF4141B |  |

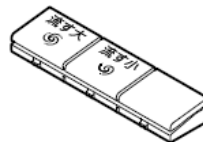

| 新しいウォシュレットへ                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォシュレット品番<br>アプリコットF                                                                                                                                                                                                                      |                       | 必要別売品                                                                                                     |
| F1                                                                                                                                                                                                                                        | TCF4714# (レバー便器洗浄タイプ) | ・給水ホース : TCM9921<br>・接続口キャップ : TH651<br><br>・〈大小〉流すボタン : TCM10855 *2<br><br>・背もたれ付の場合 便ふたスパーサー : TCA551 # |
| F2                                                                                                                                                                                                                                        | TCF4724# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                           |
| F3                                                                                                                                                                                                                                        | TCF4734# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                           |
| F4<br>*1                                                                                                                                                                                                                                  | TCF4744# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                           |
| ・タンク付属の洗浄モーターと接続するため、 <b>レバー便器洗浄タイプ</b> を選定します。<br>(オート便器洗浄タイプ(TCF***AKR)の洗浄モーターは、取付け不可)<br><br>・新しいアプリコット (レバー便器洗浄タイプ) へ交換することで、「オート便器洗浄」が、可能になります。<br>理由 : 着座スイッチで反応するため。<br><br>・アプリコットシリーズ`以外は、設置できません。<br>理由 : 前板への干渉等、設置の保証ができないため。 |                       | 接続イメージ                                                                                                    |
| *1 便器きれい、便座きれいの除菌効果は、『フチなし形状』、『セフィオンテクト便器』との組み合わせの場合が対象です。<br>*2 リモコン便器洗浄を可能にするために、必要です。リモコンの天面スイッチを 取り替えてください。<br>(リモコンでの設定変更は、不要)                                                                                                       |                       |                                                                                                           |
| <br>TCM10855                                                                                                                                           |                       | ※既設の分岐金具が「ワンタッチカプラー式」ですが、ワンタッチカプラー用のアダプター (TH778S) では、緊急止水弁が開きません。<br><b>ウォシュレットに同梱の分岐金具を、必ず使用してください。</b> |

| 便座交換手順   |
|----------|
| Sシリーズ    |
| Gシリーズ    |
| スタンドシリーズ |

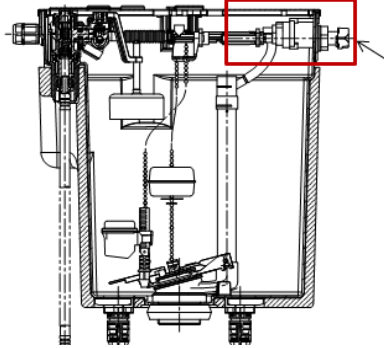

| おすすめ                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 便器洗浄モーター                                                                                         |
| ・経年劣化から、新しい便器洗浄モーターへ<br>取り替えをおすすめ<br>・洗浄モーター部は、レストパル専用品                                          |
| <br>洗浄モーター部 |
| ・既存洗浄モーターの流用は、可能                                                                                 |
| 洗浄モーターの補修用性能部品品番                                                                                 |
| 便器洗浄モーターの交換の際、<br>S、G、スタンドのいずれかを特定する必要があります。<br>ここをクリックしてシリーズを確認してください。                          |

# レストパルS/ レストパルG/ レストパルスタンド 【タイプ②】 レストパルMRシリーズ

※レストパルS/G/スタンドは購入時期により手配品番・接続方法が異なります。必ず給水カプラー形状をご確認し、別売品を手配ください。

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

| 現場についている便座 |                        |             |                       |          |
|------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| シリーズ名      | S (NEWレストパル)           |             |                       |          |
|            | G                      |             |                       |          |
|            | スタンド                   |             |                       |          |
|            | －                      |             | MR                    |          |
| 年代         | 初代                     |             | 2代                    |          |
|            | アプリコットC<br>[1999年11月～] |             | アプリコットN<br>[2003年7月～] |          |
| 品番         | C1                     | TCF4011B(R) | N1                    | TCF4111B |
|            | C2                     | TCF4021B(R) | N2                    | TCF4121B |
|            | C3                     | TCF4031B(R) | N3                    | TCF4131B |
|            | C4                     | TCF4041B(R) | N4                    | TCF4141B |



| 新しいウォシュレットへ                                                                              |                       |                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ウォシュレット品番<br>アプリコットF                                                                     |                       | 必要別売品                                                                                                                    |  |  |
| F1                                                                                       | TCF4714# (レバー便器洗浄タイプ) | ・給水ホース：TCM11335 *2<br>・アダプター：TH778S *3                                                                                   |  |  |
| F2                                                                                       | TCF4724# (レバー便器洗浄タイプ) | ・〈大小〉流すボタン：TCM10855 *4                                                                                                   |  |  |
| F3                                                                                       | TCF4734# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                                          |  |  |
| F4<br>*1                                                                                 | TCF4744# (レバー便器洗浄タイプ) | ・背もたれ付の場合 便ふたスパーサー：TCA551#                                                                                               |  |  |
| ・タンク付属の洗浄モーターと接続するため、 <b>レバー便器洗浄タイプ</b> を選定します。<br>(オート便器洗浄タイプ(TCF***AKR)の洗浄モーターは、取付け不可) |                       | *2「スタンドシリーズの一般地仕様」の場合は、給水ホースの手配不要                                                                                        |  |  |
| ・新しいアプリコット（レバー便器洗浄タイプ）へ交換することで、「オート便器洗浄」が、可能になります。<br>理由：着座スイッチで反応するため。                  |                       | *3 既設の分岐金具が「ワンタッチカプラー式」のため、ワンタッチカプラー用の <b>アダプター（TH778S）</b> が必要です。<br>新しいアプリコットに付属しているホースおよび新規手配するホース（ナット式）を接続可能にするためです。 |  |  |
| ・アプリコットシリーズ`以外は、設置できません。<br>理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。                                     |                       | <div>＜既存レストパル＞</div> <div></div>                                                                                         |  |  |
| *1 便器きれい、便座きれいの除菌効果は、『フチなし形状』、『セフィオンテクト便器』との組み合わせの場合が対象です。                               |                       | *4<br>リモコン便器洗浄を可能にするために、必要です。リモコンの天面スイッチを取り替えてください。（リモコンでの設定変更は、不要）                                                      |  |  |
|                                                                                          |                       |                                                                                                                          |  |  |



| おすすめ                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 便器洗浄モーター                                                                |
| ・経年劣化から、新しい便器洗浄モーターへ 取り替えをおすすめ<br>・洗浄モーター部は、レストパル専用品                    |
|                                                                         |
| ・既存洗浄モーターの流用は、可能                                                        |
| 洗浄モーターの補修用性能部品品番                                                        |
| 便器洗浄モーターの交換の際、<br>S、G、スタンドのいずれかを特定する必要があります。<br>ここをクリックしてシリーズを確認してください。 |

## コンパクトシリーズ

| 現場についている便座品番 |              |         |              |          |                                       |         |                                 |          |
|--------------|--------------|---------|--------------|----------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| シリーズ名        | コンパクト        |         |              |          |                                       |         |                                 |          |
| 年代           | 初代           |         | 2代           |          | 3代                                    |         | 4代                              |          |
|              | [2000年12月～]  |         | [2001年08月～]  |          | アプリコットN1 [2003年7月～]<br>SB [2006年2月～※] |         | S1 [2007年2月～]<br>SB [2006年2月～※] |          |
| 品番           | アプリコット<br>C1 | TCF4010 | アプリコット<br>C1 | TCF4010R | アプリコット<br>N1                          | TCF4110 | S1                              | TCF6121R |
|              | SB           | TCF660R | SB           | TCF6020  | SB                                    | TCF6220 | SB                              | TCF6220  |
|              | 便座<br>別途     | —       | 便座<br>別途     | —        | 便座<br>別途                              | —       | 便座<br>別途                        | —        |

※時期のズレあり

※時期のズレあり

交換は必ず施工業者様にご依頼ください



新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

- ・レバー洗浄タイプのウォシュレットのみ、設置可能
- ・新しいウォシュレットに付いている「給水ホース」と「分岐金具」を、そのまま使用

※給水ホースの過不足がある場合は別途手配ください。





## レストパルDXシリーズ

| 現場についている便座品番 |                                      |                                      |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| シリーズ名        | D X                                  |                                      |
| 年代           | 初代                                   | 2代                                   |
|              | ネオレストSD専用<br>[2004年6月～]              | ネオレストSD専用<br>[2005年6月～]              |
|              | 便座品番<br>・CS940B(H) (L)<br>・CS941B(L) | 便器品番<br>・CS942B(H) (L)<br>・CS943B(L) |
| 品番           | TCF9561C                             | TCF9562C                             |
|              | TCF9571C                             | TCF9572C                             |
|              | TCF9581C                             | TCF9582C                             |
|              | —                                    | TCF9582CY                            |



新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番

交換できる品揃えが、ありません。

《理由》 このシリーズは、リモコン受光部がキャビネット内蔵の仕様のため、他の便座（ウォシュレット）を設置することができません。

# レストパルS Xシリーズ

| 現場についている便座品番                                                                                              |                       |           |                        |             |                       |                |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| シリーズ名                                                                                                     | レストパルS X              |           |                        |             |                       |                |                       |              |
| 年代                                                                                                        | 初代                    |           | 2代                     |             | 3代                    |                | 4代                    |              |
|                                                                                                           | アプリコットN<br>[2005年9月～] |           | ウォシュレットA<br>[2006年2月～] |             | アプリコットF<br>[2007年2月～] |                | アプリコットF<br>[2009年2月～] |              |
| 品番                                                                                                        | N1                    | TCF4211B  | A1                     | TCF4611B    | F1                    | TCF4311B (R)   | F1                    | TCF4411EB    |
|                                                                                                           | N2                    | TCF4221B  | A2                     | TCF4621B    | F2                    | TCF4321B (R)   | F2                    | TCF4421EB    |
|                                                                                                           | N3                    | TCF4231B  | A3                     | TCF4631B    | F3                    | TCF4331B (R)   | F3                    | TCF4431EB    |
|                                                                                                           | －                     | －         | －                      | －           | －                     | －              | －                     | －            |
|                                                                                                           | N4                    | TCF4241B  | A4                     | TCF4641B *4 | F4                    | TCF4341B (R)*4 | F4                    | TCF4441EB *4 |
|                                                                                                           | N5                    | TCF4231BY | A5                     | TCF4631BY   | F5                    | TCF4351B (R)   | F5                    | TCF4451EB    |
| <div><div>*4</div><div>室内暖房機能付の仕様であるため、新しい便座に換えた場合でも、キャビネットの前板にある室内暖房吹出口がそのまま残ります。</div><div></div></div> |                       |           |                        |             |                       |                |                       |              |

| 便座交換手順            |
|-------------------|
| <div>SXシリーズ</div> |

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

| 新しいウォシュレットへ                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォシュレット品番<br>アプリコットF                                                                     |                       | 必要別売品                                                                                                                                                                                                                                    |
| F1                                                                                       | TCF4714# (レバー便器洗浄タイプ) | ・給水ホース：TCM11335 (※壁排水の場合のみ)<br>・アダプター：TH778S *1<br>・〈大小〉流すボタン：TCM10855 *2<br><br>・背もたれ付の場合 便ふたスパーサー：TCA551 #                                                                                                                             |
| F2                                                                                       | TCF4724# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                                                                                                                                                          |
| F3                                                                                       | TCF4734# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                                                                                                                                                          |
| F4                                                                                       | TCF4744# (レバー便器洗浄タイプ) |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ・タンク付属の洗浄モーターと接続するため、 <b>レバー便器洗浄タイプ</b> を選定します。<br>(オート便器洗浄タイプ(TCF***AKR)の洗浄モーターは、取付け不可) |                       | <div>*1 既設の分岐金具が「ワンタッチカブラ式」のため、ワンタッチカブラ用の<b>アダプター (TH778S)</b> が必要です。<br/>新しいアプリコットに付属しているホース (ナット式) を接続可能にするためです。</div> <div><p>カチッ</p><p>ワンタッチカブラ部</p><p>カチッと入れるため<br/><b>アダプター-TH778S</b><br/>が必要</p><p>アダプター<br/>座金 (同梱部品)</p></div> |
| ・新しいアプリコット (レバー便器洗浄タイプ) へ交換することで、「オート便器洗浄」が、可能になります。<br>理由：着座スイッチで反応するため。                |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ・アプリコットシリーズ* 以外は、設置できません。<br>理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          |                       | <div><div>*2 リモコン便器洗浄を可能にするために、必要です。<br/>リモコンの天面スイッチを 取り替えてください。<br/>(リモコンでの設定変更は、不要)</div><div><p>TCM10855</p></div></div>                                                                                                              |



| おすすめ                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| 便器洗浄モーター<br>・経年劣化から、新しい便器洗浄モーターに取り替えをおすすめ<br>・洗浄モーター部は、レストパル専用品 |
| <div><div>洗浄モーター部</div></div><br>・既存洗浄モーターの流用は、可能               |
| 洗浄モーターの補修用性能部品品番                                                |

## レストパル【UWB】／レストパルF【UWK】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

| 現場についている便座品番 |                                      |           |                        |           |                        |          |  |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|----------|--|
| シリーズ名        | レストパル【UWB】                           |           |                        |           |                        |          |  |
|              | －                                    |           |                        |           | レストパル F【UWK】           |          |  |
| 年代           | 初代                                   |           | 2代                     |           | 3代                     |          |  |
|              | アプリコット F<br>[2010年8月～] <sup>*1</sup> |           | アプリコット F<br>[2011年2月～] |           | アプリコット F<br>[2012年1月～] |          |  |
| 品番           | F1                                   | TCF4411E型 | F1A                    | TCF4511E型 | F1                     | TCF4711型 |  |
|              | F2                                   | TCF4421E型 | F2A                    | TCF4521E型 | F2                     | TCF4721型 |  |
|              | F3                                   | TCF4431E型 | F3A                    | TCF4531E型 | F3                     | TCF4731型 |  |
|              | －                                    | －         | －                      | －         | F3W                    | TCF4831型 |  |
|              | F4                                   | TCF4441E型 | F4A                    | TCF4541E型 | －                      | －        |  |
|              | F5                                   | TCF4451E型 | F5A                    | TCF4551E型 | －                      | －        |  |



## 新しいウォシュレットへ

ウォシュレット品番  
アプリコットF


|     |           |              |
|-----|-----------|--------------|
| F1A | TCF4714AK | (オート便器洗浄タイプ) |
| F2A | TCF4724AK | (オート便器洗浄タイプ) |
| F3A | TCF4734AK | (オート便器洗浄タイプ) |
| F4A | TCF4744AK | (オート便器洗浄タイプ) |

## 別途手配品

給水ホース TCM9921 \*2

## \*1 分岐金具について

既設レストパル(UWB)でウォシュレットが**初代 (TCF44\*\*E型)** の場合、分岐金具は、**ワンタッチカブラ式**を使用します。  
ナット式の給水ホースに対応するため、便座交換の際、**新しいウォシュレットに同梱の、ナット式分岐金具に交換**してください。

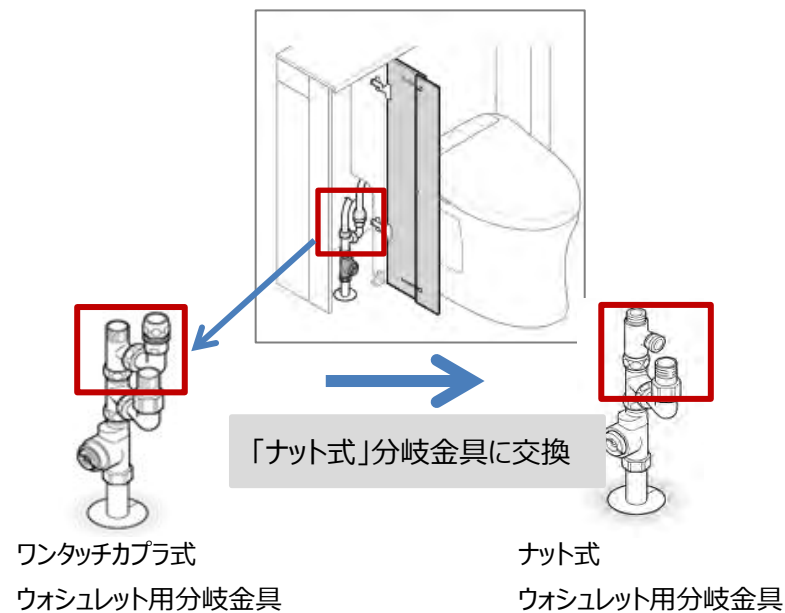

- ・アプリコットシリーズ以外は、設置できません。  
理由：前板への干渉等、設置の保証ができないため。


## 洗浄モーターについて

- ・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。



## \*2 給水ホースについて

下記のタイプに該当する場合は、給水ホース(TCM9921)を別途手配してください。

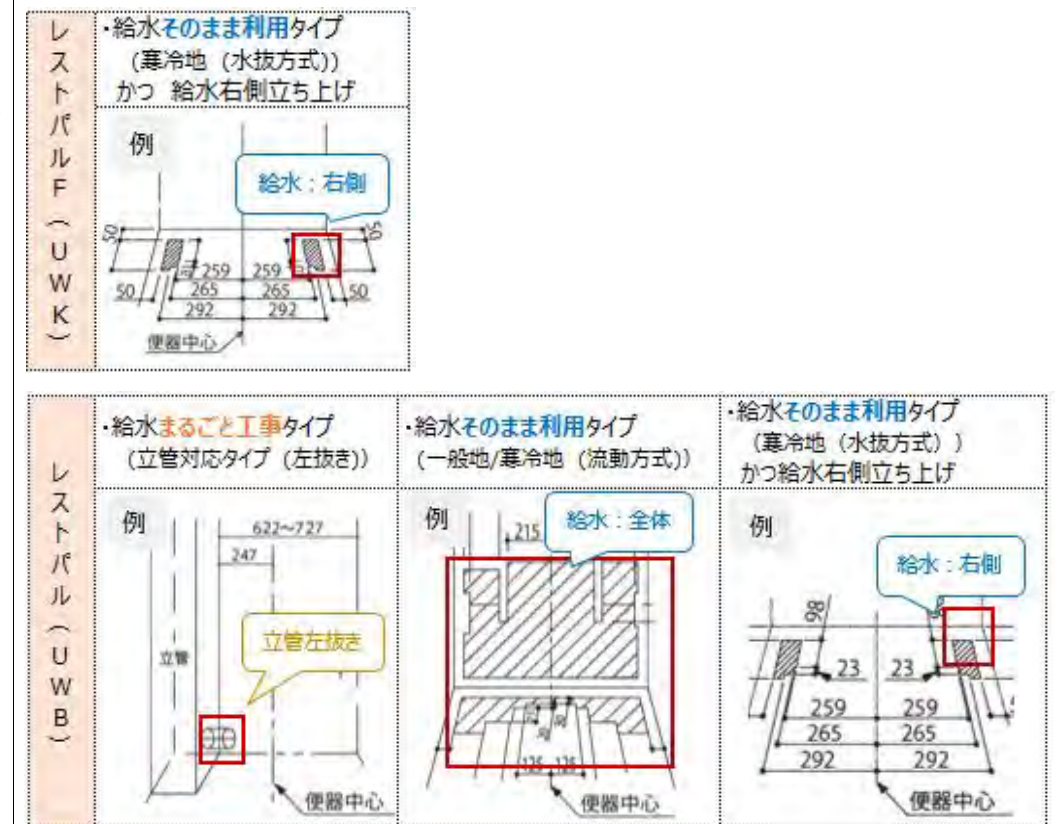

(表内の図はイメージです)

## リモコンモード設定に関して

- ・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。  
左の「便座の交換手順」で確認ください。



## 便座交換手順

参考  
レストパル【UWB】  
(UWCにリンク)

参考  
レストパルF【UWK】  
(UWFにリンク)



# レストパル【UWC】／レストパルF【UWF】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

| 現場についている便座品番 |             |          |            |          |
|--------------|-------------|----------|------------|----------|
| シリーズ名        | レストパル【UWC】  |          |            |          |
|              | レストパルF【UWF】 |          |            |          |
| 年代           | 初代          |          | 2代         |          |
|              | アプリコットF     |          | アプリコットF    |          |
|              | [2017年8月～]  |          | [2023年8月～] |          |
| 品番           | F1          | TCF4713型 | F1A        | TCF4714型 |
|              | F2          | TCF4723型 | F2A        | TCF4724型 |
|              | F3          | TCF4733型 | F3A        | TCF4734型 |
|              | F3W         | TCF4833型 | F4A        | TCF4744型 |




## 新しいウォシュレットへ

| ウォシュレット品番 |                        | 必要別売品                                    |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|
| F1A       | TCF4714AK (オート便器洗浄タイプ) | ・給水ホース TCA525 *1<br>・給水アダプター TH5G0388 *2 |
| F2A       | TCF4724AK (オート便器洗浄タイプ) |                                          |
| F3A       | TCF4734AK (オート便器洗浄タイプ) |                                          |
| F4A       | TCF4744AK (オート便器洗浄タイプ) |                                          |

### 洗浄モーターについて

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

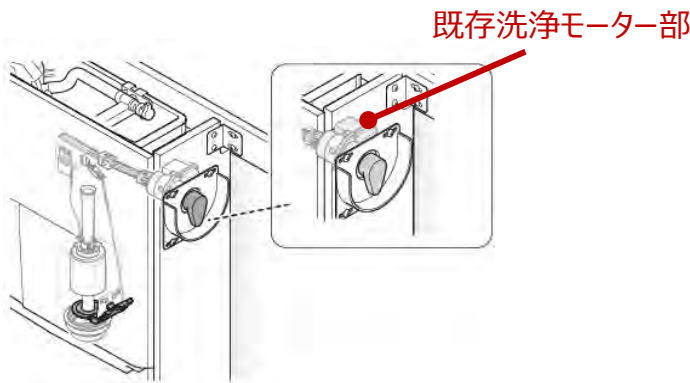

レストパルF・レストパル  
施工手順  
(施工説明書抜粋)

・アプリコットシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証が  
できないため、設置できません

### \*1 給水ホースについて

下記タイプの場合、**給水ホース(TCA525)**の別途手配が必要です。

|              |                                                       |                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| レストパルF (UWF) | ・給水まるごと工事タイプ<br>(壁排水 (左抜き) )<br>かつ (壁給水)<br><br>例<br> | ・給水そのまま利用タイプ<br>(寒冷地 (水抜方式) )<br>かつ 給水右側立ち上げ<br><br>例<br> |
|              | ・給水まるごと工事タイプ<br>(立管対応タイプ (左抜き) )<br><br>例<br>         | ・給水そのまま利用タイプ<br>(寒冷地 (水抜方式) )<br>かつ 給水右側立ち上げ<br><br>例<br> |

(表内の図はイメージです)

### リモコンモード設定に関して

・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。  
左記の「便座の交換手順」で確認ください。



### \*2 給水アダプターについて

既設レストパル(UWC)でウォシュレットが**初代 (TCF4\*\*3型)** の場合で、  
**給水そのまま利用タイプ (一般地/寒冷地 (流動方式) )**  
(※壁排水立管対応タイプ左抜きを除く) の場合は、  
便座交換の際に、給水アダプター (TH5G0388) の別途手配が必要です。

### 便座交換手順

レストパル【UWC】

レストパルF【UWF】

[TOPに  
戻る](#)[シリーズ選定  
戻る](#)[品番一覧  
戻る](#)

## FD【UWE】

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

### 現場についている便座品番

| シリーズ名 | FD【UWE】               |          |                 |           |                       |          |
|-------|-----------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 年代    | 初代                    |          |                 |           | 2代                    |          |
|       | アプリコットF<br>[2021年2月～] |          | S<br>[2021年2月～] |           | アプリコットF<br>[2023年2月～] |          |
| 品番    | F1                    | TCF4713型 | —               | —         | F1                    | TCF4714型 |
|       | F2                    | TCF4723型 | —               | —         | F2                    | TCF4724型 |
|       | F3                    | TCF4733型 | —               | —         | F3                    | TCF4734型 |
|       | F3W                   | TCF4833型 | —               | —         | F4                    | TCF4744型 |
|       | —                     | —        | S1A             | TCF6543A型 | —                     | —        |
|       | —                     | —        | S2A             | TCF6553A型 | —                     | —        |


### 新しいウォシュレットへ

#### ウォシュレット品番

|     |           |                |
|-----|-----------|----------------|
| F1A | TCF4714AK | (オート便器洗浄タイプ)   |
| F2A | TCF4724AK | (オート便器洗浄タイプ)   |
| F3A | TCF4734AK | (オート便器洗浄タイプ)   |
| F4A | TCF4744AK | (オート便器洗浄タイプ)   |
| S1A | TCF6543AK | (リモコン便器洗浄付タイプ) |
| S2A | TCF6553AK | (リモコン便器洗浄付タイプ) |

#### 洗浄モーターについて

・新しいウォシュレットに同梱している洗浄モーターに交換します。

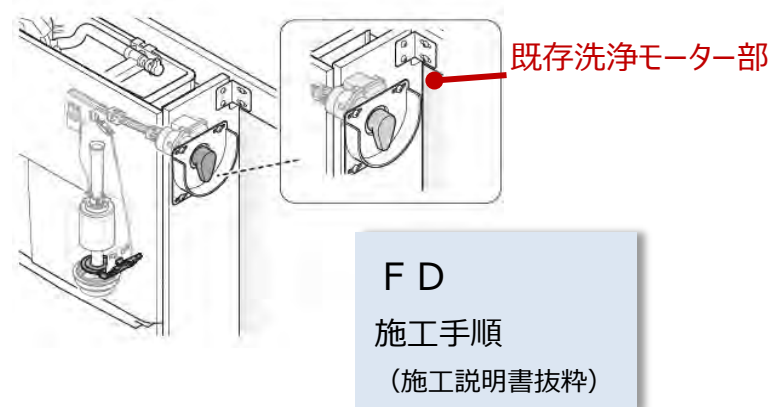

・アプリコットシリーズ・Sシリーズ以外は、前板への干渉等、設置の保証ができないため、設置できません。

#### リモコンモード設定に関して

・便座交換の際には、リモコンのモード設定などが必要です。  
左下の「便座の交換手順」で確認ください。



### 便座交換手順

FD



## 必要工具



## 1.便座の取り外し

### 1) 点検口を開け、止水栓を閉める



**注意**

必ず止水栓を閉める  
作業を行う


### 2) ロータンクふた（天板）を外す

＜手洗器ありの場合＞


- ① 天板キャップを外す。
- ② 天板を外す。



- ③ 手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで 押し広げながら  
ロータンク給水管から 引き抜く。
- ④ 排水ジャバラホースを排水口より引き抜く。

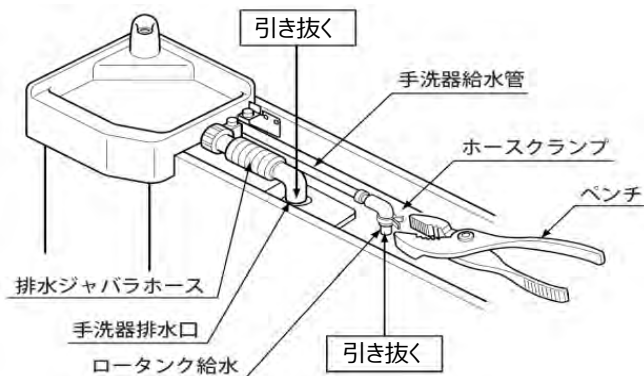

- ⑤ 手洗器を後壁に固定しているねじ、および手洗器と支持材を  
固定している化粧ねじを外す。

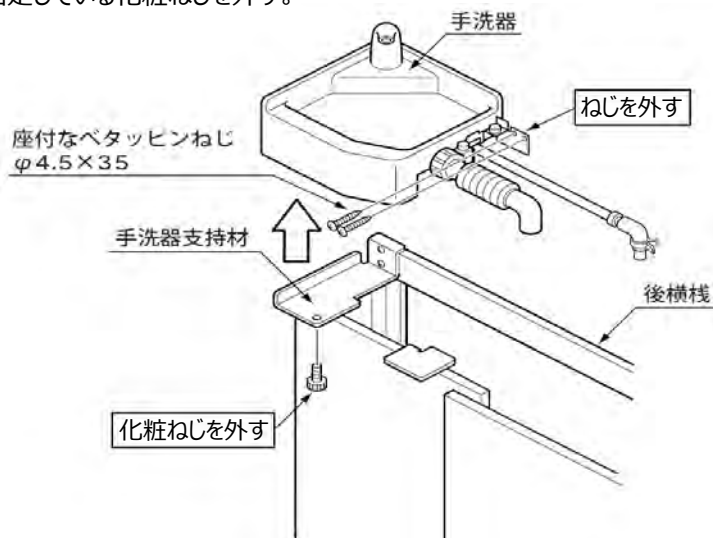

<手洗器なしの場合>

① 天板を外す。



3) 前板を外す



**注意**


コード類が引っかからないように、前板を取り外す

4) 便座を取り外す


- ・コンセント・アースを外す。
- ・ウォシュレット給水ホースをカブラから外す。(※)
- ・リモコン洗浄用プラグを抜く。




※下図の①～③の順に、ワンタッチソケットからホースを引き抜く。

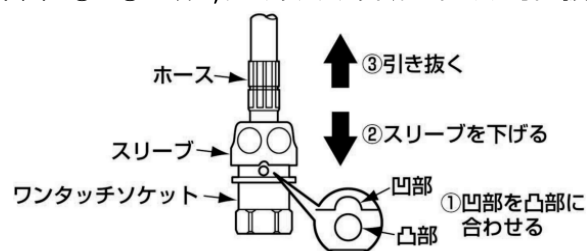

・給水ホースを取り外す。

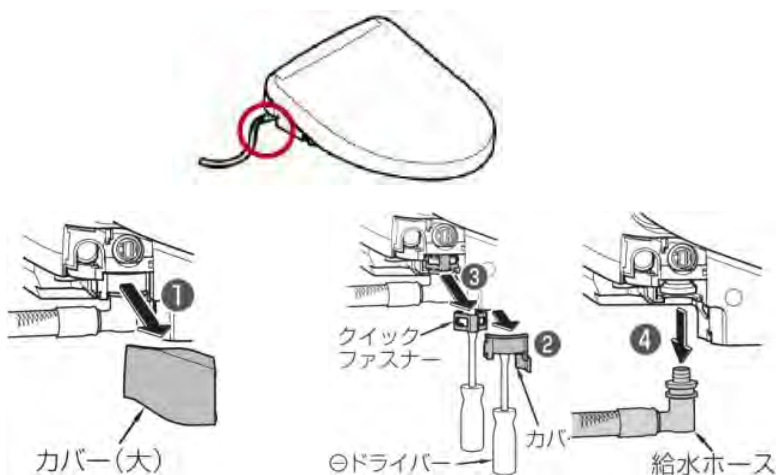

・便座本体を取り外す。

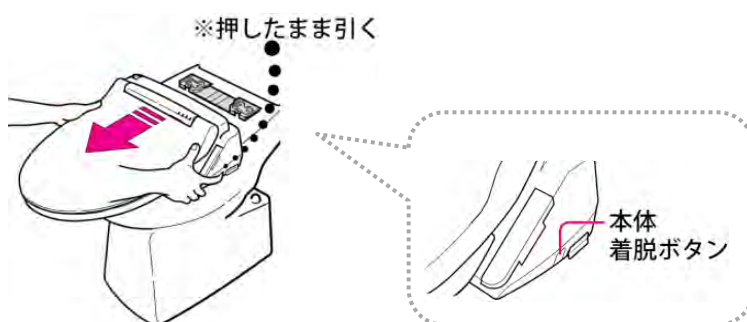

・ベースプレートを取り外し、新しいものに交換。




## 2.便座の取り付け【タイプ①の場合】

### 【タイプ①】の別途手配品




#### 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

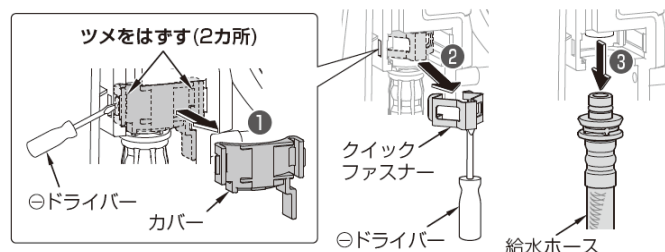


※別途手配の給水ホースを利用するため、  
本体に接続されていた給水ホースは使用しません

#### 2) ウォシュレット用の給水カプラーを レストパルの分岐金具から取り外す

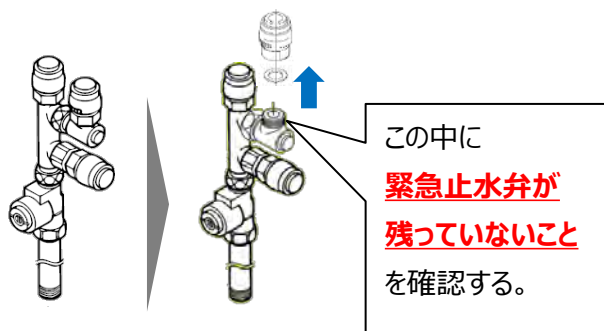


#### 3) ウォシュレットに同梱の分岐金具と給水口キャップを レストパルの分岐金具に取り付ける

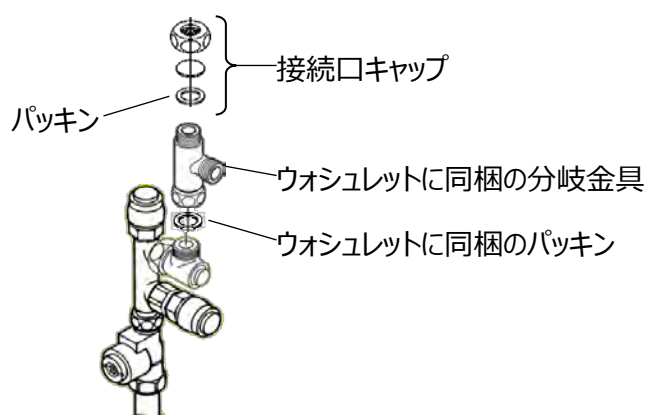

#### 4) 給水ホースを分岐金具に取り付ける


注意: ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し先に  
分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。

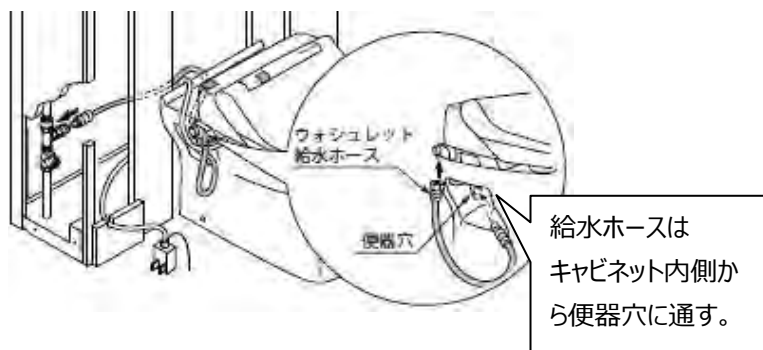

給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便  
器穴を通しますと、ホースの折れの原因となり  
ます。

#### 5) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

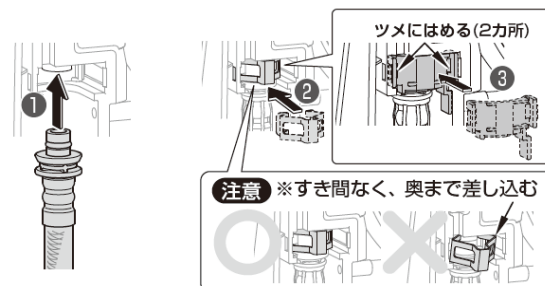

#### 6) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

#### 7) プラグを本体に取り付ける

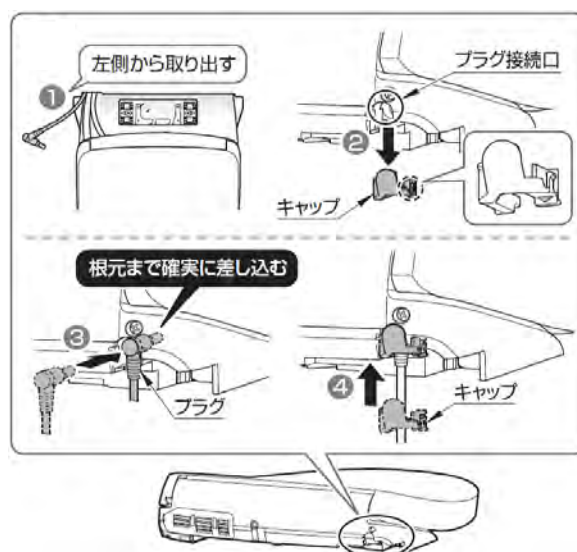


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)



## 2.便座の取り付け【タイプ②の場合】

### 【タイプ②】の別途手配品

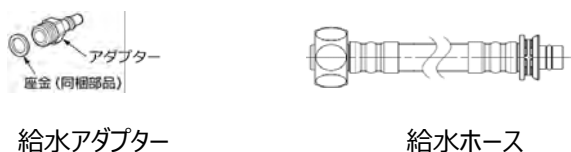

### 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



### 2) 別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける


※詳細はアダプタの施工説明書

「ウォシュレット用給水ホースの場合」を参照



### 3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

注意: ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し先に分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。

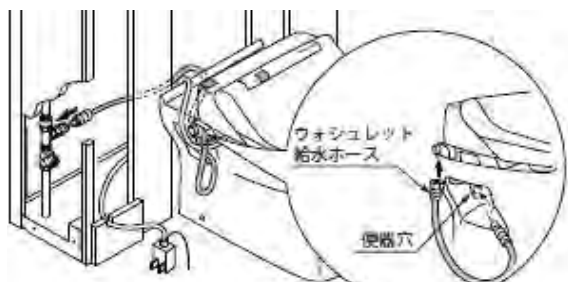

給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。


### 注意

給水ホースをしっかり差し込む



### 4) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

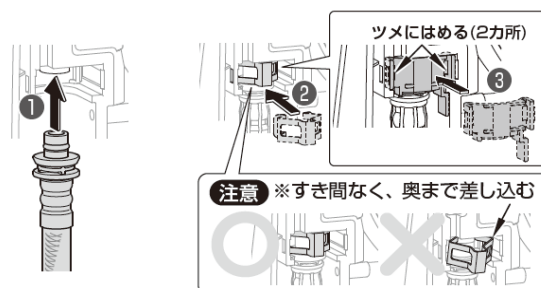

### 5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

### 6) プラグを本体に取り付ける

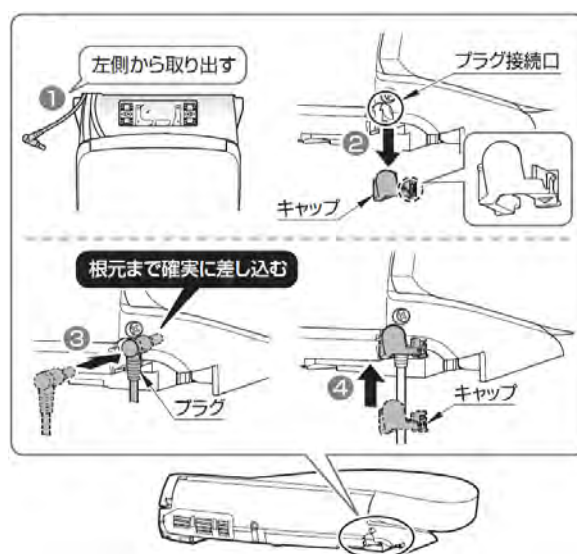


※プラグ差入口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)



### 3. 前板・天板の取り付け


#### 1) 前板を取り付ける

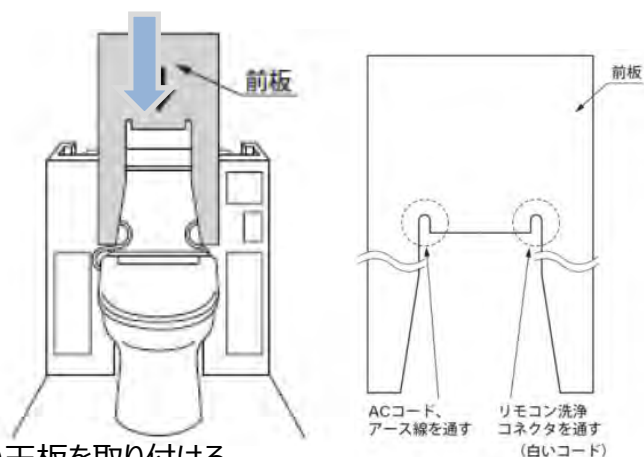

#### 2) 天板を取り付ける


##### ① <手洗器付の場合>

手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。  
更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に固定する。

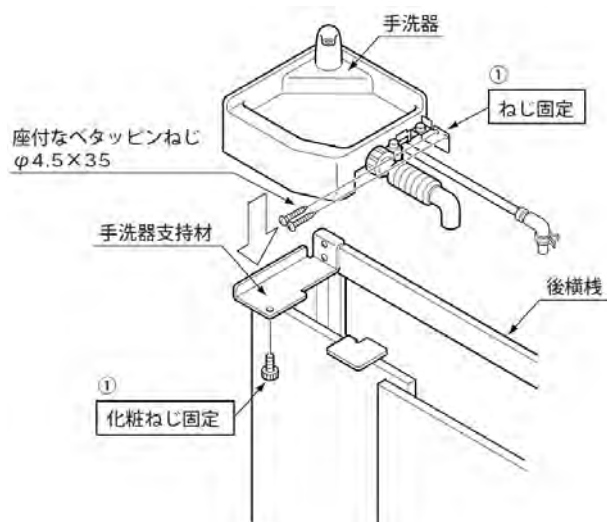

② 手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで押し広げながらロータンク給水管に差し込む。


③ 排水ジャバラホースを手洗器排水口に合うように調整して差し込む。

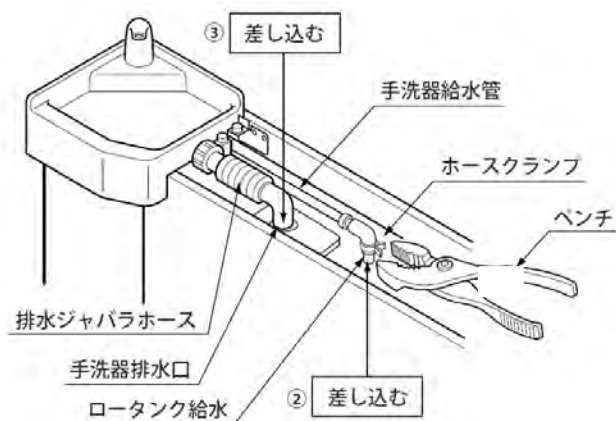

④ 天板をキャビネットに取り付ける。



⑤ 天板キャップを差し込む。

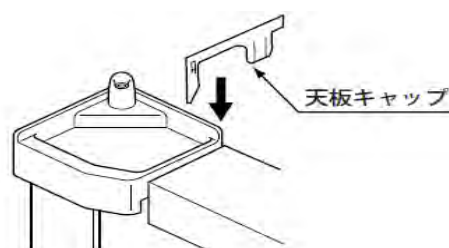

#### 注意

天板の向きは  
となります。



##### ① <手洗器なしの場合>

手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。  
更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に固定する。




#### 注意 手洗器なしの場合

天板の向きは  
となります。




## 4. 点検口、コンセント・アースなどの取り付け

・下図の通り、コンセント（プラグ）、アース線などを取り付ける。

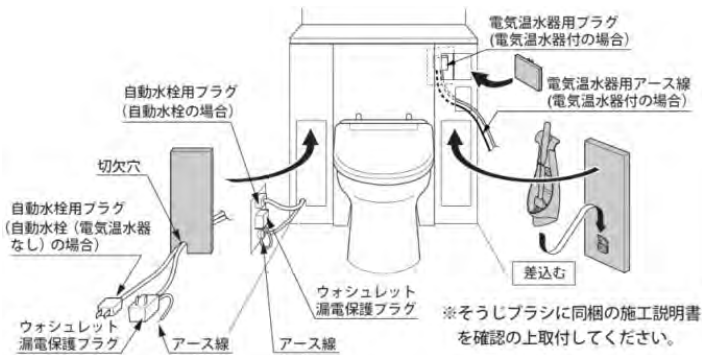

### 1) 止水栓を開ける

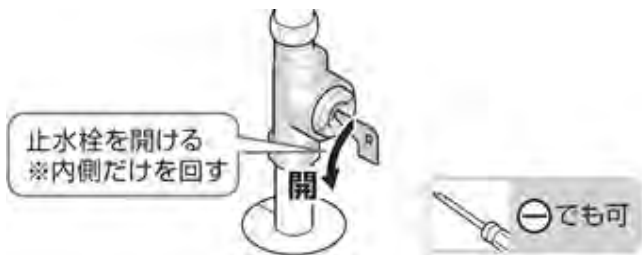


**注意**

水漏れがないことを確認

## 5. リモコンの設定・取り付け


### 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

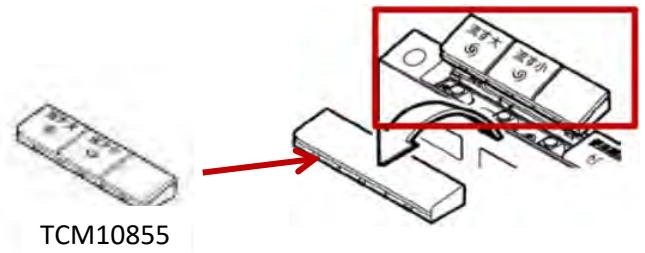


**注意**  
リモコンには流すボタンが取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。

### 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

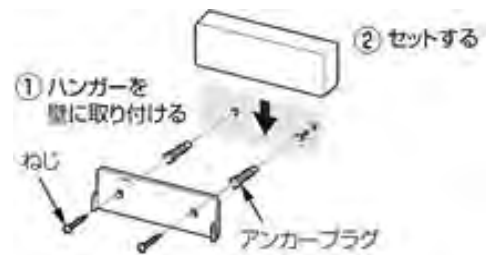

## 必要工具

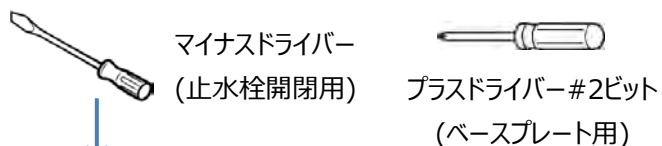

開閉工具でも  
代用可能


## 1. 便座の取り外し

### 1) 点検口を開け、止水栓を閉める



### 2) ロータンクふた（天板）を外す


- ①手洗器側の収納扉を開け上部の蝶ナットを外す。  
(手洗器付の場合)
- ②手洗器を上を持ち上げて、手洗器の給水ホースとタンクの  
接続ホースを外す。(手洗器付の場合)
- ③天板を強く上に持ち上げて外す。  
(天板はキャビネットに強力なマジックテープで固定されています。  
壁のクロス等に十分気を付けながら取外してください)

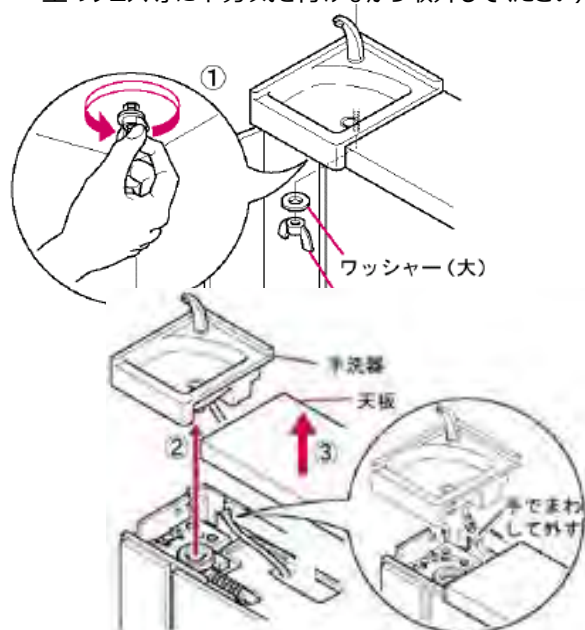

S/G/スタンド タイプ①戻る


S/G/スタンド/MR タイプ②戻る

### 3) 前板を引き抜く

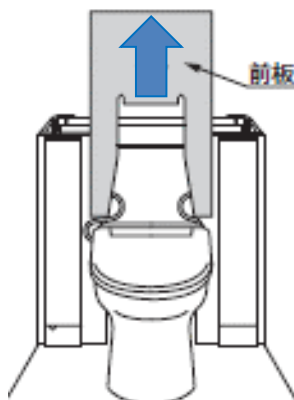


### 4) 便座を取り外す

#### ①コンセント・アースを外す。

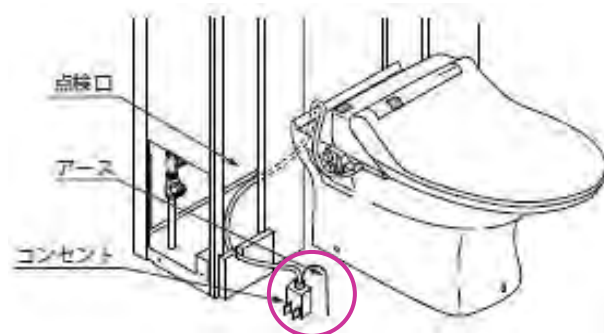


#### ②リモコン洗浄用コネクタを外す。

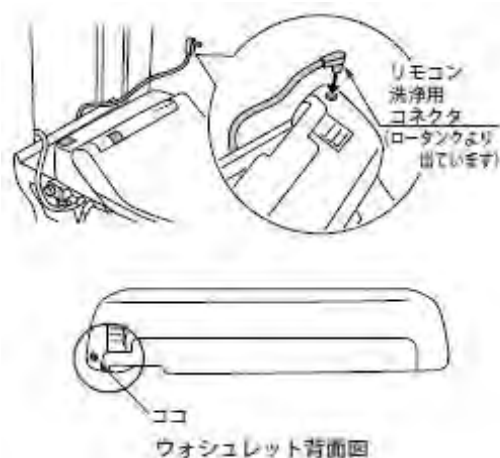


③ウォシュレット給水ホースを分岐金具から取り外す。




下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

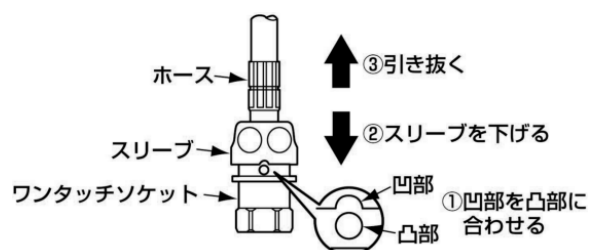


④給水ホースを取り外す。

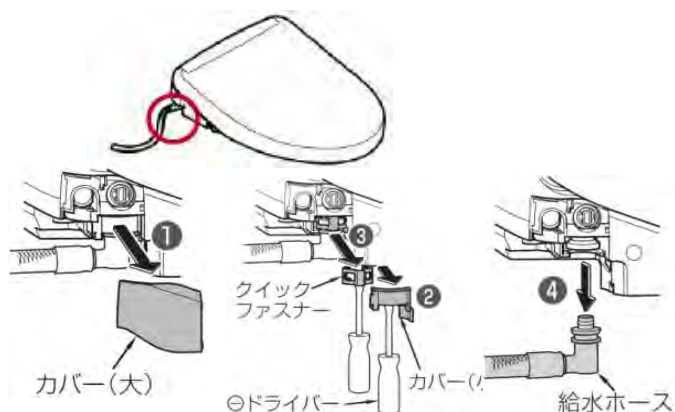

⑤便座本体を取り外す。

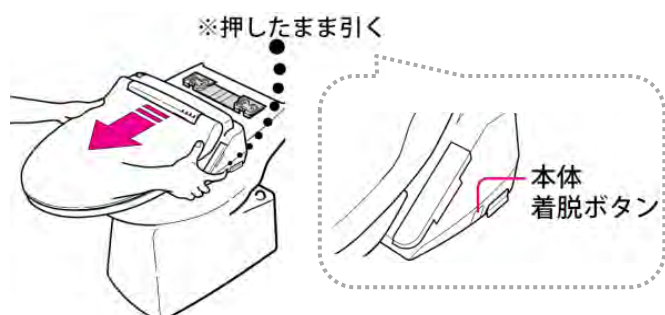


⑥ベースプレートを取り外し、新しいものに交換。

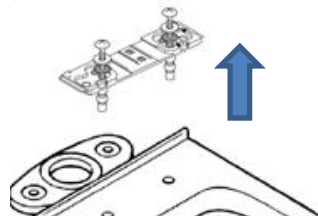


## 2.便座の取り付け【タイプ①の場合】

【タイプ①】の別途手配品




1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

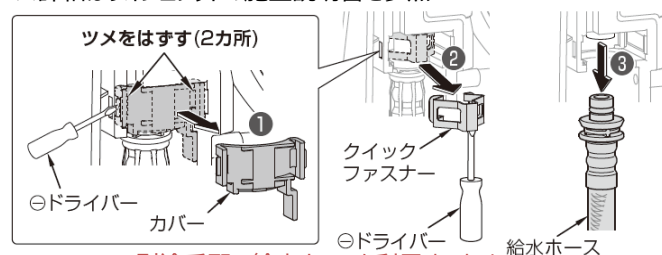


※別途手配の給水ホースを利用するため、  
本体に接続されていた給水ホースは使用しません

2) ウォシュレット用の給水カプラーを  
レストパルの分岐金具から取り外す

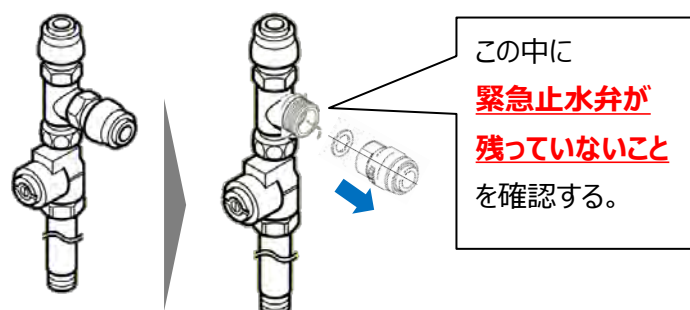

3) ウォシュレットに同梱の分岐金具と給水口キャップを  
レストパルの分岐金具に取り付ける

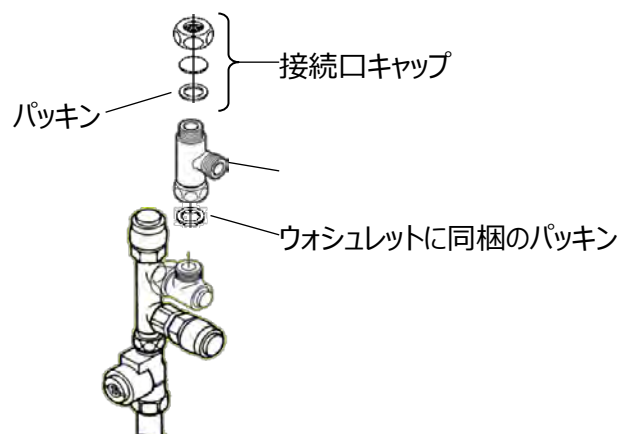




#### 4) 別途手配の給水ホースを分岐金具に取り付ける

##### 注意

ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し、先に分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。

キャビネット内側から  
便器穴に通す。

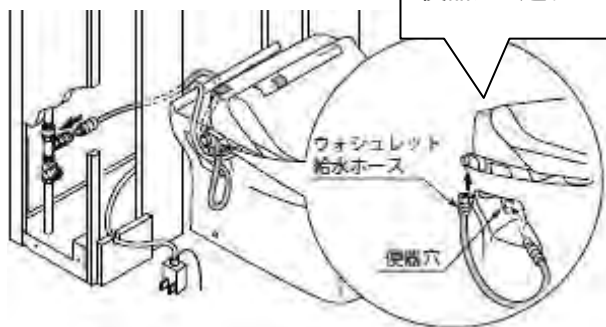

給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。

#### 5) 給水ホースを本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



#### 6) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

#### 7) プラグを本体に取り付ける

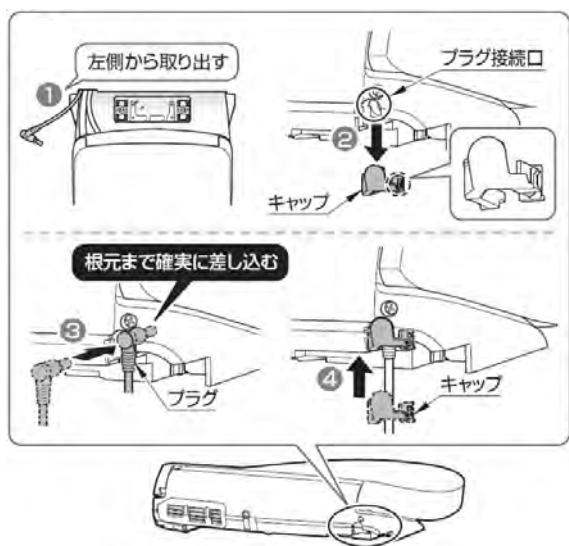

※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)

## 2.便座の取り付け【タイプ②の場合】

### 【タイプ②】の別途手配品




給水アダプター



給水ホース


#### 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

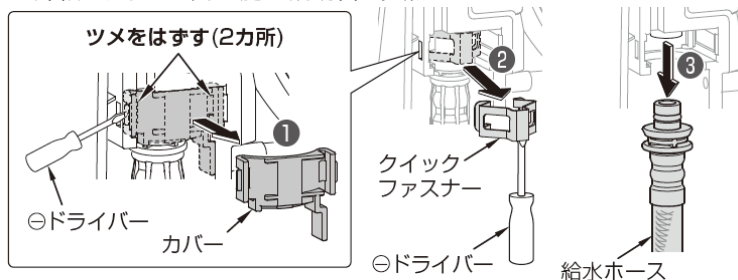


#### 2) 別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書「ウォシュレット用給水ホースの場合」を参照

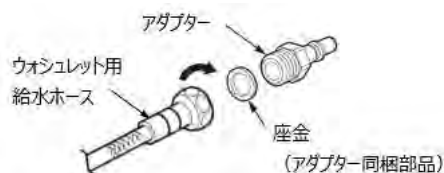

#### 3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

注意:ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し、先に分岐金具と接続し、その後ウォシュレットと接続する。

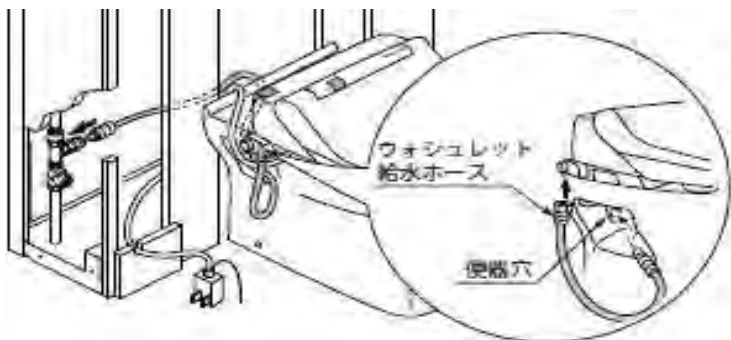

給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。

##### 注意

給水ホースをしっかり差し込む

●止水栓に接続


カチッ

ロータンク差込口



#### 4) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

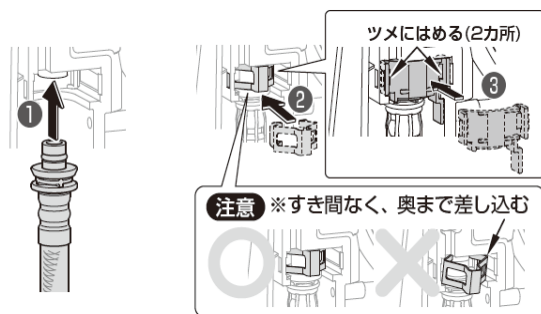

#### 5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照


#### 6) プラグを本体に取り付ける

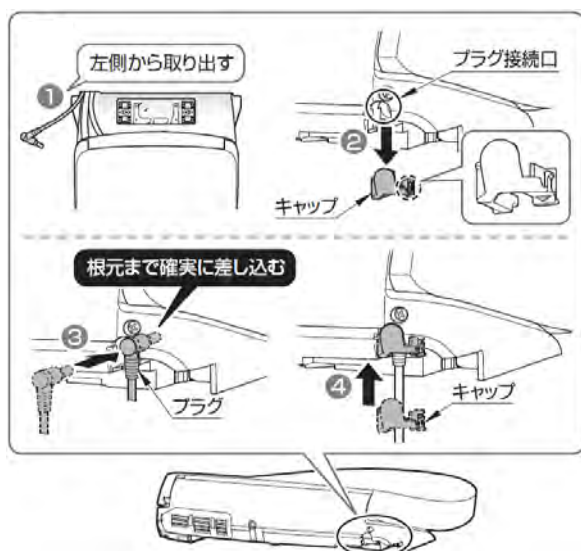

※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)


### 3. 前板・天板の取り付け

#### 1) 前板をキャビネットに差し込む

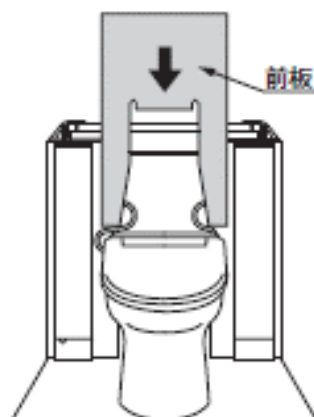

#### 2) 天板を取り付ける

《手洗器なし場合》

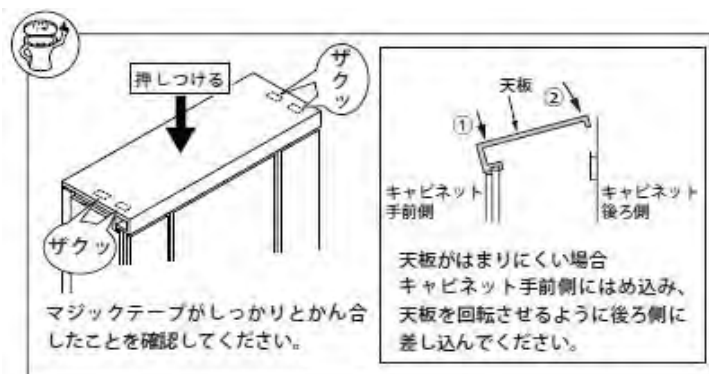


《手洗器付の場合》

①天板とキャビネットのマジックテープがかん合するように天板を取付ける。




《手洗器付の場合》

- ②手洗器の給水ホースと外に出しておいた接続ホースを接続する。
- ③手洗器を、手洗器受材に差し込む。

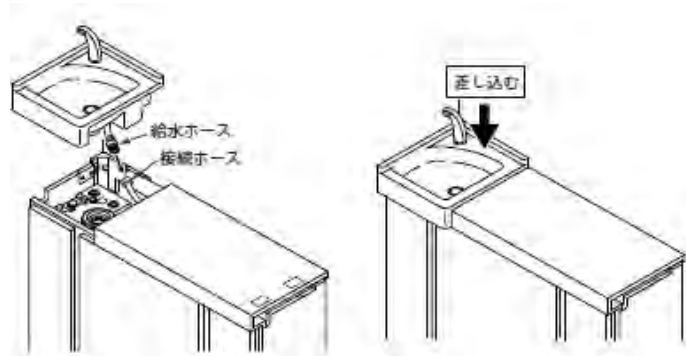


《手洗器付の場合》

- ⑤手洗器を蝶ナットにて、本固定する。手洗器を設置した側の扉を開けキャビネットと手洗器を蝶ナットにて固定する。

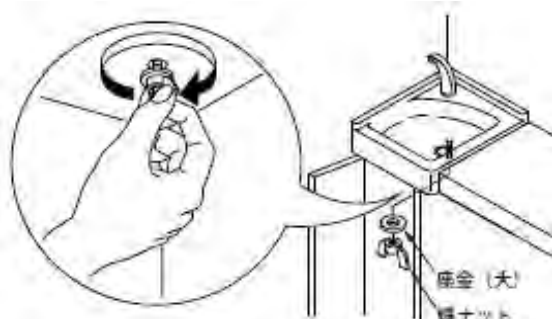


## 4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け

- 1) 止水栓を開ける

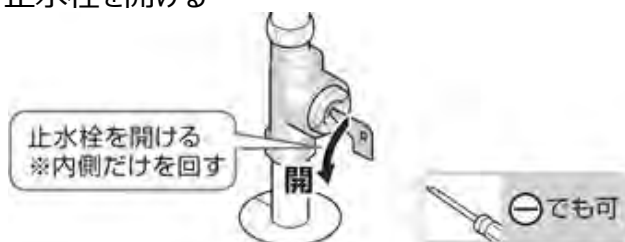

**注意** 水漏れがないことを確認

- 2) コンセント・アースを取り付ける

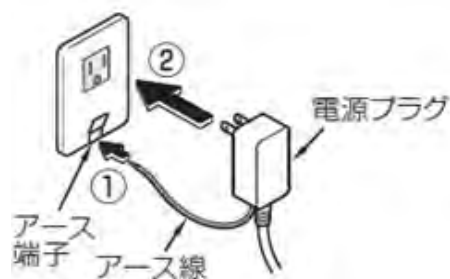


前頁戻る

先頭戻る

5/5

## 5. リモコンの設定・取り付け


- 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

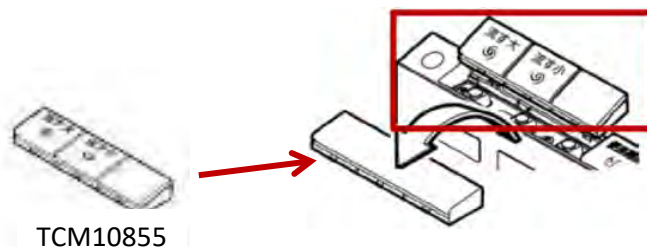

**注意**  
リモコンには流すボタンが取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。

- 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

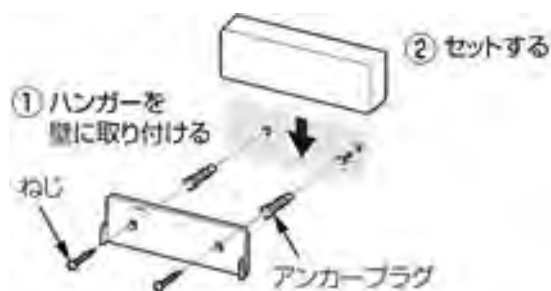





## 必要工具



マイナスドライバー(止水栓開閉用)




プラスドライバー#2ビット  
(ベースプレート用)

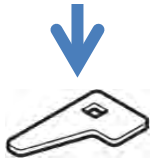

開閉工具でも代用可能

## 1.便座の取り外し

### 1) 点検口を開け、止水栓を閉める

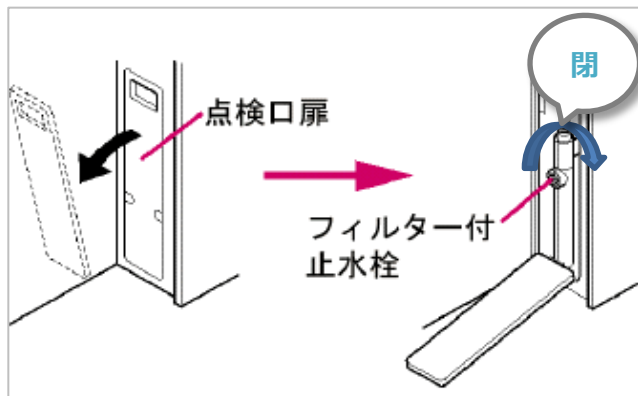

**注意**

必ず止水栓を閉める  
作業を行う


### 2) ロータンクふた（天板）を外す

＜手洗器なしの場合＞

天板を強く上に持ち上げて外す。

（天板はキャビネットに強力なマジックテープで取付いています）

（キャビネットと天板の間にマイナス（－）ドライバー等を差込むと、  
取外しやすくなります。キズをつけない様注意してください）

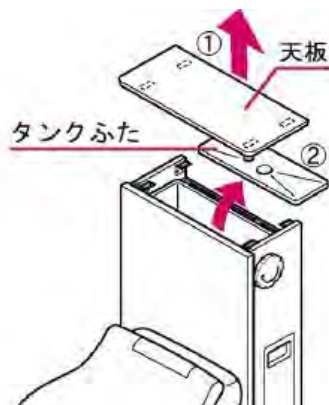

S/G/スタンド タイプ①戻る

S/G/スタンド/MRタイプ②戻る

＜ウォールキャビネット付の場合＞

・ウォールキャビネットの扉を開き、着脱式底板を外す。


（付属の吸盤もしくは、マイナス（－）ドライバー等を差込んで  
取外してください）




＜手洗器ありの場合＞

① 付属の吸盤で点検口を外す。② 手洗器固定蝶ナットを外す。

③ 給水ホースを外す。④ 手洗器を上を持ち上げて外す。

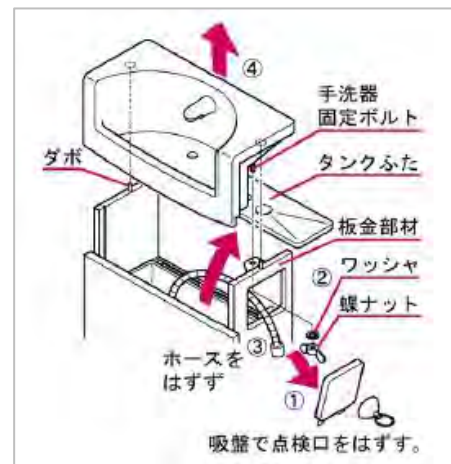

### 3) 前板を引き抜く

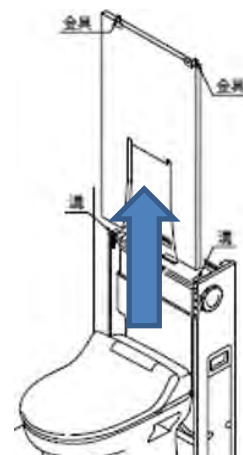



#### 4) 便座を取り外す


前頁戻る

2/6

##### ポイント1




##### ポイント2

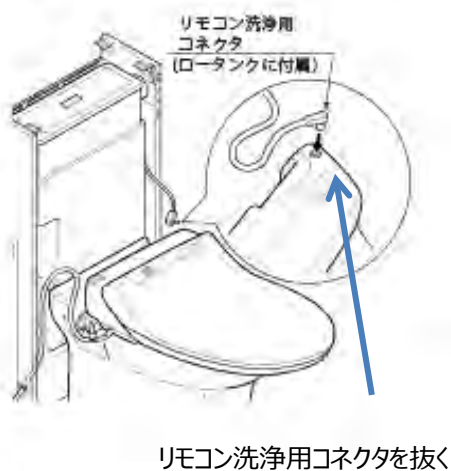

##### ポイント3




下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

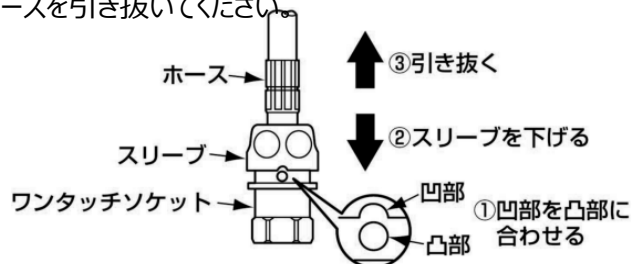

##### ポイント4

本体から、給水ホースを取り外す

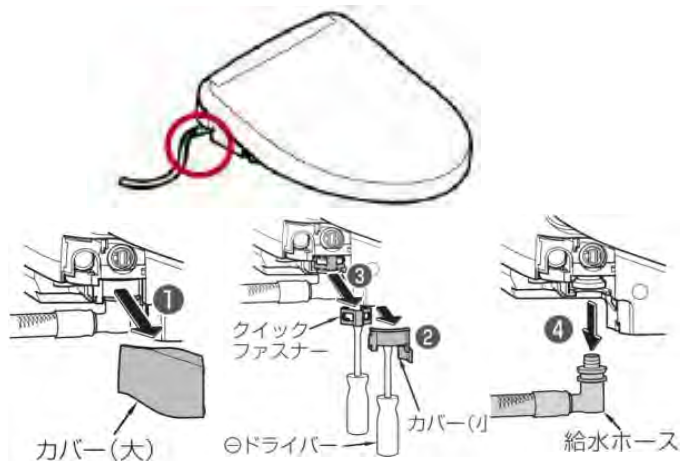


##### ポイント5

便座本体を取り外す



##### ポイント6

ベースプレートを取り外し、新しいものに交換

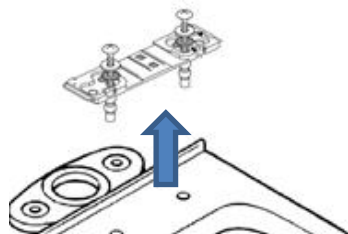

## 2.便座の取り付け【タイプ①の場合】


### 【タイプ①】の別途手配品

接続口キャップ

給水ホース

#### 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

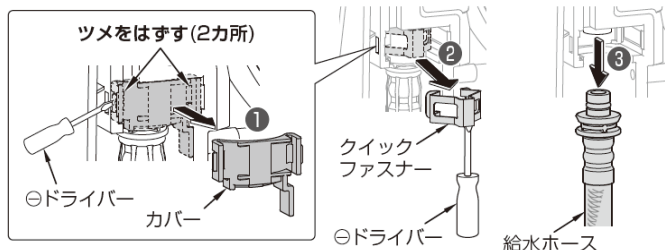

## 2.便座の取り付け【タイプ②の場合】

### 【タイプ②】の別途手配品



給水アダプター




給水ホース

※手配がない場合もあります

#### 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

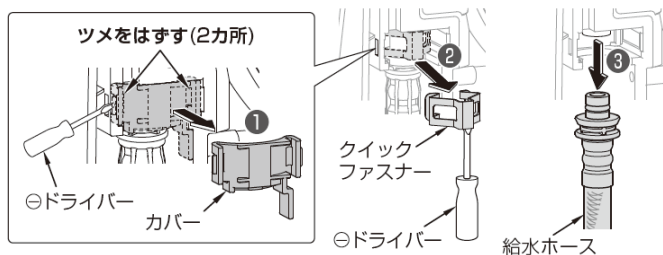

#### 2) 給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書


「ウォシュレット用給水ホースの場合」を参照

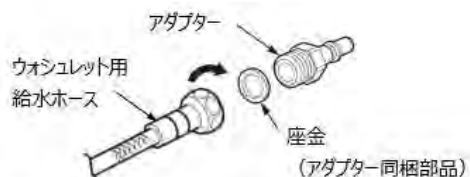

※現場が寒冷地仕様の場合、別途手配した給水ホースに取付ける

#### 3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

##### ポイント

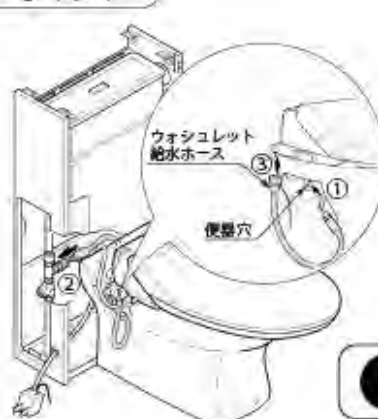


順序を間違えるとホース折れの原因になります。

ウォシュレット給水ホースは便器穴を通し、先に分岐金具に接続し、その後ウォシュレットに接続する。


##### 注意

給水ホースをしっかり差し込む

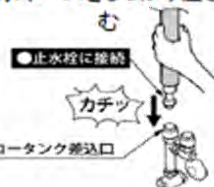

#### 4) 給水ホースを本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

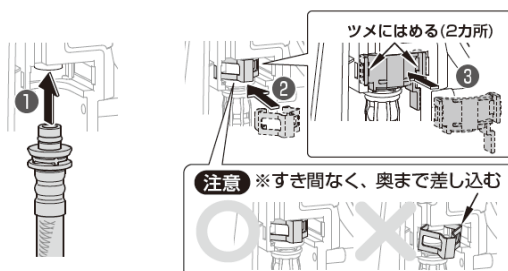

#### 5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

#### 6) プラグを本体に取り付ける

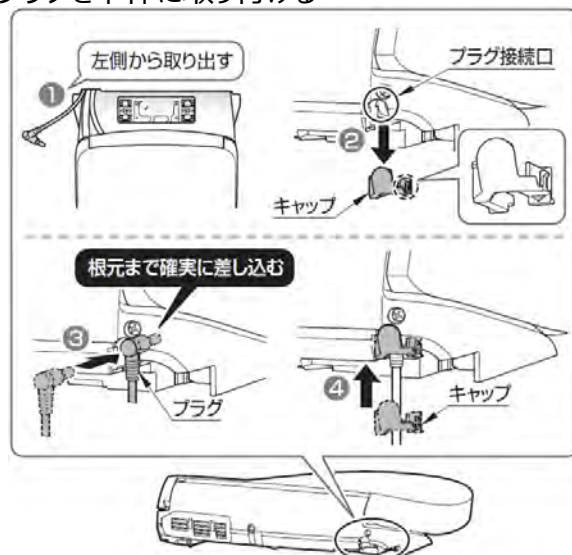


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)

### 3. 点検口・前板・天板の取り付け


前頁戻る

5/6


#### 1) 点検口をキャビネットに取り付ける

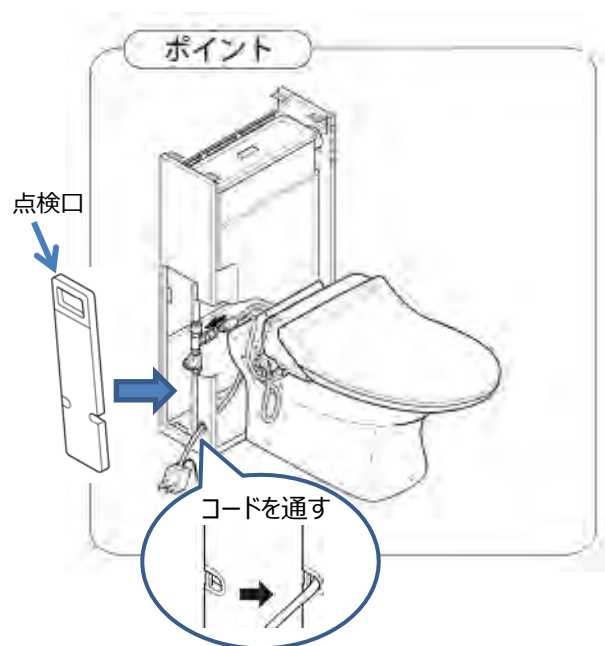


#### 2) 前板をキャビネットに差し込む

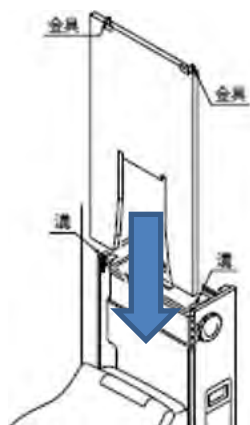

#### 3) をキャビネットに取り付ける (手洗器なし)

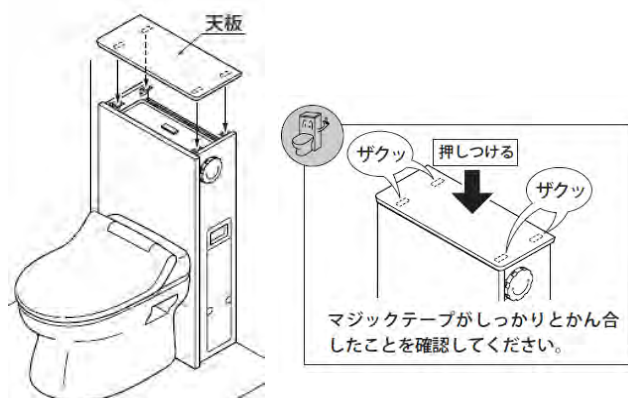


#### 4) 天板をキャビネットに取り付ける (手洗器付)

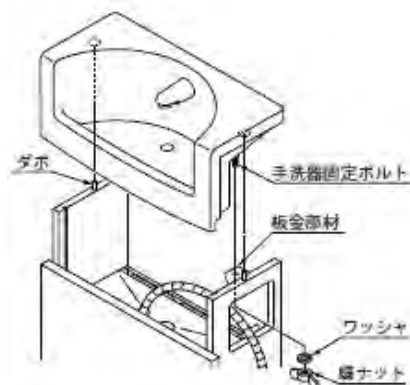

- ・手洗器をキャビネットダボに合わせて上部よりかぶせる。  
※手洗器固定ボルトをキャビネットの板金部材に通してください。  
※手洗器排水口とロータンク排水口の位置を合せてください。
- ・点検口から蝶ナットにて手洗器を固定する。  
※蝶ナットは手締めで固定してください。
- ・手洗器の給水ホースと、出しておいたタンクの接続ホースを接続する。
- ・ホースをキャビネット内に入れ込み、点検口ふたを閉じる。


### 4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け

#### 1) 止水栓を開ける

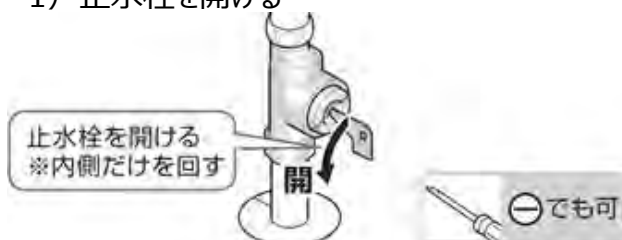


**注意** 水漏れがないことを確認

#### 2) コンセント・アースを取り付ける

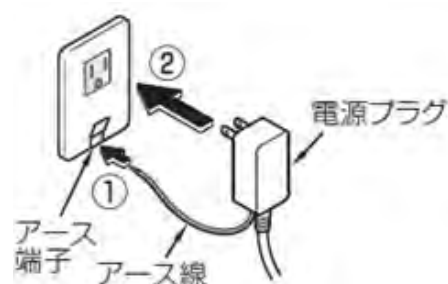



### 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

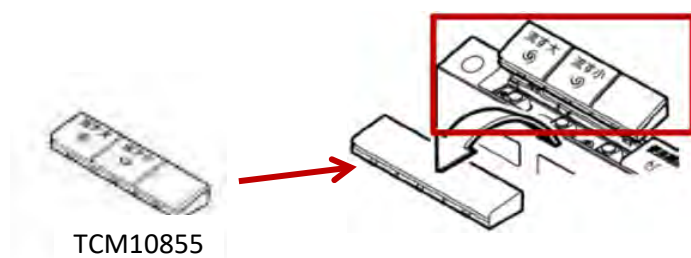


#### 注意


リモコンには流すボタンが取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。

### 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

#### ▶ウオシユレット施工説明書

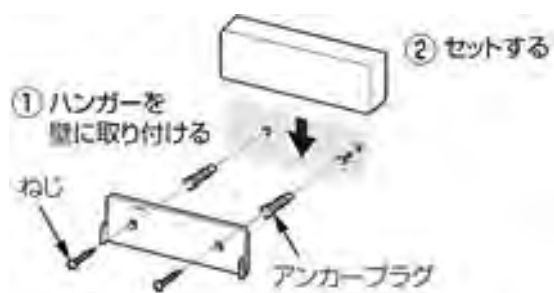


## 必要工具

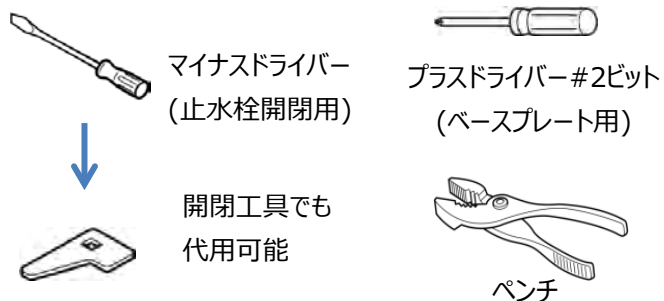

## 1.便座の取り外し

### 1)点検口を開け、止水栓を閉める

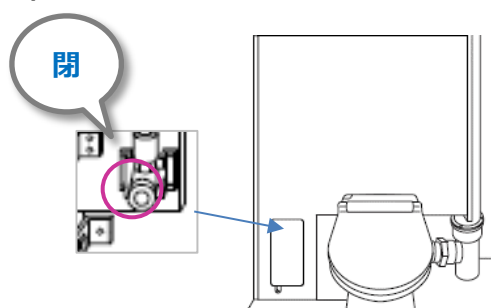


**注意** 必ず止水栓を閉める  
作業を行う

### 2)ウォシュレット漏電保護プラグ・アース線を外す



### 3)ロータンクふた（天板）を外す

#### ①天板キャップを取り外す。

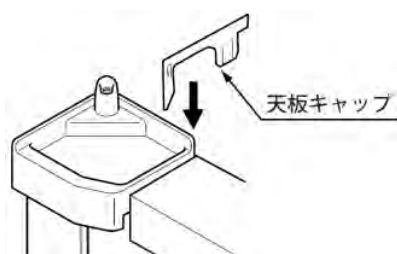


#### ②天板を外す。




#### ③手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで 押し広げながら ロータンク給水管から 引き抜く。

#### ④排水ジャバラホースを排水口より引き抜く。

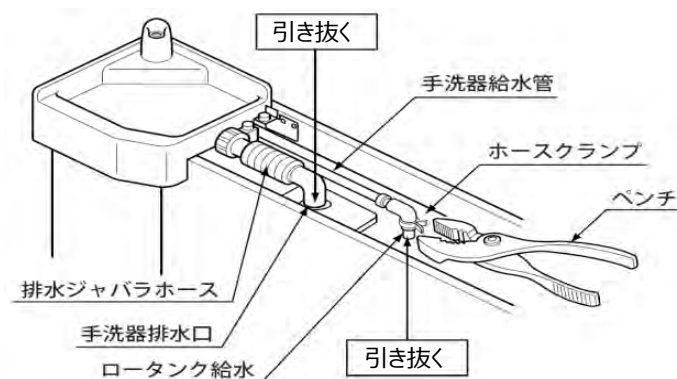


#### ⑤手洗器を後壁に固定しているねじ、および手洗器と支持材を 固定している化粧ねじを外す。

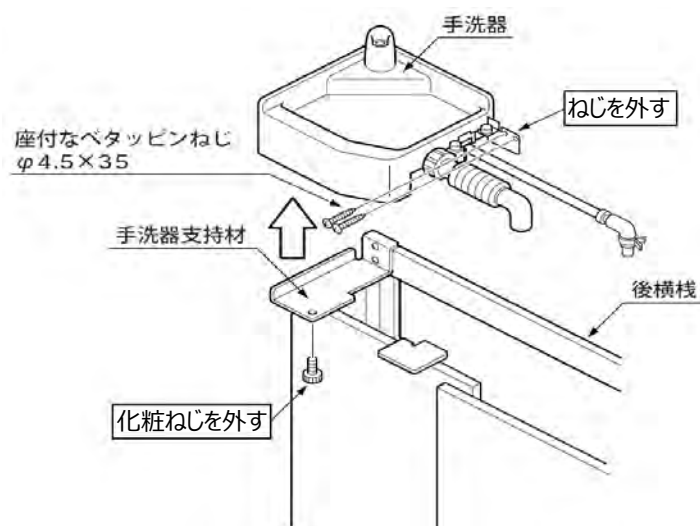



### 3)前板を外す

①前板をローラーキャッチ4か所から外し引き抜く。

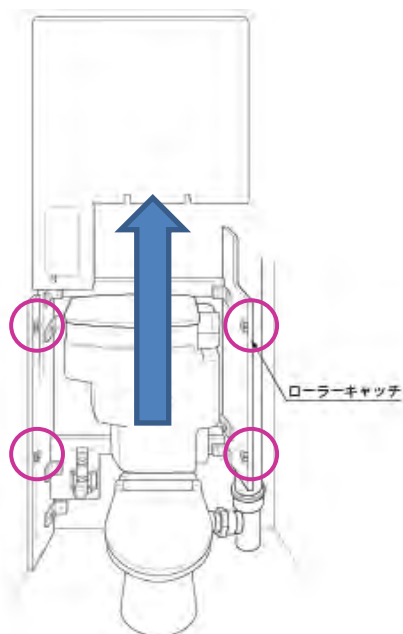


### 4)便座を取り外す


①リモコン洗浄用コネクタを外す。

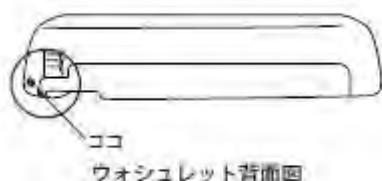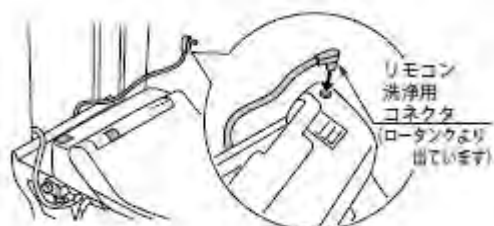


②ウォシュレット給水ホースを分岐金具から取り外す。

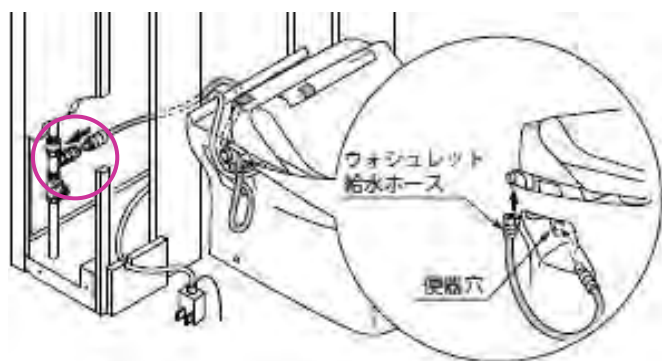

下図の①、②、③の順にワンタッチソケットからホースを引き抜いてください。

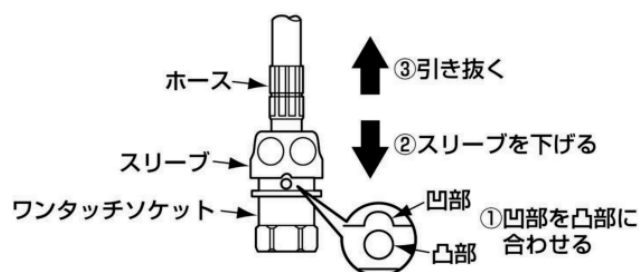


④給水ホースを取り外す。

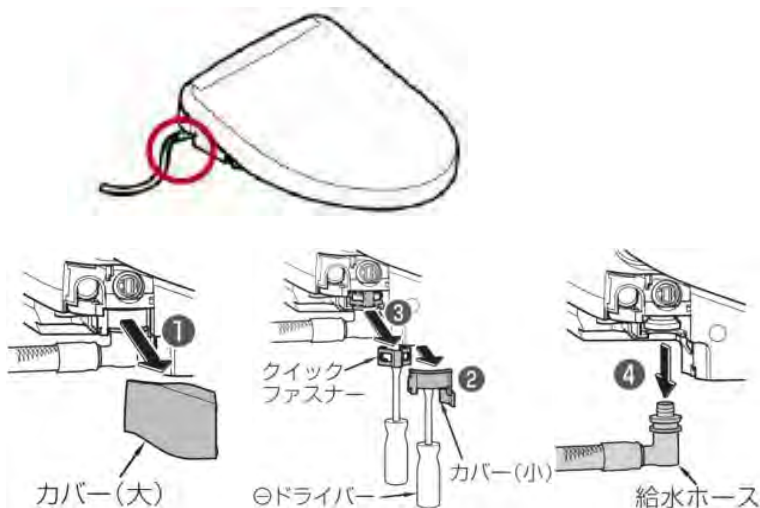

⑤便座本体を取り外す。




⑥ベースプレートを取り外し、新しいものに交換。

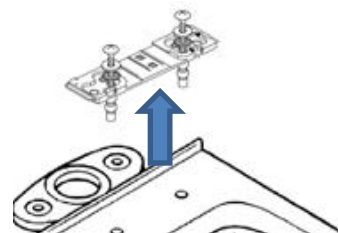

## 2.便座の取り付け


1)給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

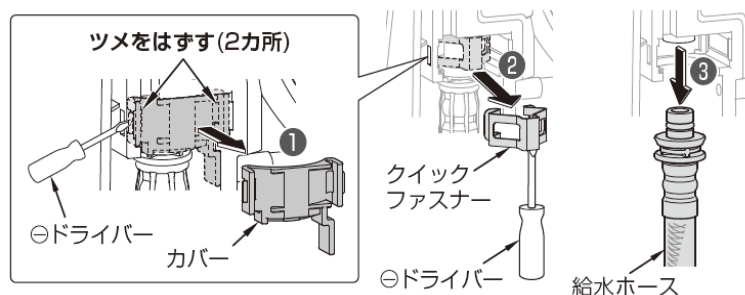


2)別途手配した給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書「ウォシュレット用給水ホースの場合」参照

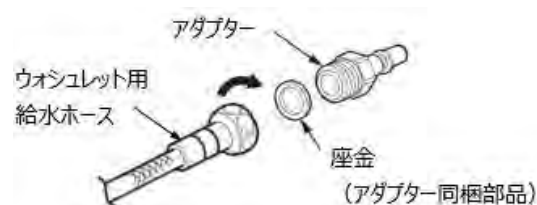

## 3) 給水ホースを分岐金具に取り付ける

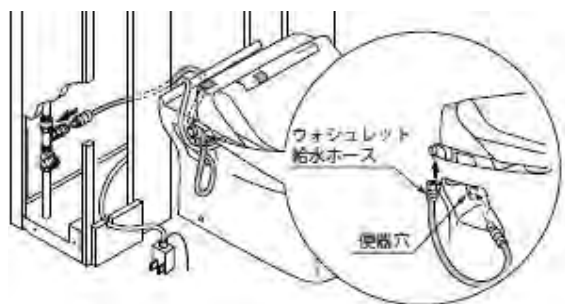

## 4) 給水ホースをウォシュレット本体に取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



## 5) 便座本体の取り付け

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

## 6) プラグを本体に取り付ける

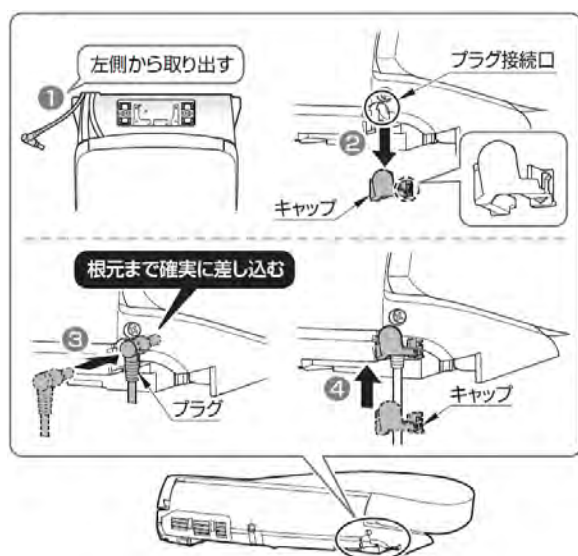


※プラグ差込口は、便座正面向って左側後方です。(給水ホース側)


## 3. 前板・天板の取り付け

## 1) 前板をキャビネットに差し込む

①前板を上から差し込み、ローラーキャッチ4か所にはめ込み固定する。

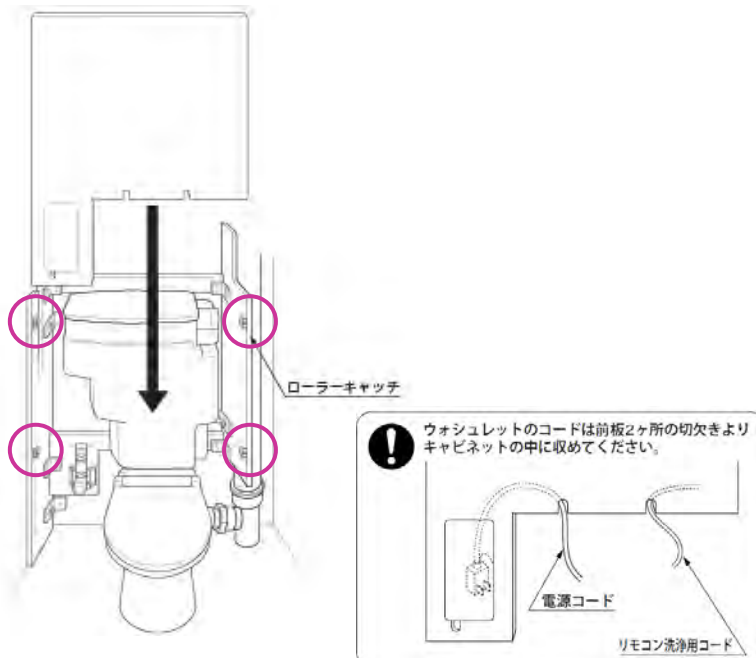


②下図のとおりにウォシュレット給水ホースを取り廻す。

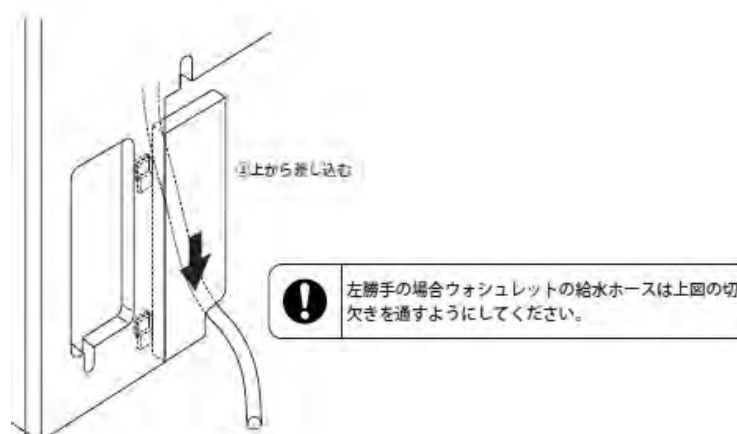

## 2) 天板を取り付ける


①手洗器を手洗器支持材にのせて、化粧ねじで固定する。

更に座付なベタッピンねじφ4.5×35で手洗器を後壁に固定する。

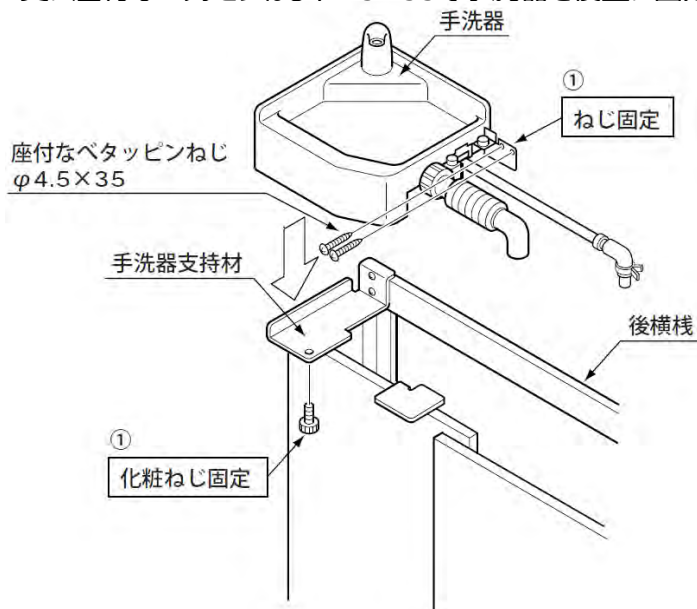





- ②手洗器給水管先端のホースクランプをペンチで押し広げながらロータンク給水管に差し込む。
- ③排水ジャバラホースを手洗器排水口に合うように調整して差し込む。

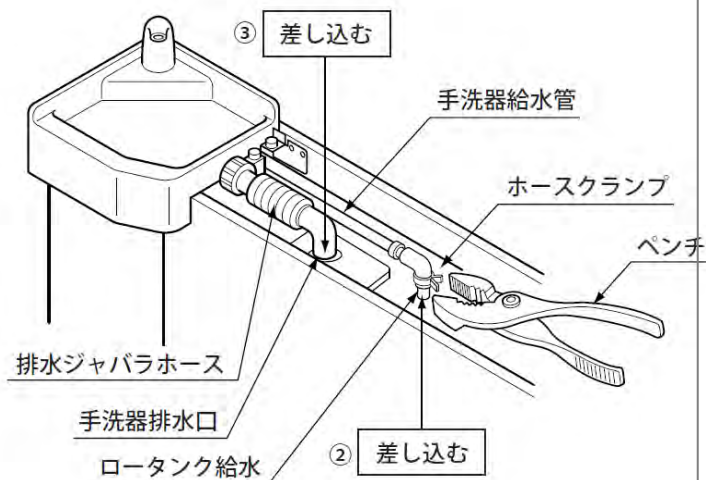

- ④天板をキャビネットに取り付ける。

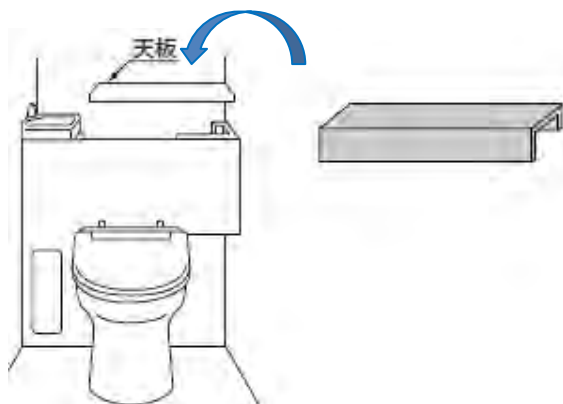

- ⑤天板キャップを差し込む。

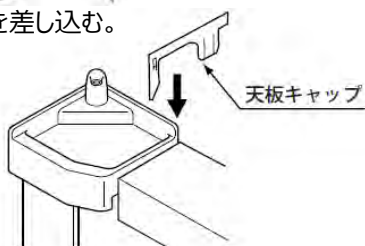

**注意**

天板の向きは  
となります。




#### 4. 止水栓の確認・コンセント・アースの取り付け

- 1) 止水栓を開ける




**注意** 水漏れがないことを確認

- 2) 切り欠き穴にウォシュレット保護プラグとアース線を通し点検口をセットする

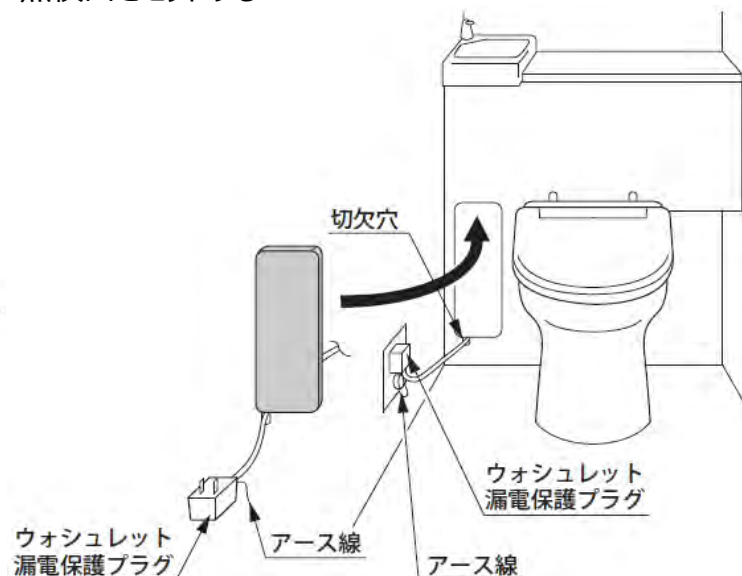


- 3) コンセント・アースを取り付ける

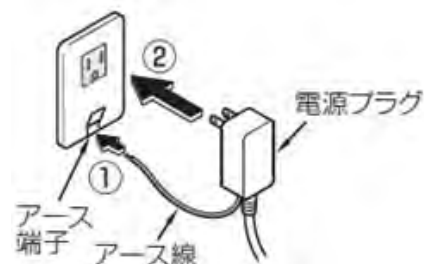

#### 5. リモコンの設定・取り付け

- 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

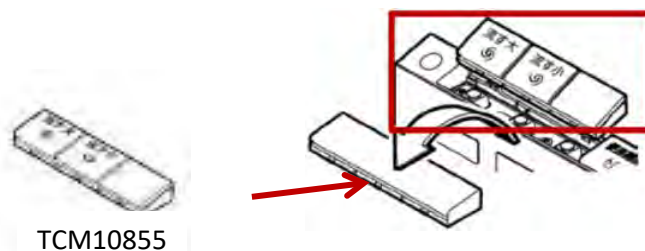


**注意**


リモコンには流すボタンが取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。

- 2) 新しいリモコンハンガーを取り付け、リモコンをセットする

▶ウォシュレット施工説明書

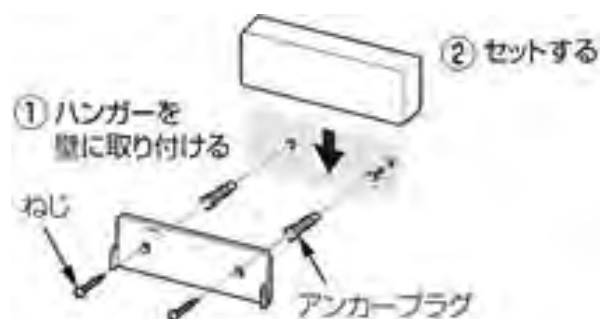

## 必要工具

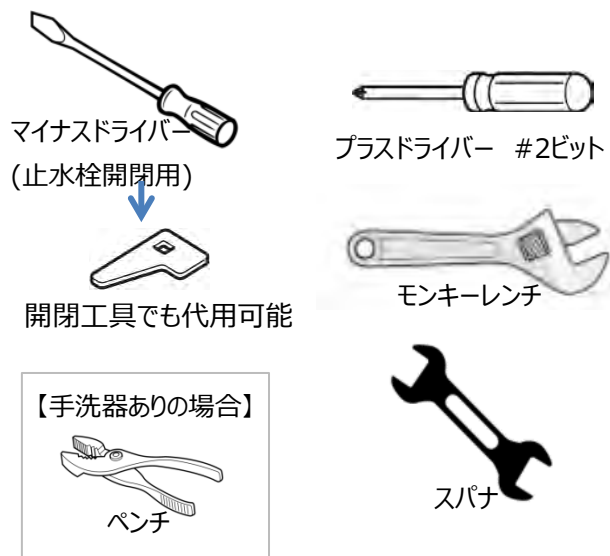

## 1.便座の取り外し


### 1)扉を開け、止水栓を閉める



### 2)ロータンクふた（天板）を外す


#### <手洗器付の場合>

- ① 手洗器側のキャビネット扉を開き、キャビネット内でロータンクからの給水ホースと手洗器からの給水ホースを、外す。  
(ホースクランプを外し、給水ホースを引き抜く)

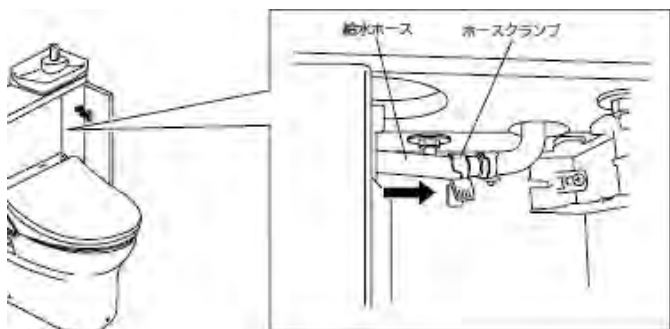

#### <手洗器付の場合>

- ② 手洗排水エルボのクイックファスナーを取り外し、排水エルボを外す。

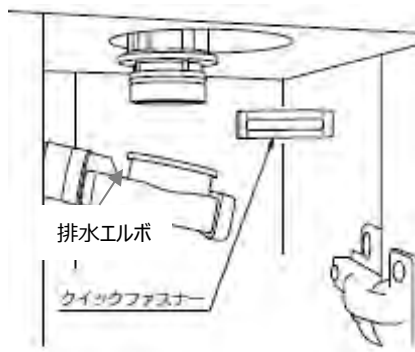


#### <手洗器付の場合>

- ③ 天板を外す。  
(天板は側板、前板、コアキャビネットのマジックテープで固定されている)




#### <手洗器なしの場合>

- ・天板を外す。  
(天板は、側板、コアキャビネットのマジックテープで固定されている)

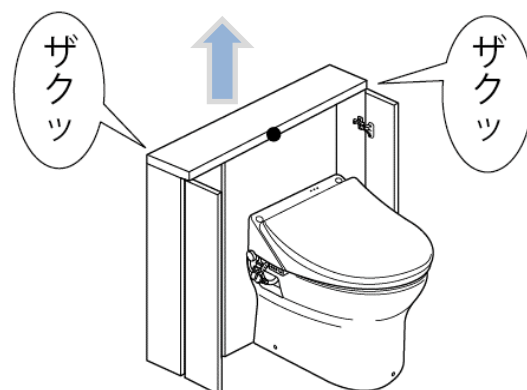


### 3)前板を外す

- ①前板の裏側左右2か所のダボを側板から外し前板を引き抜く。

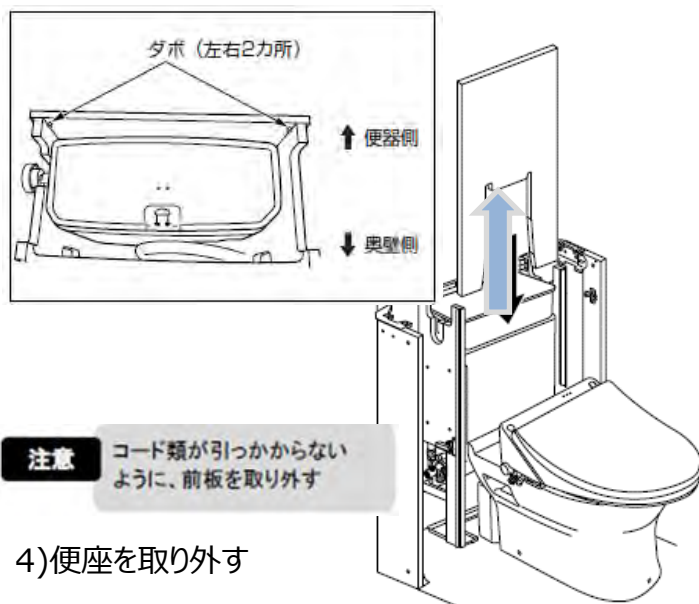

### 4)便座を取り外す

- ・電源コードを外す。
- ・オート便器洗浄用プラグを抜く。

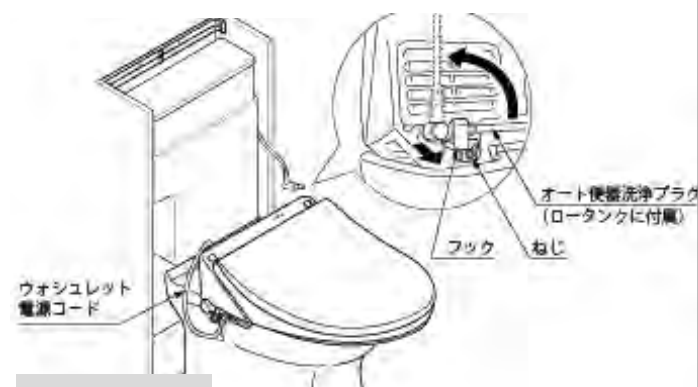


#### 床排水の場合


- ・給水ホースを分岐金具から外す。(床排水)




※ 下図の①～③の順に、ワンタッチソケットからホースを引き抜く。

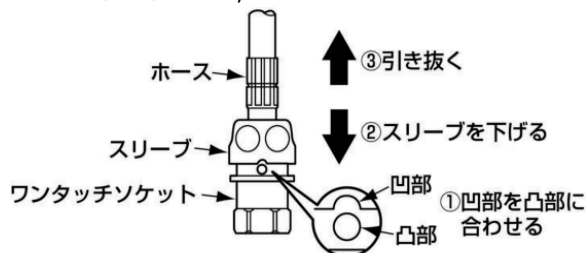


- ・給水ホースを取り外す。

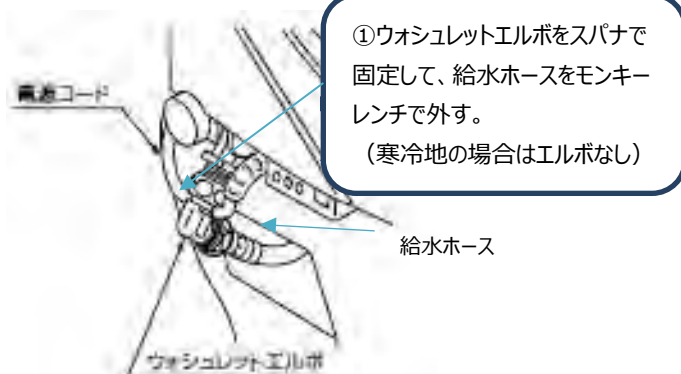

#### 壁床排水の場合

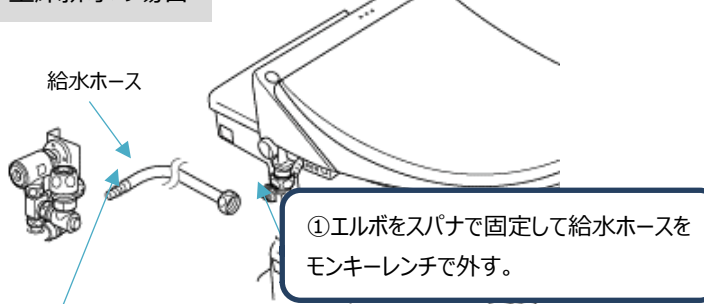


- ②給水ホースを分岐金具から外す。

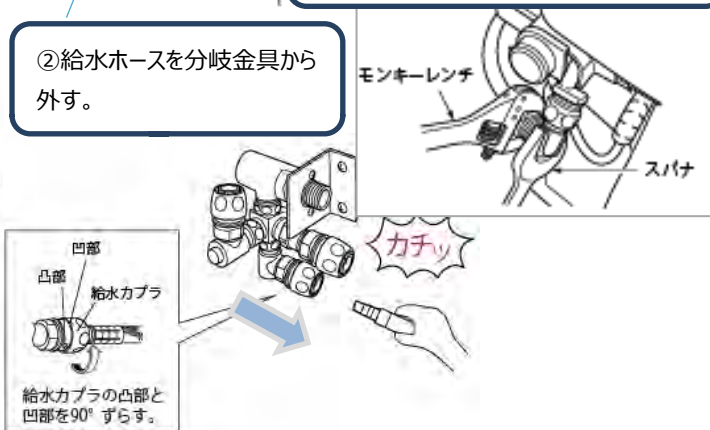


#### ウォシュレット F4タイプ (室内暖房付) の場合

##### 室内暖房ユニット

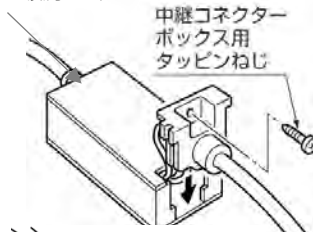

- ①中継コネクターボックス用  
タッピンねじを  
外し引き上げる。

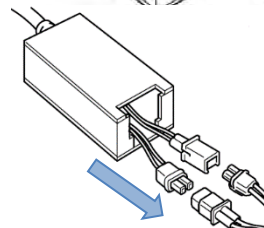


- ②室内暖房付から  
接続コードを外す。




- 便座本体を取り外す。

※押したまま引く

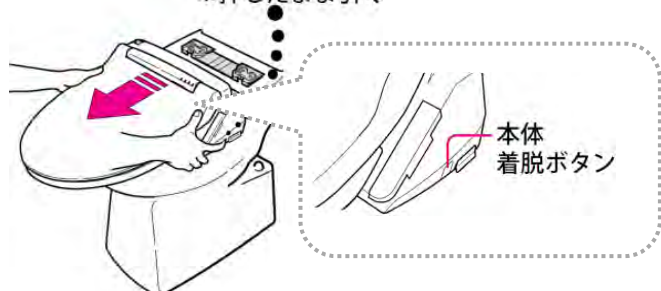


- ベースプレートを取り外し、新しいものに交換

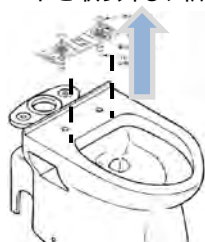

## 2. 便座の取り付け


- 1) 給水ホースをウォシュレットから取り外す

※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照

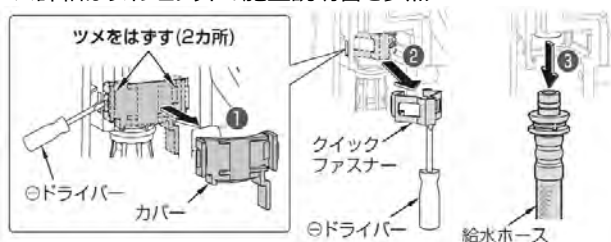

- 2) 給水ホースにアダプターを取り付ける

※詳細はアダプタの施工説明書「ウォシュレット用給水ホースの場合」を参照

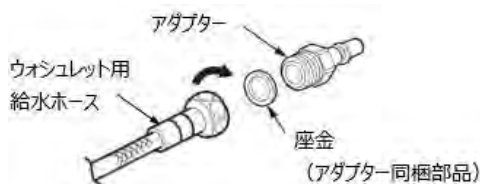

※壁排水の場合、別途手配の給水ホースに取付ける

- 3) 給水ホースを分岐金具に接続する



**注意** カチッと音がするまでしっかりと差し込む  
(漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。)

**!** 給水ホースを、先にウォシュレットと接続し便器穴を通しますと、ホースの折れの原因となります。


### 【床排水の場合】

大便器の穴に給水ホースを通し、分岐金具に接続する。



### 【壁排水の場合】

排水接続管下側を通して分岐金具に接続する。

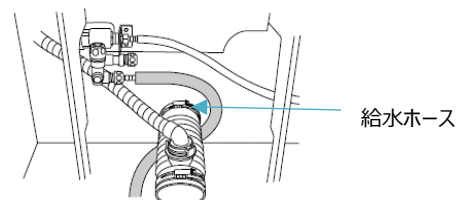

### 【寒冷地（水抜き）仕様の場合】

前面板開口裏面から給水ホースを通してから分岐金具に接続する。（分岐金具側の袋ナットが前面板開口を通らないため）

- 4) 給水ホースをウォシュレットに取り付ける


※詳細はウォシュレットの施工説明書を参照



- 5) 便座本体の取り付け

※取り付けの詳細は、ウォシュレットの施工説明書をご確認ください。

- 6) プラグを本体に取り付ける

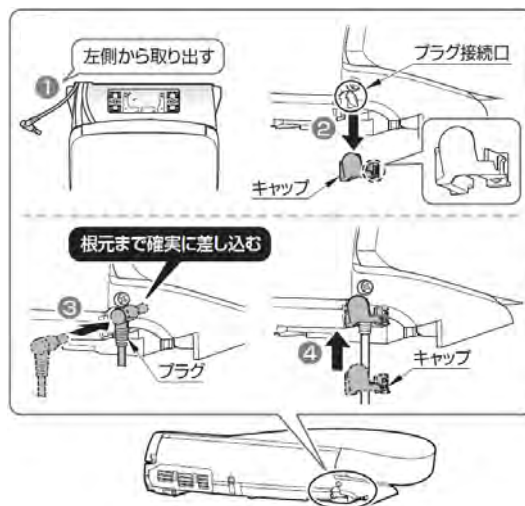





### 3. 前板・天板の取り付け

前頁戻る

4/5


#### 1) 前板を取り付ける

- ・前板裏面の左右2カ所のダボが側板の間に納まるように前板を差し込んでください。
- ・電源コードを前板ではさまないように注意してください。
- ・前板の中心が、コアキャビネットの中心と合うように前板を調整してください。

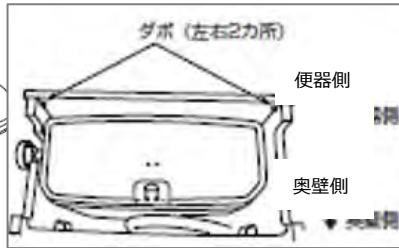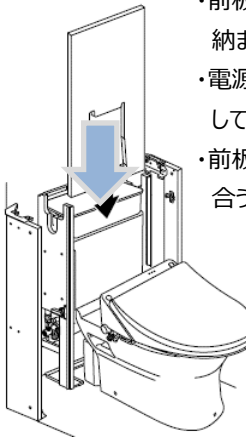

**ポイント**

前板を差し込む時、切欠きにコードを通してください。

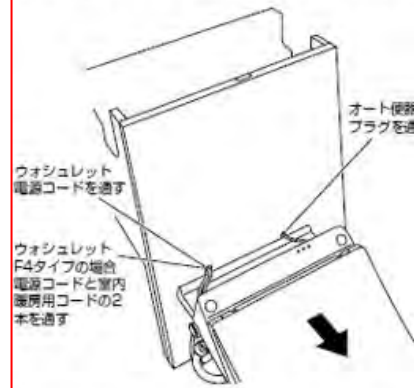

※ウォシュレットを手前に引き出すと、コードを切欠きに通しやすくなります。



※前板と床面の寸法：5mmが正規の取付位置です。

#### 2) 天板を取り付ける

##### ① <手洗器付の場合>


手洗排水部に排水エルボを取り付け、クイックファスナーにて固定する。



**注意**




クイックファスナーがスムーズに1回転することを確認する  
(漏水の原因になります)

#### ② 天板をキャビネットに取り付ける。

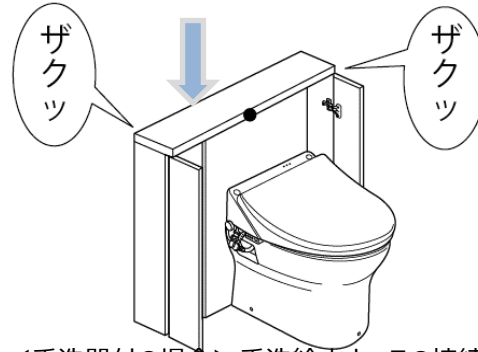


#### ③ <手洗器付の場合> 手洗給水ホースの接続 固定。

- ・手洗器側のキャビネット扉を開き、キャビネット内でロータンクからの給水ホースと手洗器からの給水ホースを接続する。

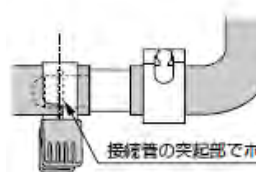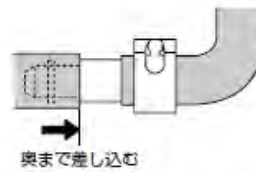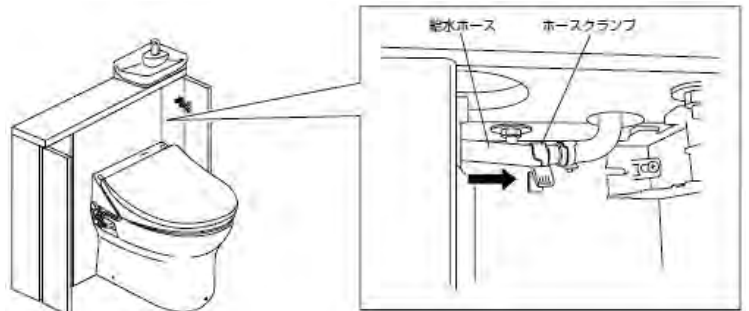


**ポイント**

タンクからの給水ホースが長い場合、手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットする。  
寒冷地の場合は給水ホースがたるまないように必ず実施する。

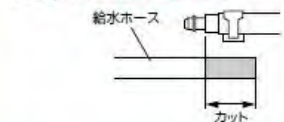

### 4. コンセント・アースの取り付け・止水栓を開ける

#### 1) 止水栓を開ける

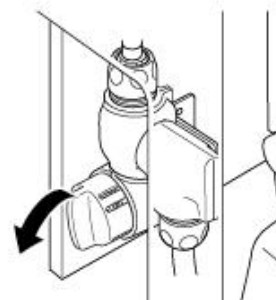


**注意**

水漏れがないことを確認

## 5. リモコンの設定・取り付け

### 1) 別途手配の流すボタン(TCM10855)を取り付ける

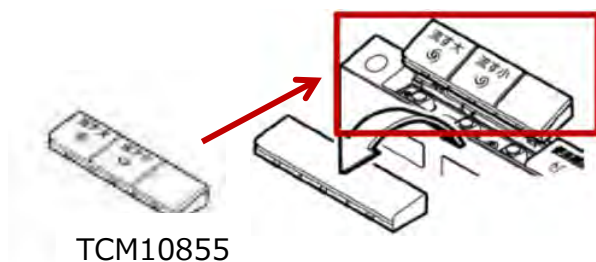


#### 注意

リモコンには流すボタンが取り付けられていません。  
必ず取り付けてください。

### 2) 新しいリモコンを取り付ける

▶ウォシュレット施工説明書

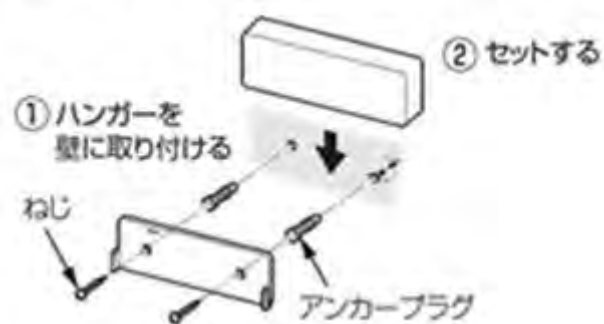


便座交換手順 レストパル[UWC]

([UWB]もこの手順を参考にしてください)


交換は必ず施工業者様にご依頼ください

必要工具

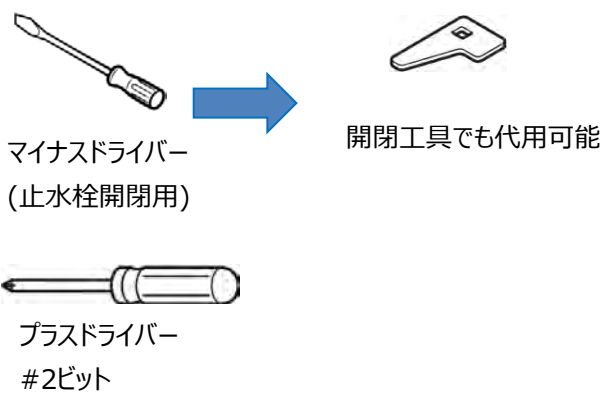

1.便座の取り外し

①止水栓のあるキャビネットの扉を開ける。

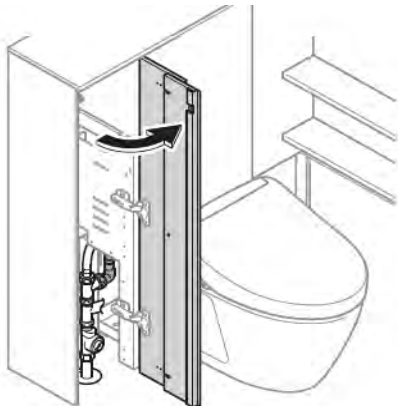


②止水



**注意** 必ず止水栓を閉める作業を行う

③コンセントのあるキャビネットの扉を開け、電源プラグ・アースを抜く。

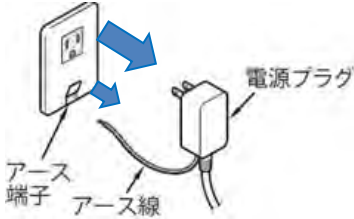


④ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、本体を手前に20cm程度引き出す。



※給水ホース・電源コードがありますので、無理に引っ張らないでください。


⑤カバーとキャップを外し、プラグを抜く。

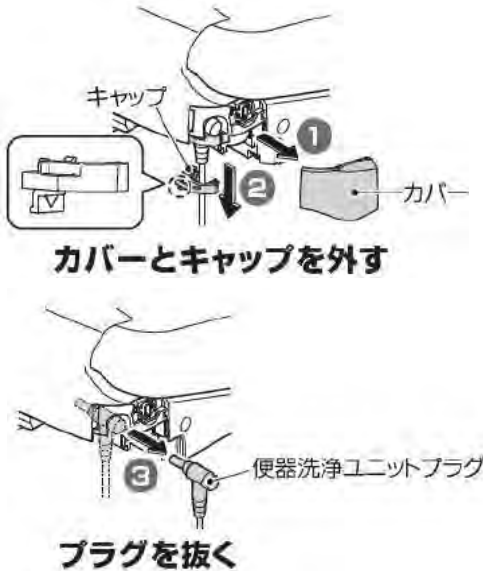

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は後述の資料を参照ください

⑥はかま目地材を取り外す。


【床排水のみ】

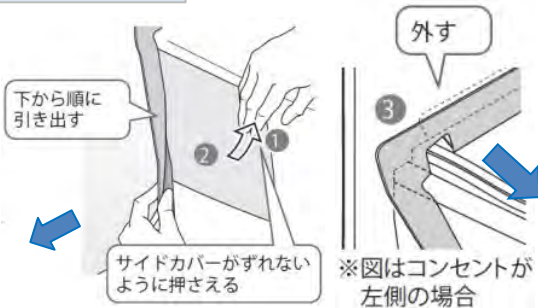

※はかま目地材は大きく・強く変形させないでください。  
クセがついて、元の形状に戻りにくくなります。  
※両面テープがついている可能性があるため、  
外す際には気をつけてください。  
※両面テープの糊残りがあ場合は、アルコールで  
除去してください。

⑦サイドカバーを取り外す。

【床排水の場合】

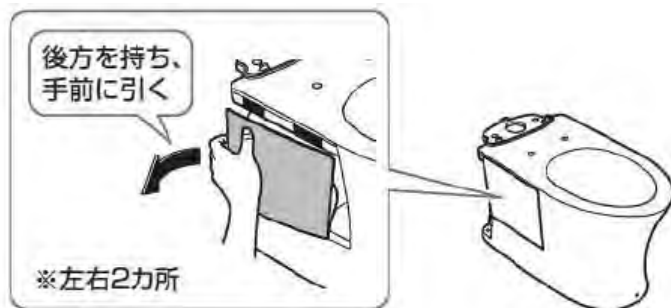


【壁排水の場合】




⑧ウォシュレットの給水ホースを取り外す。

【床排水の場合】

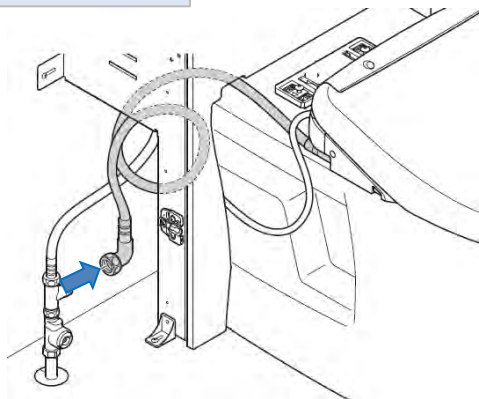


【壁排水の場合】

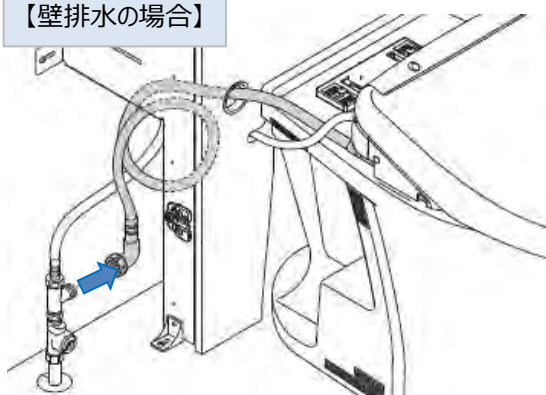


⑨プラグ・ホースを取り出す。

【床排水の場合】

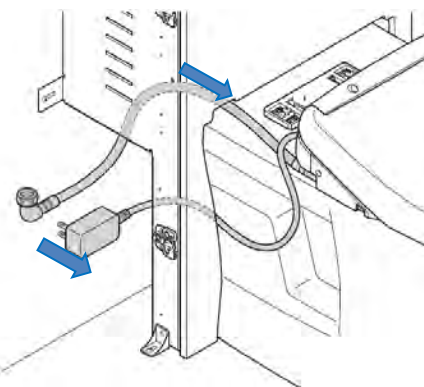


【壁排水の場合】

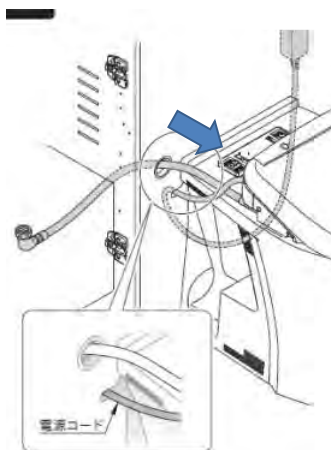

⑩便座を取り外す。



⑪ベースプレートを取り外す

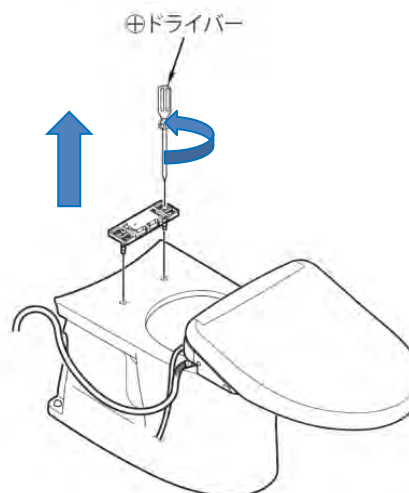



## 《洗淨ユニット 取り付けの際の注意》


洗淨レバー位置により、洗淨ユニットの取付向きが異なります。

※便器洗淨ユニットに同梱の説明書とは、取付向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

|           | 洗淨レバー<br>取付位置 | 洗淨ユニット<br>●印の向き |
|-----------|---------------|-----------------|
| 立管がない場合   | 右側            | 奥壁側             |
| 立管が左にある場合 | 右側            | 奥壁側             |
| 立管が右にある場合 | 左側            | 手前側             |

※図は右側に取付けた場合

※洗淨レバー取付位置により  
洗淨ユニットの取付向きが異なります。

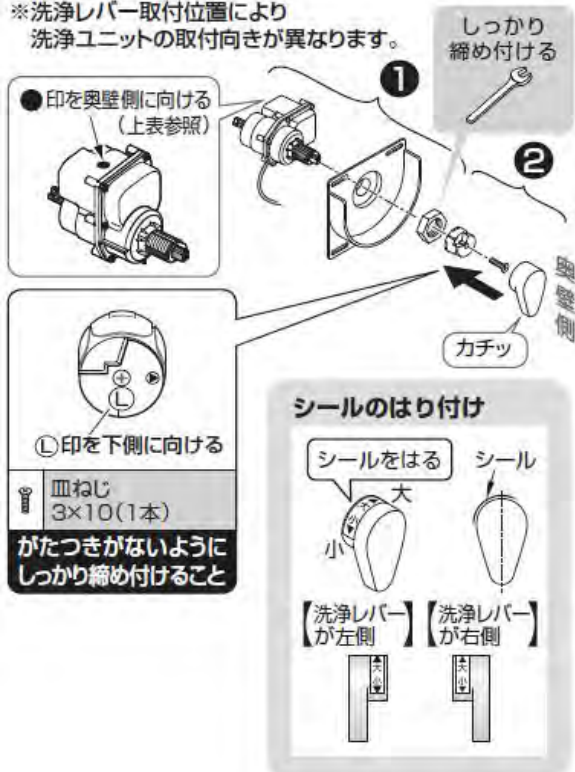

⑫便座を取り付ける。

## 事前作業

## &lt;レストパル (UWB) &gt;

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCM9921と交換してください

- ・給水まると工事タイプで立管対応タイプ左抜きの場合  
(給水を右側に立ち上げている場合)
- ・給水そのまま利用タイプで、一般地/寒冷地(流動方式)の場合
- ・給水そのまま利用タイプで、寒冷地(水抜方式)の  
右側立ち上げの場合

## &lt;レストパル (UWC) &gt;

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCA525と交換してください


- ・給水まると工事タイプで壁排水立管対応タイプ左抜きの場合
- ・給水そのまま利用タイプで、寒冷地(水抜方式)の

※給水ホースの脱着および本体取付方法の詳細は、  
ウォシュレットの施工説明書をご確認ください。


作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

⑬プラグ・ホースの差込。

## 【床排水の場合】

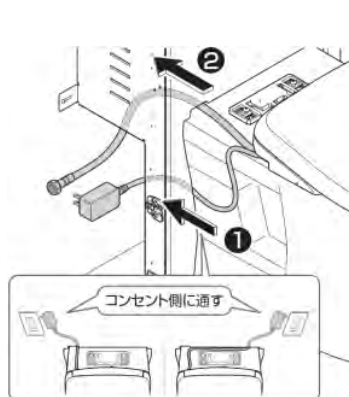


## 【壁排水の場合】

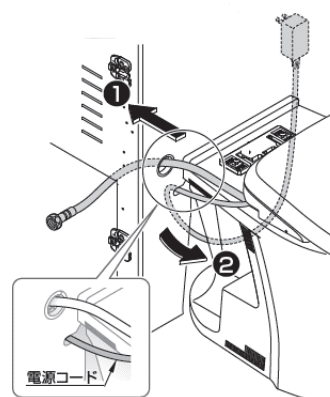


⑭プラグを取り付ける。

## 【床排水の場合】

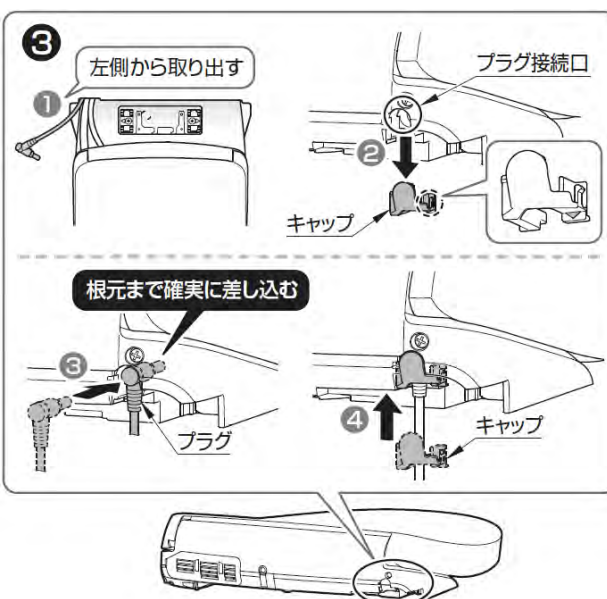

## 【壁排水の場合】

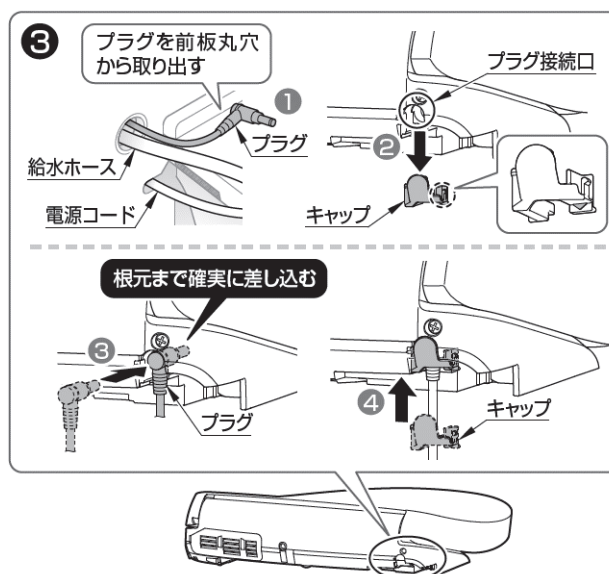


## ⑮ホースを取り付ける。


## 注意

ホースを折り曲げたりつぶしたりしない

## 【床排水の場合】

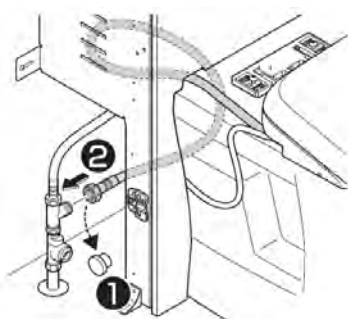

## 【壁排水の場合】

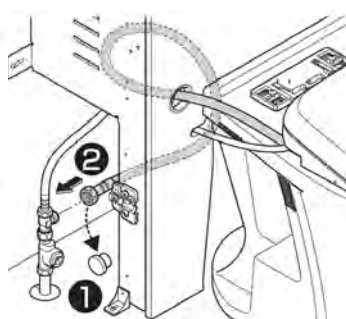

## &lt;レストパル (UWC) &gt;

※以下の場合には別途手配した給水アダプタ (TH5G0388) を接続してください

・既設のウォシュレット品番がTCF4\*\*3型で、  
かつリモデル給水 (一般地/寒冷地 (流動方式)) の場合  
(※壁排水立管対応タイプ左抜きを除く)

## 【床排水の場合】

## ① ホースと給水アダプターの接続



給水ホースを引き出す

## ② ホースの接続




## 【壁排水の場合】

## ① ホースと給水アダプターの接続




給水ホースを引き出す

## ② ホースの接続

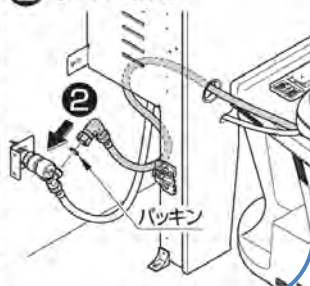

## ⑯止水栓を開ける。(確認後に閉める)

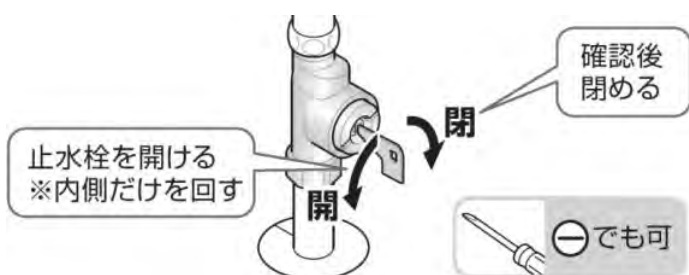

## ⑰リモコンの設定・作動確認。

前頁戻る

## ① 電源プラグの差し込み

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認



## ② 流すボタンの取り付け

▶流すボタン取付説明書

流すボタン  
(ウォシュレット専用便器洗浄ユニットに同梱)

## 注意

リモコンには流すボタンが  
取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。

## ③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

## 注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れたあとに行ってください。  
※ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。

ビデ/ワイド

水勢

## ④ ビデ/ワイド と - を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

確認



## 洗浄レバーが右の場合

おしり/ソフト

水勢

水勢

おしり/ソフト → - → + の順に押す



## 洗浄レバーが左の場合

ビデ/ワイド

おしり/ソフト

ビデ/ワイド

ビデ/ワイド → おしり/ソフト → ビデ/ワイド の順に押す



ビデ/ワイド

水勢

## ⑥ ビデ/ワイド と + を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

確認



おしり/ソフト

水勢

おしり/ソフト

## ⑦ おしり/ソフト → - → おしり/ソフト の順に押す

## 洗浄レバーが右の場合



## 洗浄レバーが左の場合




電子音が鳴ると同時に本体表示部 (便座) ランプが点滅  
することを確認する

## ⑧ 作動確認

※連続して流すボタンを押しても作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。

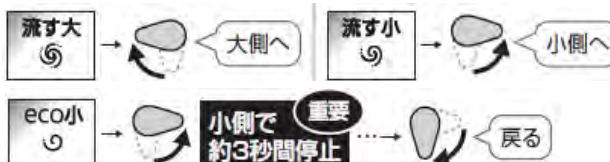


■正しく作動しない場合は、再度手順③から設定してください



## ⑱新しいリモコンを取り付ける。

## ▶ウォシュレット施工説明書

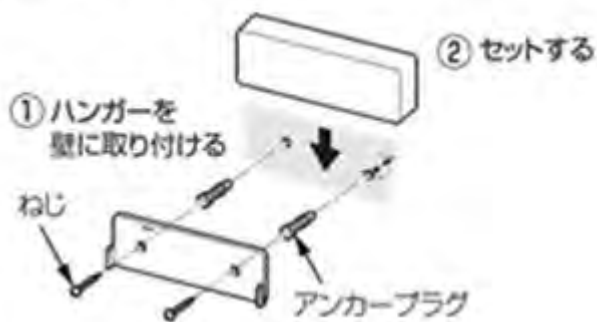

## ⑲サイドカバーを取り付ける。

## 【床排水の場合】




## 【壁排水の場合】




## ポイント

サイドカバーの裏面突起部(図A)と便器側面(図B)の位置をあわせると容易に取り付けることができます。

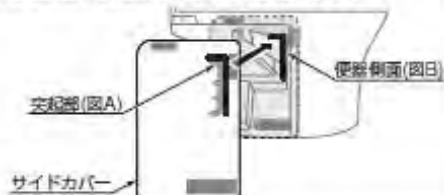

## ⑳はかま目地材を取り付ける


## 【床排水のみ】

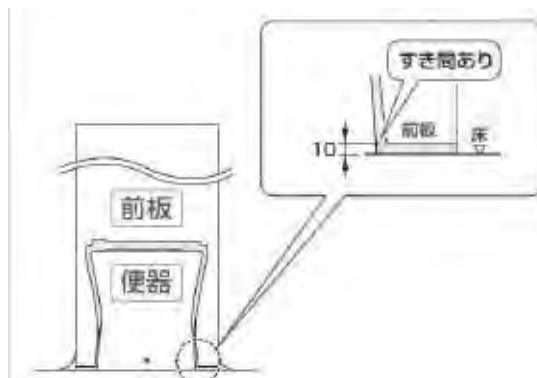

## ①「はかま目地材L」挟み込み



## ポイント

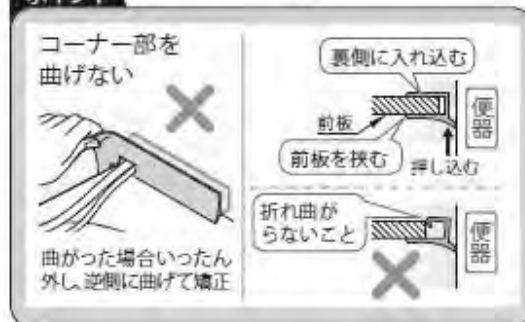

## ②「はかま目地材R」挟み込み(Lと同様)




※浮き・すき間が気になる場合

補修用性能部品：はかま目地材用両面テープをご使用ください。


施工手順については、同梱の施工手順書をご確認ください。

- ②1 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。

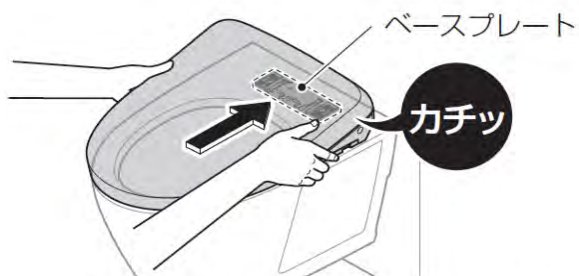

ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って  
商品が外れないことを確認してください。

- ②2 止水栓を開ける。

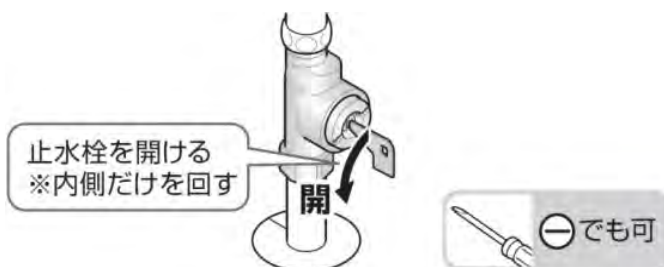

**注意** 水漏れがないことを確認



# 便座交換手順 レストパルF <UWF>

([UWK]もこの手順を参考にしてください)

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

## 必要工具




マイナスドライバー

(止水栓開閉用)



開閉工具でも代用可能



プラスドライバー

#2ビット

## 1. 便座の取り外し

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける。




② 止水栓を閉める。



**注意**

必ず止水栓を閉める  
作業を行う

③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、電源プラグ・アースを抜く。

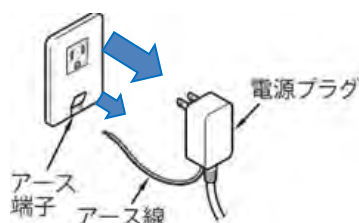

レストパルF UWK戻る


レストパルF UWF戻る

1/7


④ 天板の取り外し。

【手洗器ありの場合】

クイックファスナーを外し、手洗器から排水エルボを外す。

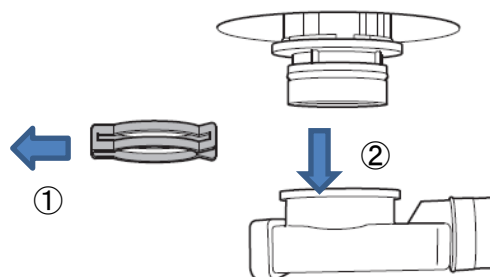

ホースクランプを緩め、接続管からホースを引き抜く。

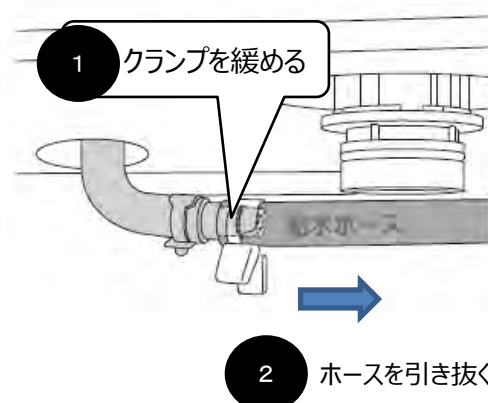

※ 抜いた給水ホースから水が垂れないよう  
ホース先端をタンクに入れておく。


【左勝手の場合】



【右勝手の場合】




天板を固定しているねじを外し、天板を持ちあげる。

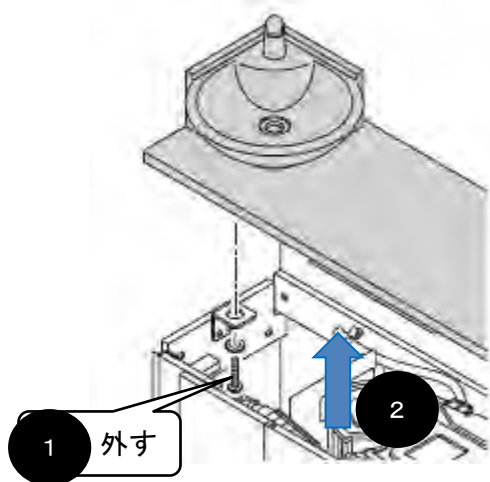


### 【手洗器なし・収納ありの場合】

天板を開け、タンク上収納底板を取り外す。

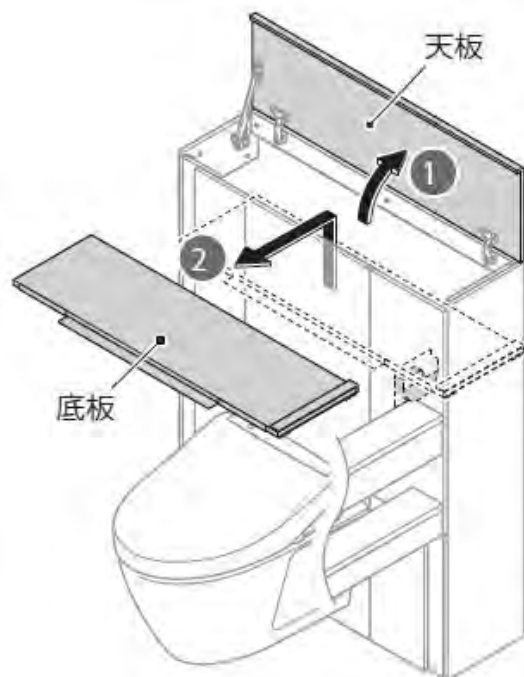



### 【手洗器なし・収納なしの場合】

天板を取り外す。

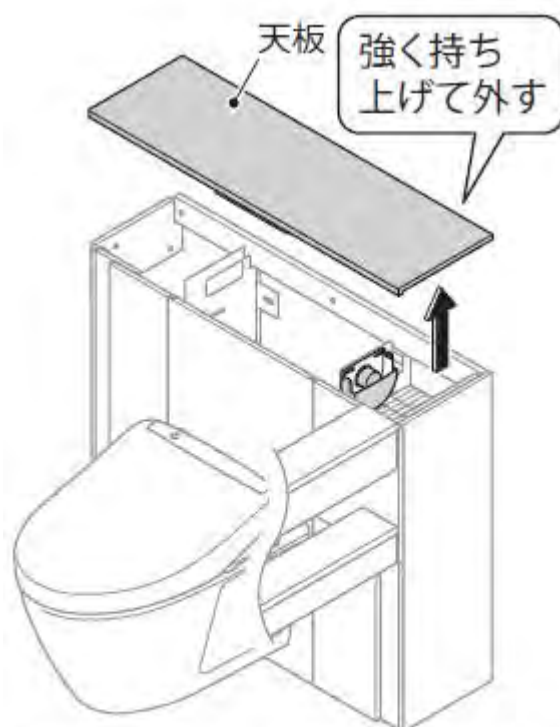


※天板はキャビネットに強力に固定されています。壁のクロスなどに十分気をつけながら取り外してください。


⑤ マイクロ波センサー取付金具から、マイクロ波センサーを取り外す。

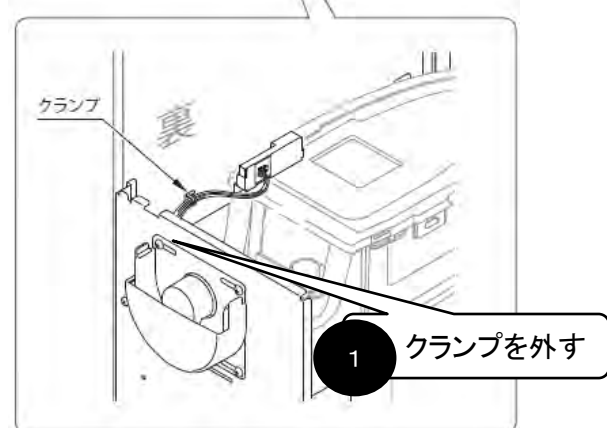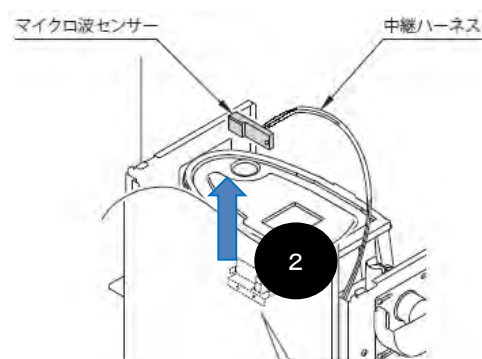


⑥前板を取り外す。

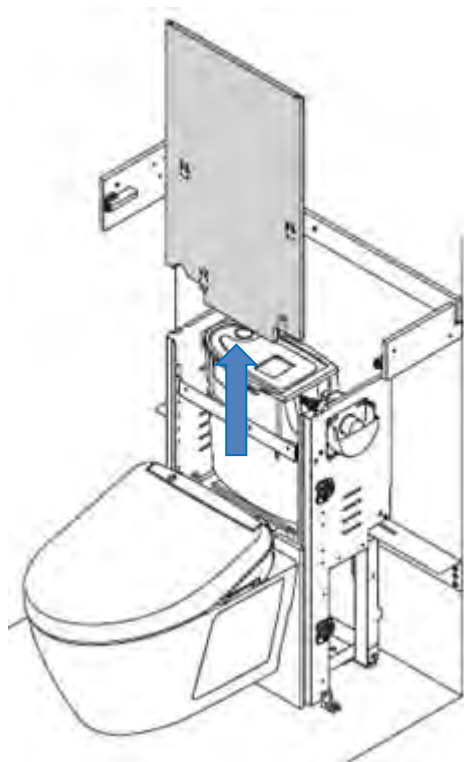

⑦ウォシュレットの給水ホースを取り外す。

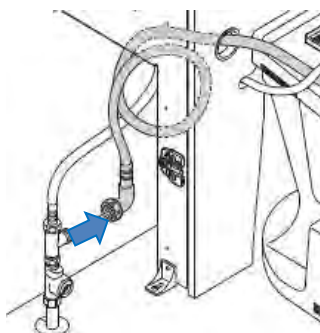


⑧ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、  
本体を手前に20cm程度引き出す。

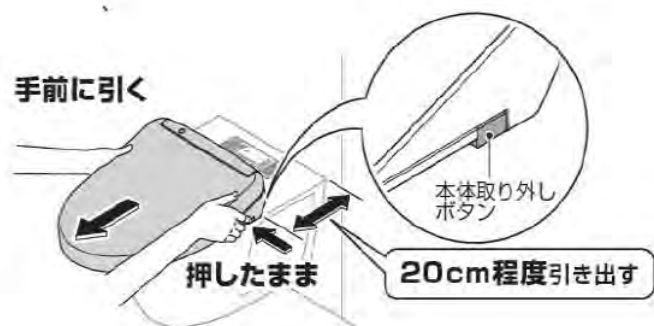


⑨カバーとキャップを外し、プラグを抜く。

[前頁戻る](#)

3/7

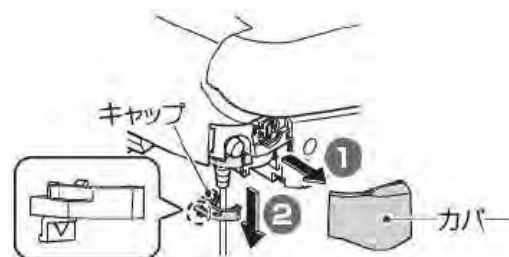


**カバーとキャップを外す**

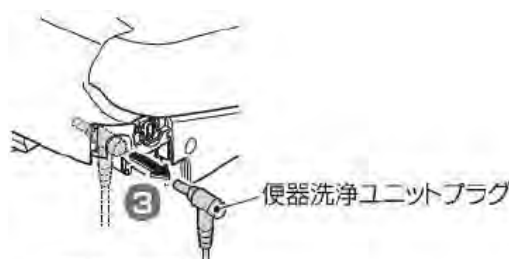

**プラグを抜く**

※洗浄ユニットの交換が必要な場合は  
後述の資料を参照ください。


⑩ホース貫通部キャップを外す。

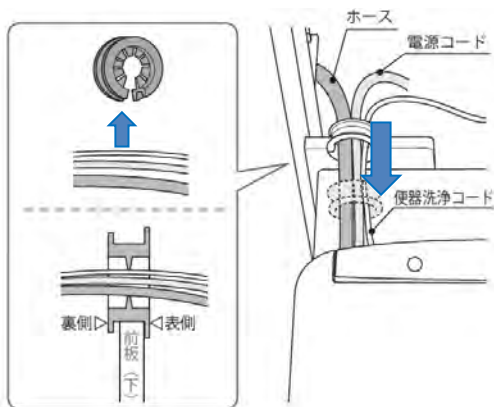

⑪便座を取り外す。



⑫ベースプレートを取り外す。

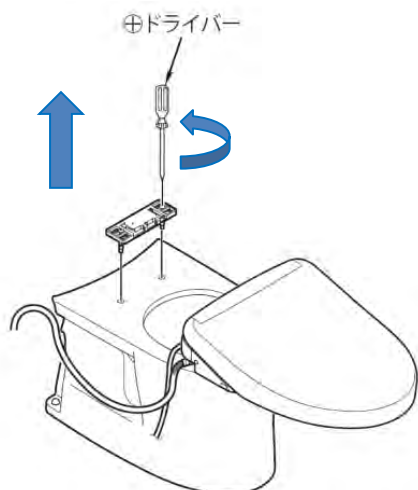

## 2. 便座の取り付け

⑬便座を取り付ける。

### 事前作業

<レストパルF (UWK) >

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCM9921と交換してください

・給水そのまま利用タイプ寒冷地（水抜方式）の場合

<レストパルF (UWF) >

※以下の場合には給水ホースを別途手配したTCA525と交換してください


・壁排水左抜きで壁給水の場合

・床排水給水そのまま利用タイプ寒冷地（水抜方式）の右側立ち上げの場合


※給水ホースの脱着および本体取付方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください

作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。


⑭ホース・コードのはめ込み、プラグの接続。

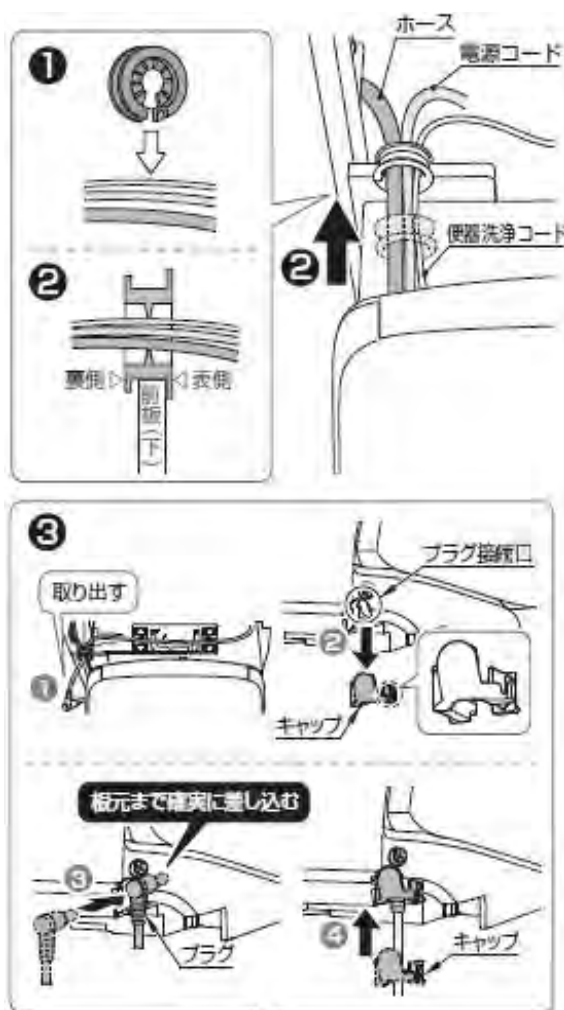

⑮ホース

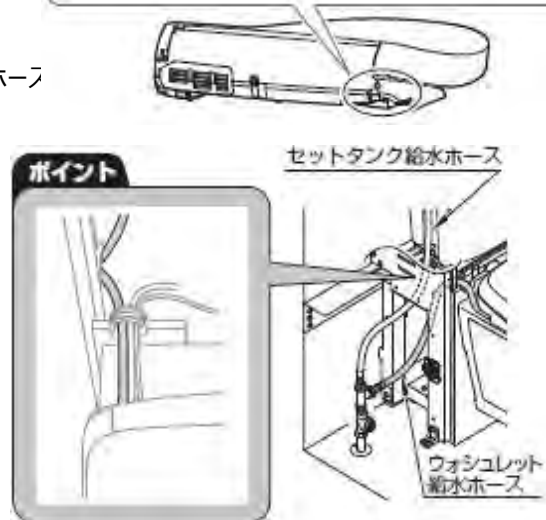

⑯止水栓を開ける。(確認後閉める)

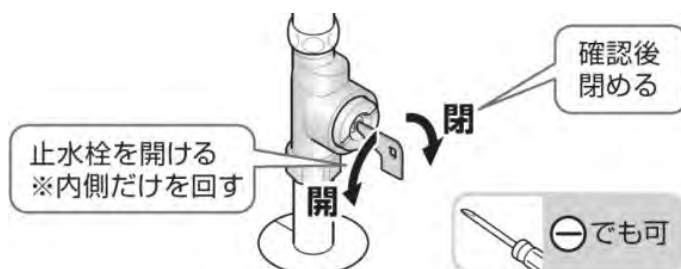



## ⑦リモコンの設定・作動確認。

## ① 電源プラグの差し込み

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

## ② 流すボタンの取り付け

▶流すボタン取付説明書

流すボタン  
(ウォシュレット専用便器洗浄ユニットに同梱)

## 注意

リモコンには流すボタンが  
取り付けいていません。  
必ず取り付けてください。



## ③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

## 注意

モード設定はウォシュレット本体を取り付け、電源を入れたあとに行ってください。  
※ウォシュレット本体の電源が入っていないと設定を受け付けません。

ビデ/ワイド

水勢

## ④ [ビデ/ワイド] と [水勢] を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。



おしり/ソフト

水勢

水勢

## ⑤ [おしり/ソフト] → [水勢] → [水勢] の順に押す



ビデ/ワイド

水勢

## ⑥ [ビデ/ワイド] と [水勢] を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。



おしり/ソフト

水勢

おしり/ソフト

## ⑦ [おしり/ソフト] → [水勢] → [おしり/ソフト] の順に押す

電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが2回点滅することを確認する  
電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。  
手順③に戻り設定しなおしてください。



※連続して流すボタンを押しても作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。


## ⑧ 作動確認




■正しく作動しない場合は、再度手順③から設定してください

## ⑧新しいリモコンを取り付ける。


## ▶ウォシュレット施工説明書

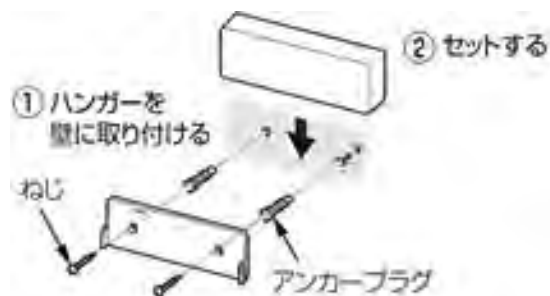

## ⑱前板の取り付け。

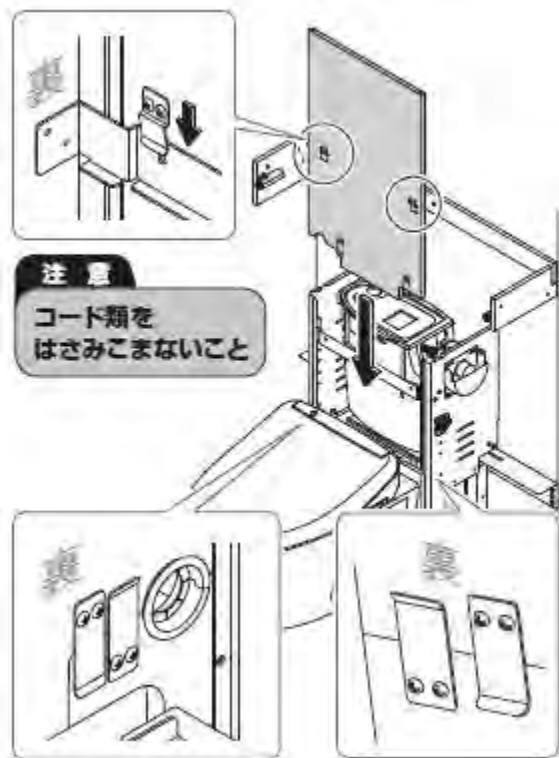


## ㉔マイクロ波センサー取付金具に マイクロ波センサーを取り付ける。

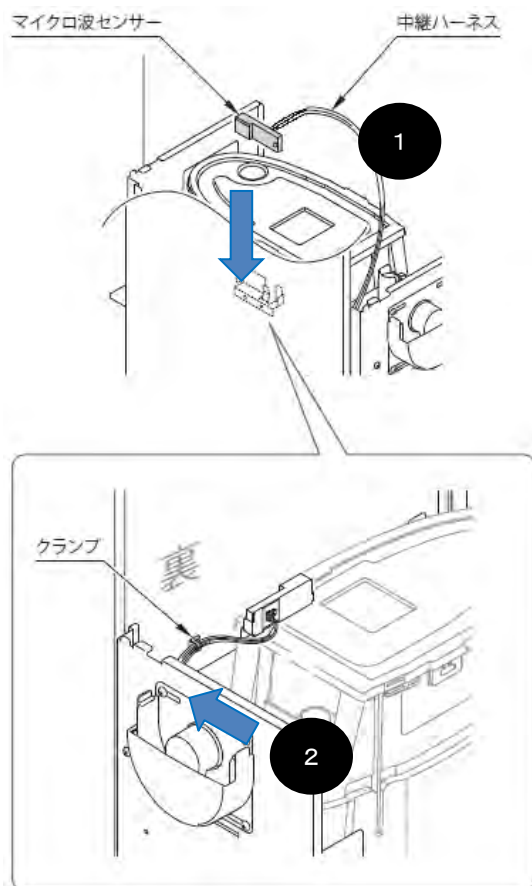

## ㉕天板の取り付け

【手洗器ありの場合】



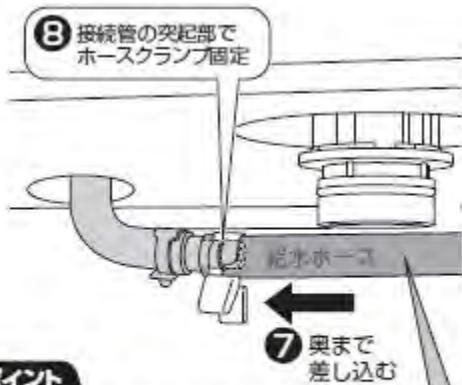

**ポイント**



給水ホースがたるまないようにする



水抜方式の場合は必ず実施する

【タンクからの給水ホースが長い場合】  
手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットし、給水ホースがたるまないようにする

**仕上げ状態（目安）**

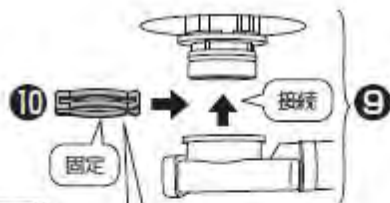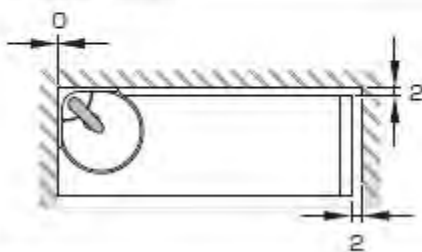


**注意**




必ず守る

クイックファスナーの全周にツバが掛かっていることを確認する  
クイックファスナーがスムーズに1回転することを確認する  
水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。

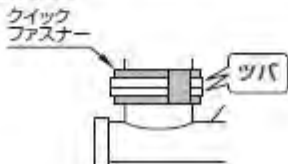


**【手洗器なし・収納ありの場合】**

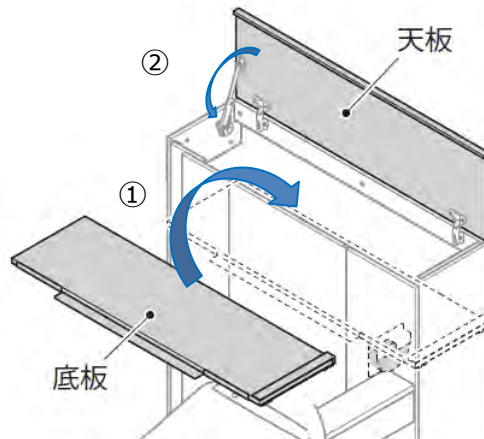


天板のアングル材を前板の金具に差し込む。

**【手洗器なし・収納なしの場合】**

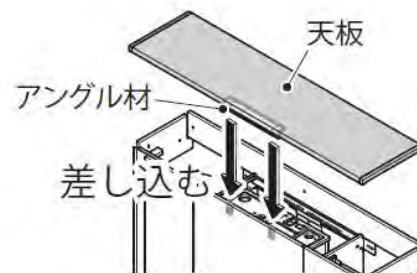

- ②② 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。

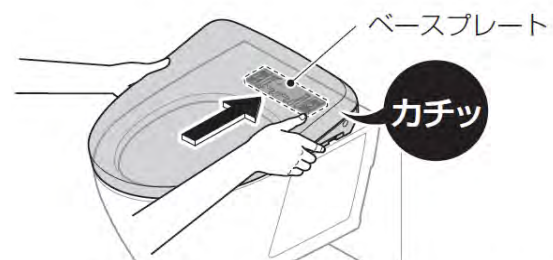

ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って商品が外れないことを確認してください。

- ②③ 止水栓を開ける。

止水栓を開ける  
※内側だけを回す




**注意**

水漏れがないことを確認




## 必要工具

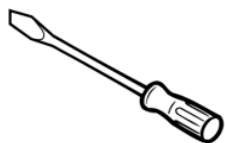

マイナスドライバー  
(止水栓開閉用)



開閉工具でも代用可能



プラスドライバー  
#2ビット

## 1.便座の取り外し

① 止水栓のあるキャビネットの点検口を開ける。

① 点検口下部の手掛けを持ち、手前に引く




② 止水栓を閉める。



**注意**

必ず止水栓を閉める  
作業を行う


③ コンセントのあるキャビネットの扉を開け、電源プラグ・アースを抜く。

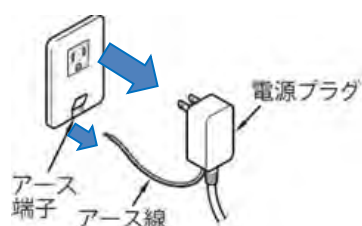


④ 天板の取り外す。



⑤ 前板を取り外す。

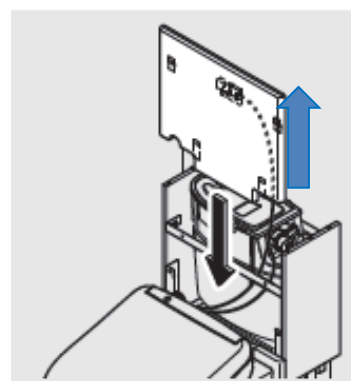


⑥ マイクロ波センサーから中継ハーネスを取り外す。

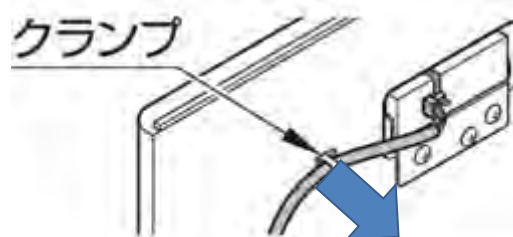




⑦ウォシュレットの給水ホースを取り外す。

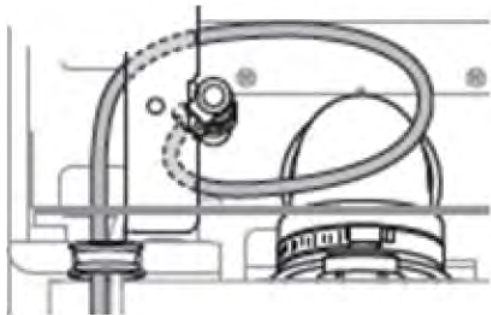


⑧ウォシュレット本体右側の本体取り外しボタンを押したまま、本体を手前に20cm程度引き出す。

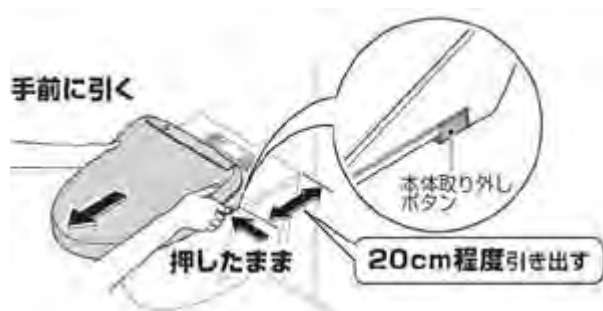

⑨カバーとキャップを外し、プラグを抜く




⑩ホース貫通部キャップを外す。

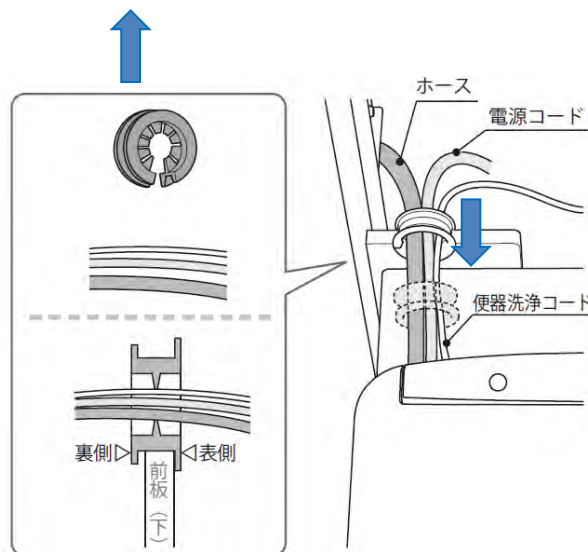

⑪便座を取り外す。



⑫ベースプレートを取り外す。

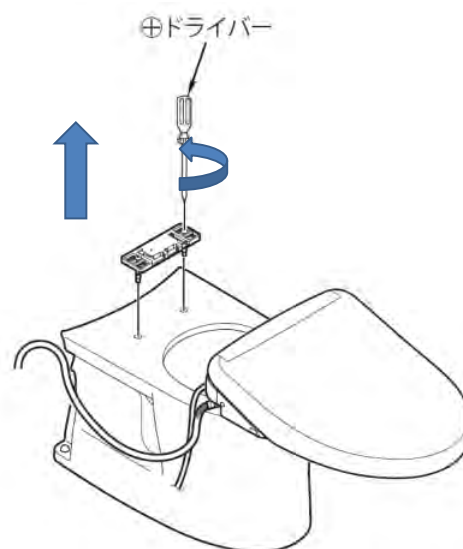


## 2.便座の取り付け

⑬分岐金具の向きを調整する。

※交換する便座によって分岐金具のの向きが変わる場合があるので、調整を実施してください。

### 床給水

【ウォシュレット アプリコット(品番:TCF4\*)の場合】

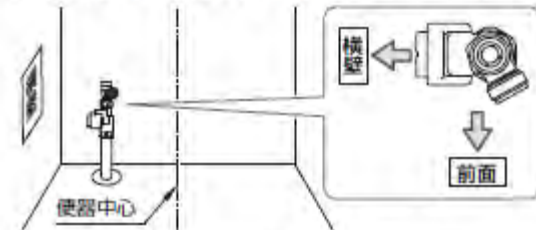


【ウォシュレット S(品番:TCF6\*)の場合】



### 壁給水

【ウォシュレットアプリコット/S共通】

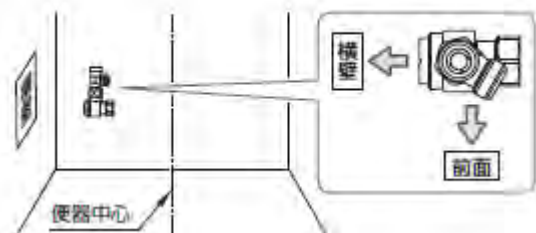


⑭便座を取り付ける。

※取り付け方法の詳細はウォシュレットの施工説明書をご確認ください。

作業がしやすいようにウォシュレットを手前に引き出しておく。

⑮給水ホース・電源コードのはめ込み、プラグの接続。


① ホース貫通部キャップに給水ホースと電源コードを挿入する

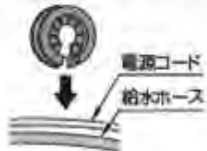


② ホース貫通部キャップを前板に取り付ける



③ 電源コード、給水ホースはスタンドの下側、接続管の上側を通し、キャビネットの右側より引っ張り出す

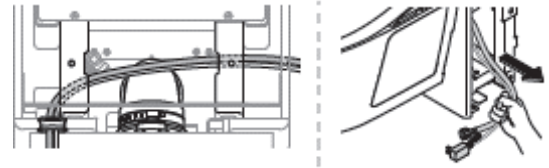

④ 便器洗浄ユニットをウォシュレットに取り付ける

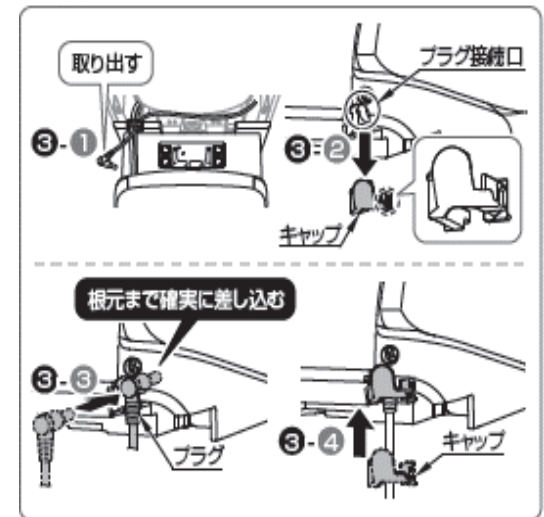

⑯給水ホースの接続。



### ⚠ 注意




給水ホースを折れ曲げたりしない  
水漏れの原因となります。

給水ホースが折れ曲がらないように、注意して取り付ける

床給水(ウォシュレット S)の場合

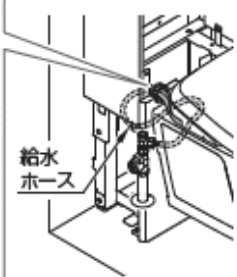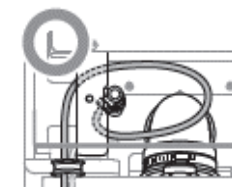

床給水(ウォシュレット アプリコット)  
/ 壁給水の場合

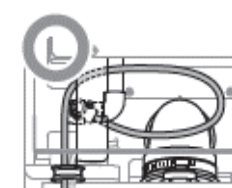

## ⑯止水栓を開ける。(確認後閉める)




## ⑰リモコンの設定・作動確認。


## ① 電源プラグを差し込む

※ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認

## 2口コンセントの場合

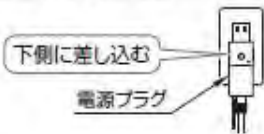

## 4口コンセントの場合

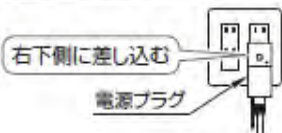

## ② 流すボタンを取り付ける

▶ 流すボタン取付説明書参照 (流すボタン (ウォシュレット専用便器洗浄ユニットに同梱))



## 注意

リモコンには流すボタンが取り付けられていません。必ず取り付けてください。

## ウォシュレット アプリコット(品番:TCF4\*)の場合

## ③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

ビデ/ワイド

水勢

## ④ [おしり/ソフト] と [水勢] を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。

## ⑤ [おしり/ソフト] → [水勢] → [水勢] の順に押す



ビデ/ワイド

水勢

## ⑥ [おしり/ソフト] と [水勢] を同時に10秒以上押す

リモコンランプが点灯・点滅します。




おしり/ソフト

水勢

おしり/ソフト

## ⑦ [おしり/ソフト] → [水勢] → [おしり/ソフト] の順に押す

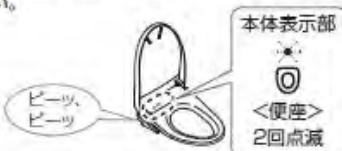電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが2回点滅することを確認する  
電子音とランプの点滅が下記でなかった場合は、設定が正しくできていません。  
手順⑨に戻り設定しなおしてください。

## ウォシュレットS(品番:TCF6\*)の場合

## ③ ウォシュレット本体の電源プラグを差し込んだことを確認し、モード設定をする

## ④ [止] 10秒以上押す

リモコンのランプが全点滅します。

## ⑤ [eco小] 5秒以上押す

本体表示部(便座)ランプが2回点滅

## ⑦ [止] を押す → 設定完了




## ⑥ [おしり/ソフト] と [水勢] を同時に押す

電子音が鳴ると同時に本体表示部(便座)ランプが2回点滅することを確認する。

電子音とランプの点滅が上記でなかった場合は、設定が正しくできていません。⑤に戻り、設定しなおしてください。

手順⑤を繰り返すたびにモードが切り替わる

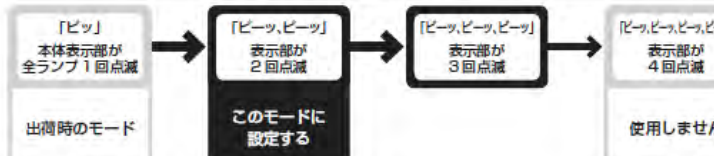

## ⑧ 作動確認

※連続して流すボタンを押しても作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。




■正しく作動しない場合は、再度手順④から設定してください

## ⑩新しいリモコンの取り付ける。


## 【ウォシュレットアプリコットの場合】

## 【ウォシュレットSの場合】

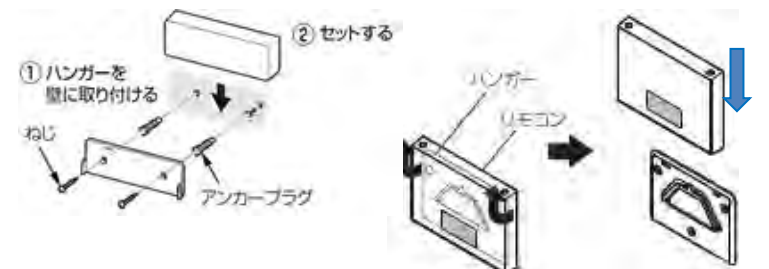




⑱ マイクロ波センサーに中継ハーネスを取り付ける。

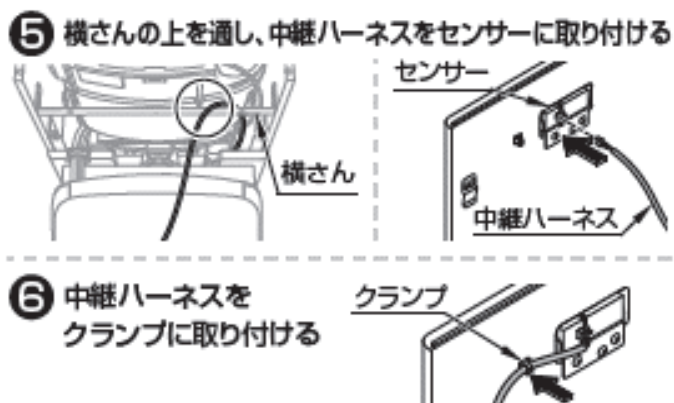


⑳ 前板の取り付け。

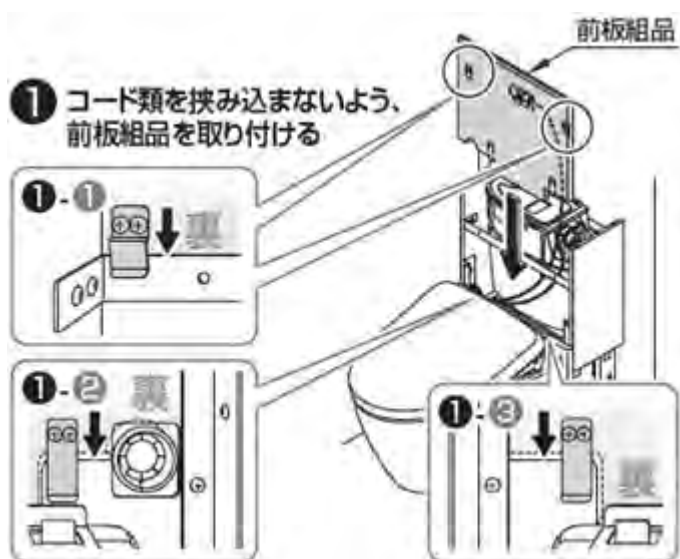


㉑ 天板を戻す。

天板をコアキャビネットのダボに差し込む。

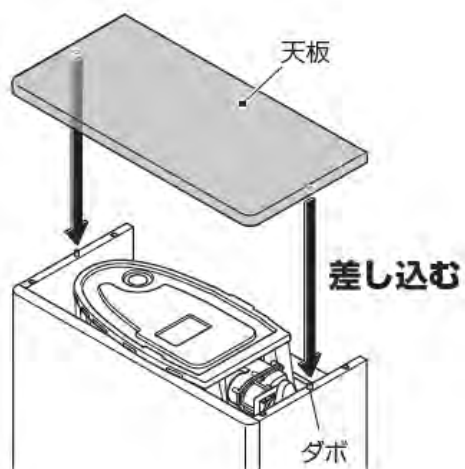


㉒ 引き出しておいたウォシュレットを取り付ける。

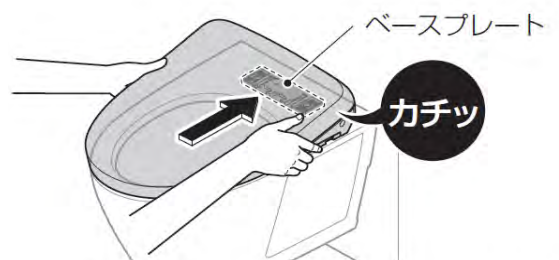

ウォシュレット本体を軽く手前に引っ張って  
商品が外れないことを確認してください。



㉓ 止水栓を開ける。

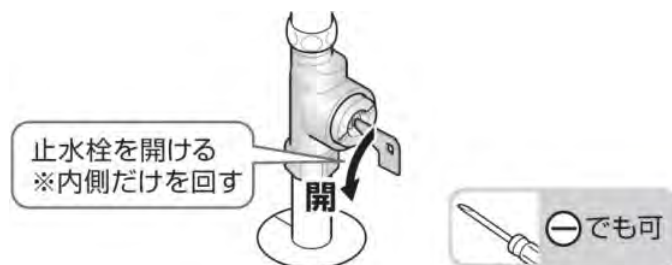

**注意** 水漏れがないことを確認



②④ 止水栓のあるキャビネットの点検口を閉める。

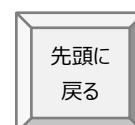

- ① 点検口の側面を持ち、開口部上部に点検口の金具を差し込む




- ② 点検口下部の手掛けを持ち、点検口「上部」と「手前」を側板・前板に押し当てながらキャビネットの金具に差し込む



- ③ 点検口と側板、前板との段差がなくなるように下部を押し込む

※点検口の上部と手前のすき間をなくしてください。

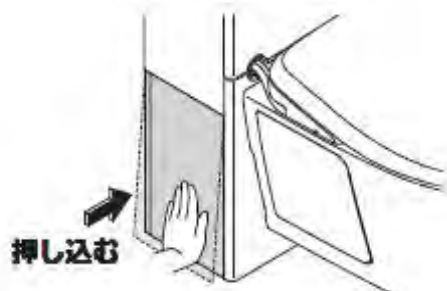

レストパル UWB  
レストパルF UWK  
戻る

レストパル UWC  
レストパルF UWF  
戻る

## 洗浄モーター施工手順

交換は必ず施工業者様にご依頼ください

\* レストパル施工説抜料


### 2 洗浄レバーの取り付け

※便器洗浄ユニットと同梱の説明書とは、取り付け向きが異なります。ワッシャーA、ワッシャーBは使用しません。

● 印を奥壁側に向ける



① しっかり  
締め付ける

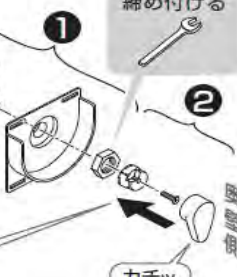

② 皿ねじ  
φ3×10(1本)



**注意**


ガタツキがない  
ようにしっかり  
締め付けること

シールの張り付け



### 3

トラス小ねじ  
φ4×10(4本)

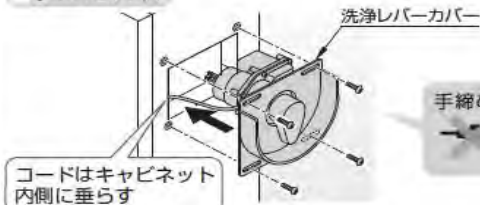

手締めで

**ポイント**


【間口が狭い場合】



カバー(B)に干渉しない  
ように洗浄レバーカバーを  
位置調整

カバー(B)


### 4 ジョイントからピンを取り外す

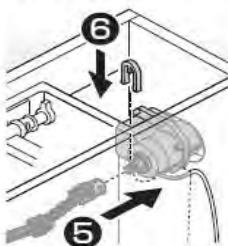

**ポイント**


ジョイントが  
抜けないことを確認

ピン固定位置



### 7 作動確認

- ☐ レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- ☐ 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がる
- ☐ 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がる

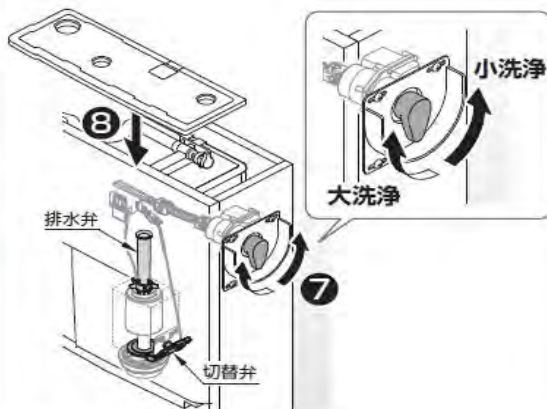

交換は必ず施工業者様にご依頼ください


## FD 洗浄モーター施工手順

\* FD施工説明書 抜粋

## 1 洗浄レバーの取り付け

※便器洗浄ユニットと同梱の説明書とは、取付向きが異なります。  
ワッシャーA、ワッシャーB、コードフック、サンドペーパー、シールは使用しません。


- ① 鉛の向きに便器洗浄ユニット(本体)を取付材(洗浄レバー)へ取り付け、ナットが取付材(洗浄レバー)のつめに当たるまで手で締める

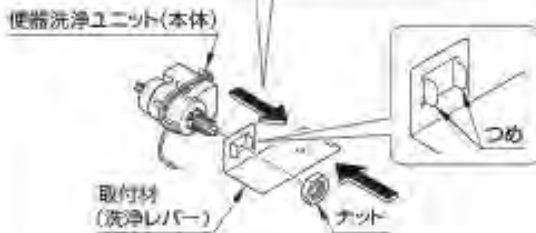

- ② モンキーレンチでナットを90度締め付ける




- ③ ハンドルは上向き固定し、締め付ける

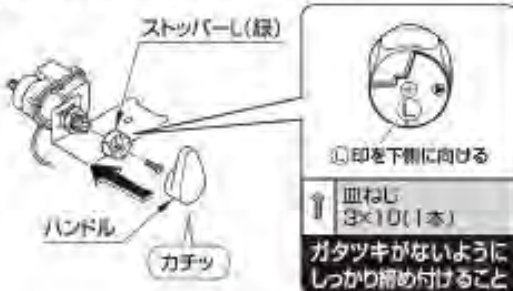

## ⚠ 注意



カバー(B)がしっかり閉まっていることを確認する  
カバー(B)が開いていないと、セットタンク内の水が熱くて  
家財などをぬらす財産被害発生の原因となります。

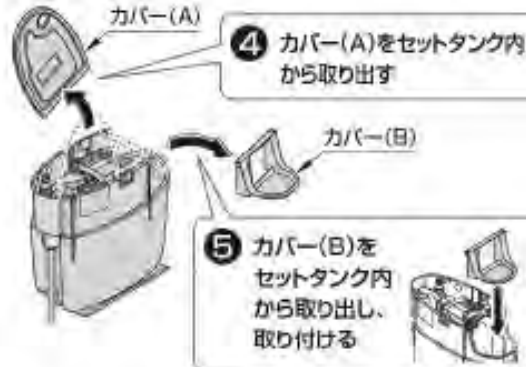


- ⑥ ジョイントからピンを取り外す

- ⑧ カチッと音がするまでピンを差し込み、ジョイントが抜けないことを確認する



- ⑦ 便器洗浄ユニットコードを手前に出し、ジョイントを差し込む

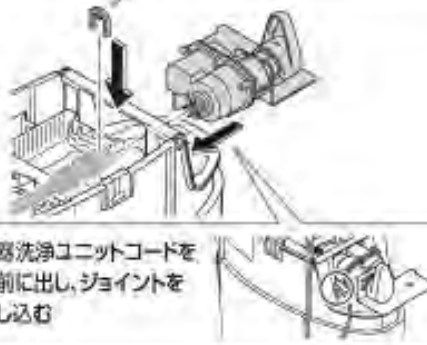


## 3 洗浄レバーの固定

- ① 便器洗浄ユニットコードを挟み込まないよう、横さんに押し当てる


- ② 取付材(洗浄レバー)を取り付ける

「ねじセット」に同梱  
トラススタッピンねじ  
5x14(1本)

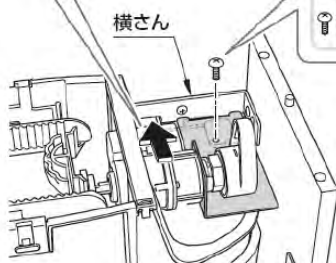

- ③ 作動確認

- ☐ レバーが「大」側、「小」側へ正常に作動すること
- ☐ 「大」側に回し、排水弁のみが引き上がる
- ☐ 「小」側に回し、排水弁・切替弁が引き上がる
- ☐ 洗浄後、レバーが正規の位置に戻る

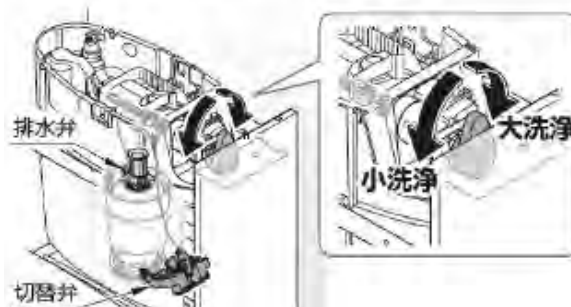



レストパル各シリーズの違いと見分け方 (1/3)

TOP  
戻る

2021年6月9日

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

|                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レストパルー                | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器：C785BP</li><li>・I型：手洗あり/なし</li><li>・L型：＜品揃えなし＞</li><li>・手洗器：樹脂製</li><li>・販売期間：'98年6月～'01年5月</li></ul>                    |  <p>大便器キャビネット中央に<br/>手洗器（またはカバー）</p> <p>便座は別途手配品<br/>（レバー洗浄タイプ）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| レストパルL                | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器：C785BP</li><li>・I型：手洗なしのみ</li><li>・L型</li><li>・手洗器：樹脂製</li><li>・販売期間：'98年6月～'00年7月</li></ul>                             |  <p>L型手洗器の給排水は別途なので、<br/>カウンター下に配管カバーがない</p> <p>便座は別途手配品<br/>（レバー洗浄タイプ）</p> <p>L型手洗器はスリムⅡ型</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| （NEW）<br>レストパルス       | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器：C787B</li><li>・便器：C787BP</li><li>・I型：手洗あり/なし</li><li>・L型</li><li>・手洗器：樹脂製</li><li>・販売期間：'99年10月～'06年12月</li></ul>        |  <p>壁排水</p> <p>床排水</p> <p>点検口<br/>3つ</p> <p>壁排水タイプは<br/>バックカウンター付き（標準）</p> <p>床排水心200の場合、<br/>I型手洗器は天板よりも<br/>大きくてつばる</p> <p>【床排水 排水心可変タイプ】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・355mm～540mm<br/>（発売～2002年8月頃まで）</li><li>・330mm～540mm<br/>（2002年8月頃～販売終了まで）</li></ul> <p>※現場で排水心可変寸法を<br/>確認する場合は、便器を外して<br/>測定する必要があります。</p> |
| レストパルG                | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器：C787B</li><li>・I型：手洗あり/なし</li><li>・L型：＜品揃えなし＞</li><li>・手洗器：陶器製</li><li>・販売期間：'01年6月～'06年3月</li></ul>                     |  <p>天板は前垂れ大きめ</p> <p>扉を開いても面材あり</p> <p>扉下部が蹴込み状</p> <p>手洗器形状<br/>四角</p> <p>手洗器高さは<br/>カウンターとほぼ同じ</p> <p>【手洗器ありの場合】</p> <p>奥行<br/>290mm</p> <p>幅<br/>250mm</p>                                                                                                                                                                       |
| レストパルスタンド<br>（スタンドパル） | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器：C787B</li><li>・便器：C787BP</li><li>・I型：手洗あり/なし</li><li>・L型：＜品揃えなし＞</li><li>・手洗器：陶器製</li><li>・販売期間：'01年3月～'06年12月</li></ul> |  <p>キャビネットは<br/>大便器の真後ろのみ</p> <p>洗浄レバー形状<br/>丸型</p> <p>オプションでカウンター付や<br/>背もたれ付・アームレスト付もあり</p>                                                                                                                                                                                                                                       |



# レストパル各シリーズの違いと見分け方 (2/3)

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

|            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レストパルDX    | <ul style="list-style-type: none"><li>便器: CS940～<br/>～943B/BL</li><li>I型: 手洗なしのみ</li><li>L型: キャビネットあり/なし</li><li>手洗器: 陶器製</li><li>販売期間: '04年6月～'07年1月</li></ul>                           |    <p>大便器キャビネットの前板に<br/>室暖の吹き出し口(室暖付のみ)</p> <p>大便器の周囲は目地材あり</p> <p>L型手洗器はスリムG(丸)型</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| レストパルMR    | <ul style="list-style-type: none"><li>便器: CU562BP</li><li>I型: 手洗ありのみ</li><li>L型: &lt;品揃えなし&gt;</li><li>手洗器: 樹脂製</li><li>販売期間: '04年12月～'06年12月</li></ul>                                   |   <p>立管対応のためのレストパル</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| レストパルコンパクト | <ul style="list-style-type: none"><li>便器: CU732R</li><li>側面キャビネット型</li><li>手洗器: 樹脂製</li><li>販売期間: '00年7月～'10年2月</li></ul>                                                                 |   <p>専用便座なし<br/>(レバー洗浄タイプ)</p> <p>キャビネットは大便器の側面のみ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| レストパルSX    | <ul style="list-style-type: none"><li>便器: C782B</li><li>便器: CS783BP</li><li>I型: 手洗あり/なし</li><li>L型: 埋込あり/なし</li><li>手洗器: 陶器製</li><li>販売期間: '05年9月～'11年3月</li></ul>                        |      <p>285mm 215mm</p> <p>I型手洗器形状: 長方形</p> <p>手洗器がカウンター上に<br/>載っているタイプ</p> <p>壁排水</p> <p>バックカウンター<br/>(壁排水オプション)</p> <p>床排水</p> <p>床排水</p> <p>アームレスト付タイプは<br/>大便器キャビネットの収納が左右片方なし</p> <p>L型手洗器はスリムC型 手洗器キャビネット蹴込みなし</p> |
| レストパル(UWB) | <ul style="list-style-type: none"><li>便器: CS820BDR<br/>CS870B・BD</li><li>便器: CS211BDP<br/>CS211BDPR</li><li>I型: 手洗あり/なし</li><li>L型</li><li>手洗器: 陶器製</li><li>販売期間: '10年8月～'17年7月</li></ul> |      <p>床排水</p> <p>床排水</p> <p>床排水</p> <p>床排水</p> <p>床排水</p> <p>床排水タイプのみ<br/>大便器周囲に目地材あり</p> <p>L型手洗器は キャビネット蹴込みあり<br/>Sサイズ:スリムC(埋込無)・Mサイズ:セレクトM型</p> <p>壁排水タイプのみ<br/>立管対応あり</p> <p>壁排水</p>                               |



# レストパル各シリーズの違いと見分け方 (3/3)

レストパルの外観や便器品番から、シリーズを特定してください

先頭  
戻る

|              |                                                                                                                                                                              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| レストパルF (UWK) | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器: CS476BP</li><li>・I型: 手洗あり/なし</li><li>・L型</li><li>・手洗器: 陶器製</li><li>・販売期間: '13年8月～'17年7月</li></ul>                                 |  |
| レストパルC (UWC) | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器: CS870BD</li><li>・便器: CS211BDPR</li><li>・I型: 手洗あり/なし</li><li>・L型</li><li>・手洗器: 陶器製(L型) 樹脂製(I型)</li><li>・販売期間: '17年8月～販売中</li></ul> |  |
| レストパルF (UWF) | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器: CU530BP</li><li>・I型: 手洗あり/なし</li><li>・L型</li><li>・手洗器: 陶器製</li><li>・販売期間: '17年8月～販売中</li></ul>                                    |  |
| FD (UWE)     | <ul style="list-style-type: none"><li>・便器: CU530BP</li><li>・I型: 手洗器なし</li><li>・販売期間: '21年2月～販売中</li></ul>                                                                    |  |

レストパル・FD商品のシリーズ特定フロー（キャビネットのカウンター寸法から特定）

設置したのは  
2007年1月の後ですか


YES

品番ラベルが  
貼ってある

品番ラベルの有無を確認ください。

『品番表示位置』で確認  
商品情報HP掲載場所:まずはこれ！（よく使うメニュー）→商品シリーズ特定

掲載例

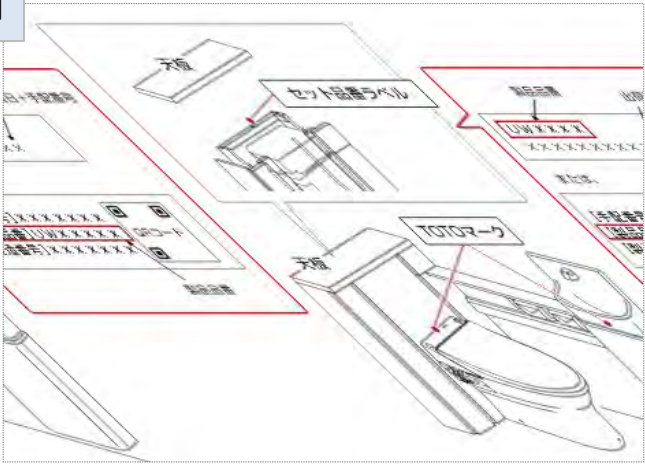


NO（品番ラベルなし）

YES（品番ラベルあり）

下表『シンボル品番』で確認  
シンボル品番が複数ある場合は、  
便器品番および寸法で確認


NO

大便器後部の左横に貼ってある「④大便器品番」と、大便器うしろの  
キャビネットのカウンター「②奥行寸法（D）」「③高さ寸法（H）」を教えてください。

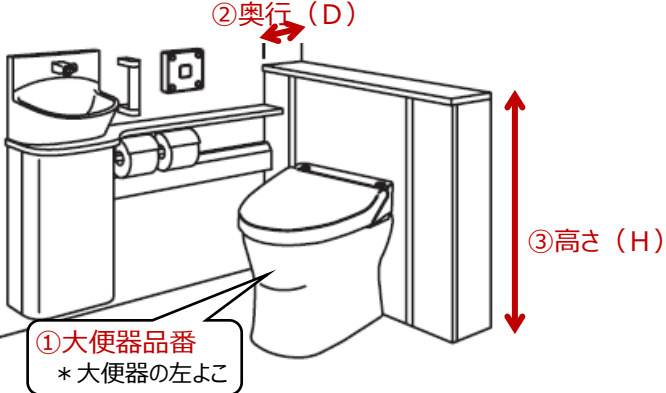

\*レストパルコンパクトの場合、  
キャビネットは大便器の横にあります。

\*レストパルスタンドの場合、キャビネットは4タイプあります。  
キャビネットと左右両壁の間が空いているのも特長です。

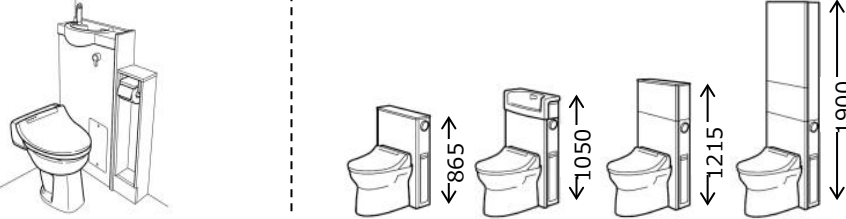

《参考》レストパルの『L型・I型』の見分け方

L型

I型  
手洗器なし

I型  
手洗器あり

下表『大便器品番』  
『寸法』で確認

| 大便器品番                      | 寸法<br>キャビネット天板奥行(D)×キャビネット高さ(H)（単位:mm）                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS820BDR/BHDR              | D177注1（スリム収納）×H890<br>D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890                                                     |
| CS870BD/BHD                | D177注1（スリム収納）×H890<br>D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890<br>D170注1（スリム収納）H910<br>D256注1（まるごと収納/収納）×H1050/910 |
| CS211BDP/BDPR              | D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890                                                                           |
| CS211BDPR                  | D256注1（まるごと収納/収納）×H1050/910                                                                           |
| CS476BP                    | D327（まるごと収納/収納）×H1050/890<br>D263注1（まるごと収納/収納）×H1050/890                                              |
| CU530BP                    | D320注1（まるごと収納/すっきり収納）×H1050/75<br>D256注1（まるごと収納/すっきり収納）×H1050/75<br>D212×750 注2                       |
| C782B/BR/BS/<br>BH/BHR/BHS | D190、265×H870                                                                                         |
| C785BP/BHP                 | D160×H950<br>D287×H860(手洗立上り)                                                                         |

| シリーズ名                       | シンボル<br>品番         | （参考：発売期間）       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| レストパル（床排水）                  | UWB                | 2010/08～2014/07 |
| レストパル（床排水）                  | UWB                | 2014/08～2017/07 |
| レストパル（床排水）                  | UWC                | 2017/08～        |
| レストパル（床排水）                  | UWC                | 2017/08～        |
| レストパル（壁排水）                  | UWB                | 2011/04～2017/07 |
| レストパル（壁排水）                  | UWC                | 2017/08～        |
| レストパルF（床排水・排水心200）          | UWK                | 2013/08～2017/07 |
| レストパルF（床排水・排水心135）（壁排水）     | UWK                | 2014/02～2017/07 |
| レストパルF（床排水・排水心200）          | UWF                | 2017/08～        |
| レストパルF（床排水・排水心135）（壁排水）     | UWF                | 2017/08～        |
| FD（床排水・排水心120）（壁排水）         | UWE<br>（製品品番UGJCT） | 2021年2月～        |
| レストパルS X（床排水）（2枚扉）<br>L型、I型 | UWS                | 2005/12～        |
| レストパルL                      | UHL                | 1998/06～2000/07 |
| レストパルI                      | CFS785             | 1998/06～2002/01 |

⇒次ページあり



| 大便器品番                    | 寸法<br>キャビネット天板奥行(D)×キャビネット高さ(H) (単位:mm)         | ⇒ | シリーズ名                                                                                                        | シンボル<br>品番 | (参考：発売期間)       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| C787B/BR/<br>BH/BHR      | D156×H830                                       | ⇒ | レストパルS(床排水・排水心200)<br>I型手洗なし・L型                                                                              | UHL        | 1999/11～2006/03 |
|                          | D156×H880                                       | ⇒ | レストパルS(床排水・排水心200)<br>I型手洗あり                                                                                 | UHL        | 1999/11～2006/03 |
|                          | D196×H830                                       | ⇒ | レストパルS(床排水・排水心可変)<br>可変寸法355mm～540mm<br>(発売～2002年8月頃まで)<br>可変寸法330mm～540mm<br>(2002年8月頃～販売終了まで)<br>I型手洗なし・L型 | UHL        | 1999/11～2006/03 |
|                          | D196×H880                                       | ⇒ | レストパルS(床排水・排水心可変)<br>可変寸法355mm～540mm<br>(発売～2002年8月頃まで)<br>可変寸法330mm～540mm<br>(2002年8月頃～販売終了まで)<br>I型手洗あり    | UHL        | 1999/11～2006/03 |
|                          | D265×H880                                       | ⇒ | レストパルG<br>I型手洗あり・なし                                                                                          | UHL        | 2001/06～2006/03 |
|                          | D198×H865,1215<br>D205×1050 (手洗付)<br>D190×H1900 | ⇒ | レストパルスタンド(床排水)                                                                                               | UHLS       | 2001/03～2006/03 |
|                          |                                                 |   |                                                                                                              |            |                 |
| C787BP                   | D196×H835                                       | ⇒ | レストパルS(壁排水)<br>I型手洗なし・L型                                                                                     | UHL        | 2001/03～2006/12 |
|                          | D196×H885                                       | ⇒ | レストパルS(壁排水)<br>I型手洗あり                                                                                        | UHL        | 2001/03～2006/12 |
|                          | D198×H865,1215<br>D205×1050 (手洗付)<br>D190×H1900 | ⇒ | レストパルスタンド(壁排水)                                                                                               | UHLS       | 2001/03～2006/12 |
| CS940～943B/BL/<br>BH/BHL | D292,212×H700                                   | ⇒ | レストパルD X<br>L型・I型手洗なし                                                                                        | UHLX       | 2004/06～2007/01 |
| CS783BP                  | D190,250×H870                                   | ⇒ | レストパルS X(壁排水)<br>L型・I型                                                                                       | UWP        | 2006/12～        |
| CU562BP                  | D174×H885                                       | ⇒ | レストパルM R                                                                                                     | UHLF       | 2004/12～2006/12 |
| CU732R                   | D165×H930                                       | ⇒ | レストパルコンパクト                                                                                                   | UHLC       | 2000/07～        |

注1 製品寸法に、クリアランス寸法2mmが含まれます。  
注2 製品寸法に、クッション材寸法3mmが含まれます。

レストパル系専用ウォシュレット 便器洗浄モーター品番一覧

古いレストパルやキャビネット式便器の専用ウォシュレットには便器洗浄モーターが付属しておりません。  
便器洗浄モーターはセットタンクに付属しているため、シリーズにより品番が異なります。  
便器洗浄モーター品番の確認の際は、レストパルまたはキャビネット式便器の製品シリーズの特定が必要です。

■ シリーズ毎の便器洗浄モーター品番

\*青字をクリックすると図面、画像にリンクします。

便器洗浄モーターの交換資料はこちら

|   | シリーズ名                     | 洗浄モーター<br>補修用性能部品品番      | 便器品番                                | セットタンク品番                         |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ① | レストパルス (NEWレストパル) 【UHL】   | GH54011                  | C787B/BP系                           | UGHJ786/787系                     |
| ② | レストパルスタンド (スタンドパル) 【UHLS】 | <a href="#">TCM714</a>   | C787B/BP系                           | UGT100/101系                      |
| ③ | レストパルG 【UHL】              | <a href="#">TCM714</a>   | C787B系                              | UGT200/201系                      |
| ④ | レストパルMR 【UHLF】            | GH54011                  | CU562BP                             | UGHJ787系                         |
| ⑤ | レストパルSX 【UWS/UWP】         | <a href="#">TCM2613</a>  | C782B系、CS783BP                      | UGT700～741系                      |
| ⑥ | レストパル【UWB】                | <a href="#">TCM1875R</a> | CS820B系/870B系<br>CS211BDP/CS211BDPR | UGHJ820/821B系<br>UGHJ210/211系    |
| ⑦ | レストパルF【UWK】               | <a href="#">TCM1875R</a> | C S476BP                            | UGHJ820/821B系<br>UGHJ870/871系    |
| ⑧ | レストパル【UWC】                | <a href="#">TCM1875R</a> | CS870B系/CS211BDPR                   | UGHJ880B/881B系<br>UGHJ220B/221B系 |
| ⑨ | レストパルF【UWF】               | <a href="#">TCM1875R</a> | CU530BP                             | UGHJ332/333B系                    |
| ⑩ | FD【UWE】                   | <a href="#">TCM1875R</a> | CU530BP                             | UGHJ334B系                        |

■ シリーズ毎のウォシュレット品番

| ウォシュレット                         |                                                                         | 左記ウォシュレットをセットして販売していたレストパル・キャビネット式便器商品 (シリーズ) |                     |                      |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| ア<br>プ<br>リ<br>コ<br>ツ<br>ト<br>C | TCF4011B/BR<br>TCF4021B/BR<br>TCF4031B/BR<br>TCF4041B/BR                | ①<br>レストパルス                                   | ②<br>レストパル<br>スタンド  | ③<br>レストパルG          |                  |
|                                 | TCF4111B<br>TCF4121B<br>TCF4131B<br>TCF4141B                            | (旧名)<br>NEWレストパル                              | (旧名)<br>スタンドパル      |                      | ④<br>レストパル<br>MR |
| ア<br>プ<br>リ<br>コ<br>ツ<br>ト<br>N | TCF4211B<br>TCF4221B<br>TCF4231B<br>TCF4241B<br>TCF4251B                | ⑤<br>レストパル<br>SX                              |                     |                      |                  |
|                                 | TCF4611B<br>TCF4621B<br>TCF4631B<br>TCF4641B<br>TCF4651B                |                                               |                     |                      |                  |
| ア<br>プ<br>リ<br>コ<br>ツ<br>ト<br>F | TCF4311B/BR<br>TCF4321B/BR<br>TCF4331B/BR<br>TCF4341B/BR<br>TCF4351B/BR | ⑤<br>レストパル<br>SX                              |                     |                      |                  |
|                                 | TCF4411EB<br>TCF4421EB<br>TCF4431EB<br>TCF4441EB<br>TCF4451EB           |                                               |                     |                      |                  |
|                                 | TCF4411E型<br>TCF4421E型<br>TCF4431E型<br>TCF4441E型<br>TCF4451E型           |                                               | ⑥<br>レストパル<br>【UWB】 |                      |                  |
|                                 | TCF4511E型<br>TCF4521E型<br>TCF4531E型<br>TCF4541E型<br>TCF4551E型           |                                               | ⑥<br>レストパル<br>【UWB】 |                      |                  |
|                                 | TCF4711型<br>TCF4721型<br>TCF4731型<br>TCF4831型                            |                                               |                     | ⑦<br>レストパルF<br>【UWK】 |                  |
|                                 | TCF4713型<br>TCF4723型<br>TCF4733型<br>TCF4833型                            |                                               | ⑧<br>レストパル<br>【UWC】 | ⑨<br>レストパルF<br>【UWF】 | ⑩<br>FD<br>【UWE】 |
|                                 | TCF4714型<br>TCF4724型<br>TCF4734型<br>TCF4744型                            |                                               | ⑧<br>レストパル<br>【UWC】 | ⑨<br>レストパルF<br>【UWF】 | ⑩<br>FD<br>【UWE】 |
|                                 | 2023年8月発売<br>2023年8月発売<br>2023年8月発売<br>2023年8月発売                        |                                               | ⑧<br>レストパル<br>【UWC】 | ⑨<br>レストパルF<br>【UWF】 | ⑩<br>FD<br>【UWE】 |
| S                               | TCF6543A型<br>TCF6553A型                                                  |                                               |                     |                      |                  |



# レストパル系洗浄モーター交換資料

下記手順はレストパルSシリーズを参考にしております。

参考資料

一覧に  
戻る

## 1 事前準備

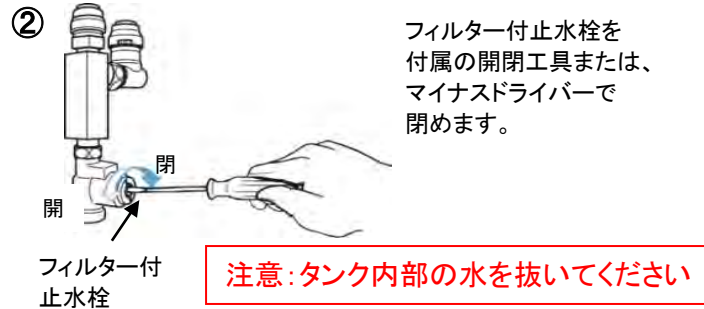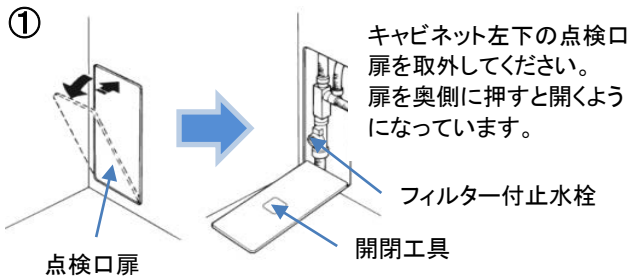


## 2 取り替え作業

①キャビネット天板とタンクふたを外してください。(I型の場合は手洗器も外してください)



②洗浄モーター軸部にある、ピンを引き抜く

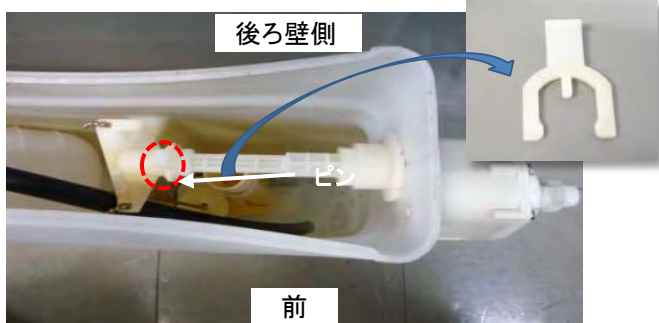

**注意: 取外したピンは、再度使用します**

③排水弁に繋がっている玉鎖フックを引き抜く



④六角ナットをスパナで、ゆるめる



⑤洗浄モーターを引き抜く




**注意: 取外した六角ナットは、再度使用します**

次ページあり



## ⑥新しい洗浄モーターをセットする

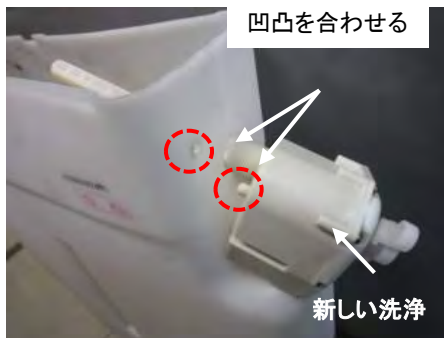

## ⑦六角ナットをセットする


[前頁に戻る](#)

## ⑧六角ナットを締める




注意: 強く締めすぎると破損する  
おそれがあります

## ⑨玉鎖フックを取り付ける



## ⑩四角穴を同士を合せ、ピンを差し込む

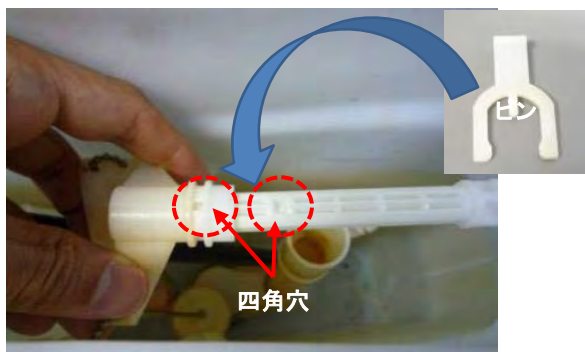

## ⑪玉鎖フックの抜けを確認する



## 3 試運転

リモコンで大・小洗浄できることを確認してください。

大洗浄

小洗浄

上から押す



リモコンボタンはグレードにより異なります。

以上で完了です。

[一覧に  
戻る](#)

## リモコン便器洗浄ユニット TCM714 イメージ画像



モータ : TCM2613

[一覧に  
戻る](#)





一覧に  
戻る

## TCM1875R イメージ図

