


# お手入れ


お手入れの前に、以下の項目をよくお読みください。

<b>⚠ 警告</b>	
 禁止	グリルの吹き出し口表面にフィルター(市販品・レンジ用フィルターなど)を取り付けない 機器内部の温度が上昇し、火災、故障の原因になります。
	本体・リモコンに直接お湯や水、カビ取り剤などをかけない 火災、感電、故障の原因になります。
	フィルターを直射日光に当てたり、ドライヤーの熱風や火に近づけて乾かさない 変色したり、変形により、火災、故障の原因になります。
	吹き出し口に指や物を差し込まない 感電、故障の原因になります。
  必ず実行 めれ手禁止	お手入れの際は、電源(ブレーカー)を切る 感電、けがの原因になります。(濡れた手で入/切しないでください。)
<b>⚠ 注意</b>	
 禁止	グリルは取り外さない けが、故障の原因になります。
	お手入れには、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは、使用しない 中性洗剤を使用する 火災、故障の原因になります。
	フィルター、グリルのお手入れの際は、浴槽のふちに立たない 風呂いすの上に立たない 転倒によるけがの原因になります。
 接触禁止	運転中や使用直後は、グリル・吹き出し口が高温になっているのでさわらない やけどの原因になります。
<b>お願い</b>	
フィルターのお手入れは1カ月に1回を目安に実施してください。 性能低下、故障の原因になります。	
フィルターを外したまま運転をしないでください。 故障の原因になります。	
酸性やアルカリ性の洗剤、クレンザー、ナイロンたわし、乾いた布、化学ぞうきんなどは使用しないでください。 表面が傷ついたり、変色、割れの原因になります。	

## お手入れ箇所

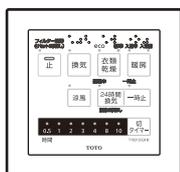

リモコン  
(1カ月に1回を目安)

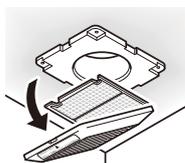


副吸い込み口  
(1カ月に1回を目安)

グリル  
(半年に1回を目安)

埋め込み部材  
(半年に1回を目安)  
※TOTOバスルーム専用  
のセット品になります。

フィルター  
(1カ月に1回を目安)

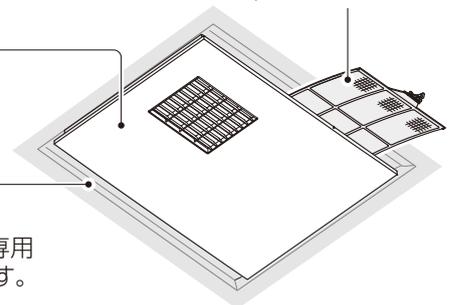

# 定期的なお手入れ

以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。




## フィルター (1カ月に1回を目安)

### 1. フィルターを取り外す

フィルターつまみを持って、斜め下方向に引き出す。


つまみを左右に無理に動かすとフィルターが変形して、取り出せなくなります。

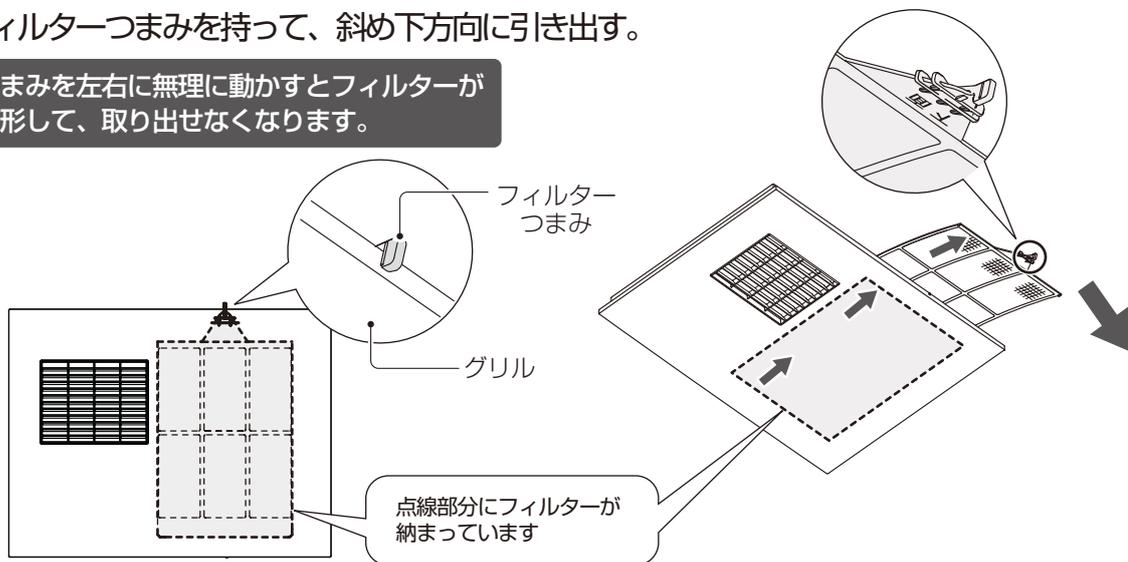

**注意** フィルターは強く曲げない 破損して、けが・故障の原因になります。

### 2. フィルターのほこりを取り除く


掃除機でほこりを吸い取る。

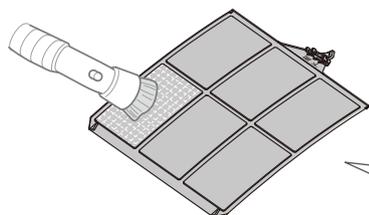

汚れが落ちないときは

中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、スポンジなどの柔らかいもので汚れを落とす。汚れを落としてから水洗いし、からぶきした後、日陰で十分乾かしてください。

フィルターに水がついたまま使用すると故障の原因になります。

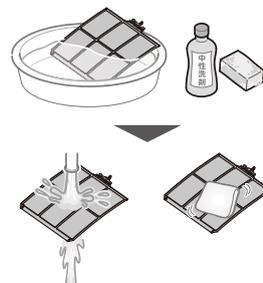

**お願い** 入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。入浴剤の色素がフィルターに付着することがあります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。

## フィルター清掃ランプについて

フィルター清掃ランプ(赤)が点灯したら、フィルターのお手入れをおすすめします。

ランプの消灯操作について **フィルター「4.モーター動作時間のリセット操作」** をご覧ください。 P24へ

モーターの動作時間が通算して4320時間(約6カ月)※に達するとフィルター清掃ランプが赤く点灯します。


※24時間×180日=4320時間

フィルター清掃  
(リセット3秒押し)



### 3.フィルターを取り付ける

- ①フィルター取り付けの際は「下面」という文字が見える向きにする。
  - ②フィルター差込目印(突起部)とフィルターの中央をあわせる。
  - ③突き当たるまで奥に差し込む。
- ※つまみを無理に差し込むとフィルターが変形して、取り出せなくなります。

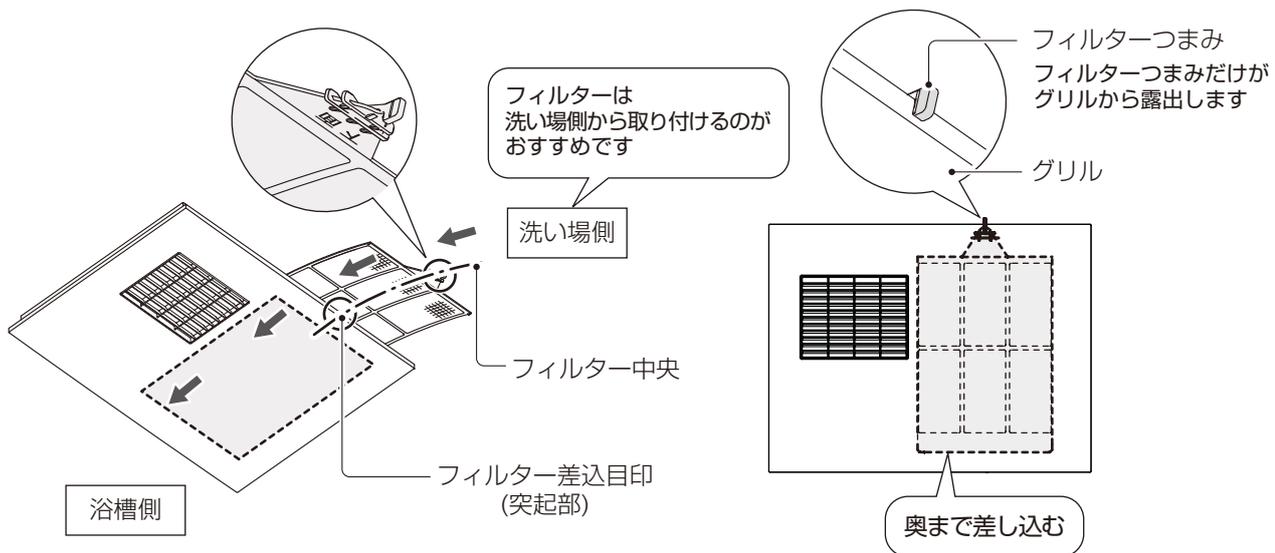


### 4.モーター動作時間のリセット操作 (フィルター清掃ランプ(赤)消灯操作)

フィルター清掃後、モーター動作時間のリセットを実施ください。

リセット操作  を3秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅後に消灯して、モーター動作時間のリセットが完了します。

- ※フィルターのお手入れ前にフィルター清掃ランプ(赤)が点灯していた場合は、この操作をすることでランプが消灯します。
- ※この操作をしないと、こまめにフィルターお手入れをされていても、フィルター清掃ランプが点灯します。

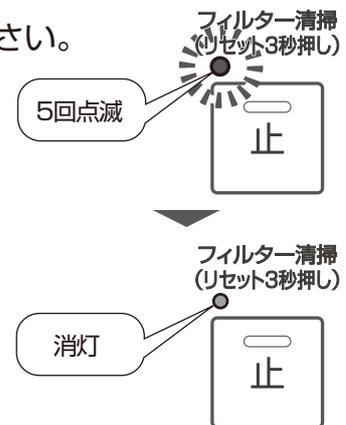

●お手入れ

## ほこりが落下してきたら

内部にほこりなどがたまっている可能性があります。商品の性能を維持するために内部の点検が必要です。TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。 **点検は有料です。アフターサービスをご覧ください。** P29へ

- お申し込み先 TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター **電話番号は、裏表紙へ**
- 主なメンテナンス部位 ファン清掃、ヒーター清掃、機器内部清掃

 **警告**  絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。