


～ネオレストSDの便器新設用（排水心200mm）とリモデル用の見分け方について～

① 品番ラベルがあるかご確認ください。

便器向かって左側面（★印の位置）に『CS～』から始まる便器品番ラベルはありますか？

※ CS950B/BH、CS365Bには、もともと品番ラベルは貼られていません。

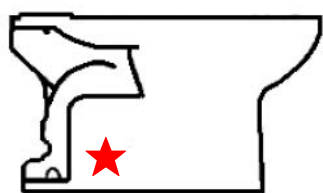

はい

<品番ラベル例>

CS951BM

CSから始まるラベルがあれば品番確定です。

<ラベルが貼られている便器>
【排水心200mm】
CS952B、CS367B、
CS951BE/BW、CS366B/BW
CS953BE/BW、CS368B/BW

【リモデル(排水心255～450mm)】
CS951BM、CS953BM

いいえ

② 品番ラベルがなく、製造番号がある場合は、製造番号ラベルを確認ください。

番号末尾から3、4桁目に「A」がある。

はい


<製造番号ラベル例>

04223A00

排水心200mm便器になります。


いいえ

③ 上記①、②で分からない場合は、便器トラップ内のゼットノズル形状で確認ください。

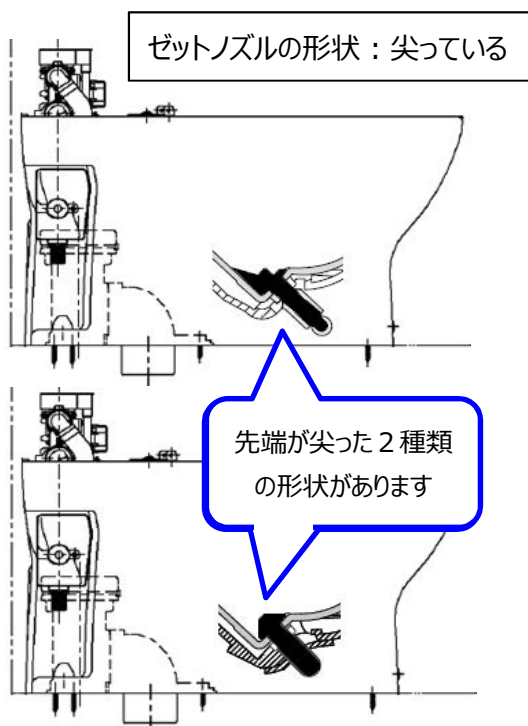

はい

排水心200mm便器になります。
(CS950B/BH、CS952B/BH、CS365B、CS367B)

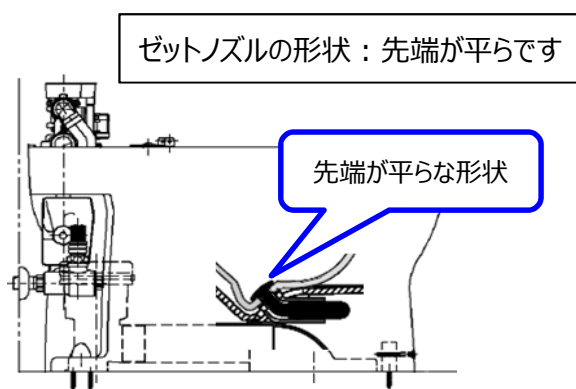

はい

排水心200mmとリモデルの両方の可能性がある便器です。
これ以上の見分けは、外観上ではできませんので、
便器を外し、ソケットを確認することになります。
【排水心200mm】
CS951BE/BW、CS953BE/BW、CS366B/BW、
CS368B/BW
【リモデル(排水心255～450mm)】
CS951BM、CS953BM

詳細は次ページを参照ください。

便器品番ラベル、製造番号ラベル(右から3、4ケタ目が"A"であれば、排水心200mm)でも排水心がわからない場合は、便器トラップ入り口の「ゼットノズル」の形状を確認してください。

2022/12/12

CS950B/CS365B/CS952B/CS367B

CS951BM/CS951BE/CS951BW/CS366B/CS366BW
CS953BM/CS953BE/CS953BW/CS368B/CS368BW

トラップ入り口
(真上からだと見えません。
便器先端部から、覗き込むよう
にしてください。)

写真は【円すい型】です

トラップ入り口
(真上からだと見えません。
便器先端部から、覗き込むよう
にしてください。)

先端が平らです



便器ボール内のゼットノズル形状が目視で確認できない場合は、
ゴム手袋などを着用しゼットノズルを触ってご確認ください。

【シャベル型】

【円すい型】

【円盤型】
(先端が平ら)

(参考)便器寸法も【シャベル型】・
【円すい型】とは異なります。

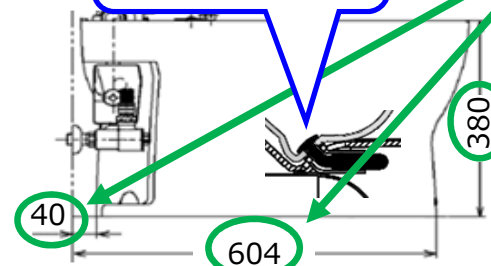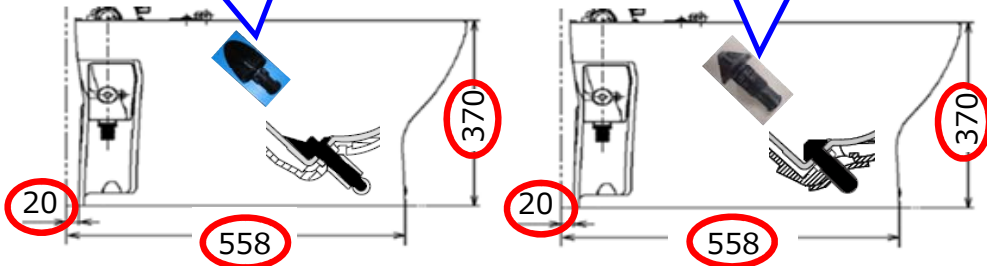

※ゼットノズルが、とがっていたら【排水心200mm】です。

※ゼットノズルが平らの場合は、
【排水心200mm】【リモデル】
双方があり得、便器を外さな
いと排水心はわかりません。