

クリーンドライ オートボウル

業界団体等が作成している感染拡大予防ガイドラインにおいて、**ハンドドライヤーの再稼働をご検討されているお客様へ。**


【例：経団連ガイドライン記載内容(21.4.13改定)】

共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。
ハンドドライヤー設備は、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、アルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する。

※経団連「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」より

再稼働にあたって、**①本体の清掃 ②製品が正常に動作するか**の確認が必要です。

■タイプ別 再稼働までの流れ

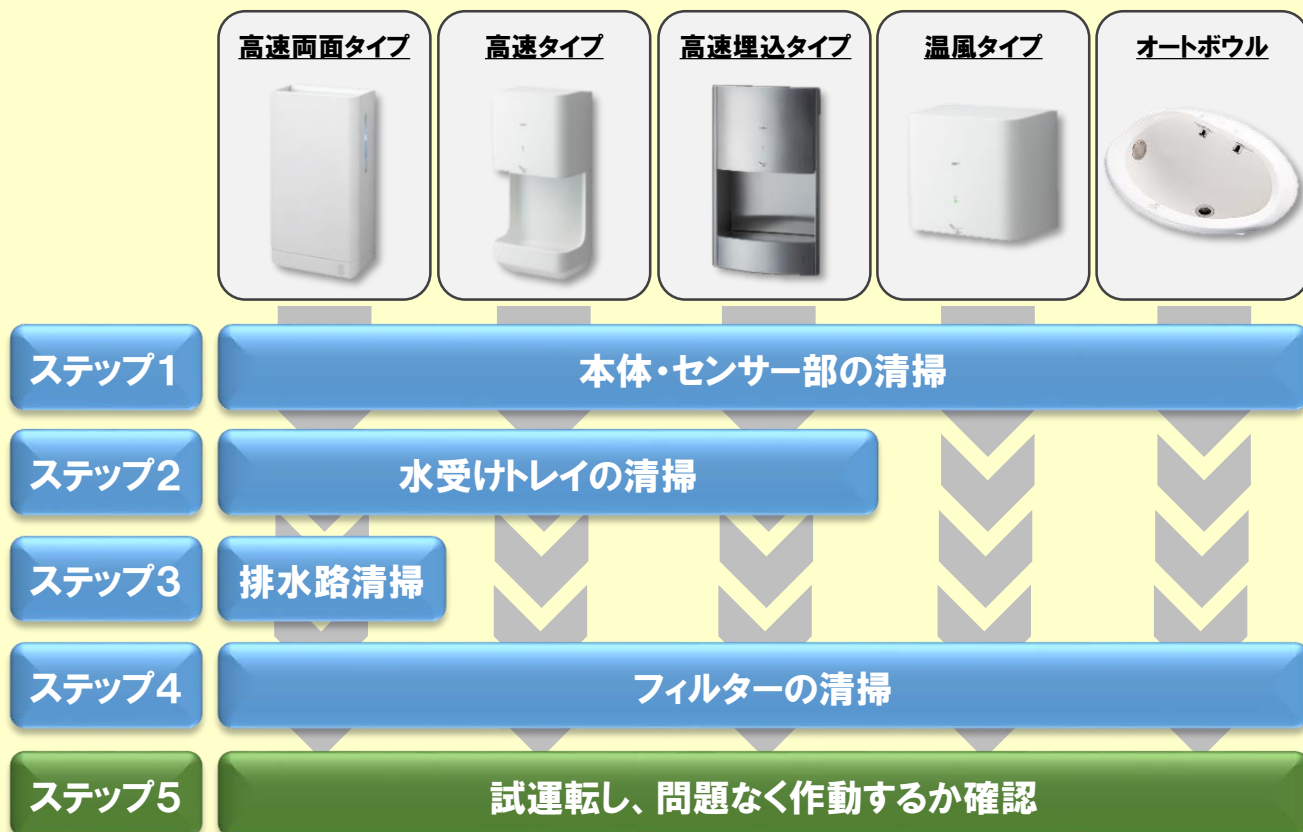


タイプ別の「お手入れ・動作確認シート」を準備しております
再稼働にあたっては必ず内容をご確認のうえ、お手入れや動作確認の実施をお願いします。

(検索方法)

- ①TOTOホームページを開く(URL:<https://jp.toto.com/>)
- ②タブメニューより「お客様サポート」を開き、「よくあるご質問(Q&A)」を選択する。
- ③検索窓より「20-0241」と入力する。“QNOで探す”を選択し、検索する。
- ④「QNO20-0241」のQ&Aにあるリンク先から、「お手入れ・動作確認シート」をご確認ください。


必ず「取扱説明書、施工説明書」もしくは、タイプ別の「お手入れ動作確認シート」をご確認ください。
 ※タイプ別の「お手入れ・動作確認シート」の確認方法は、本チラシ表面をご確認ください

(簡易版)お手入れ方法・動作確認方法について

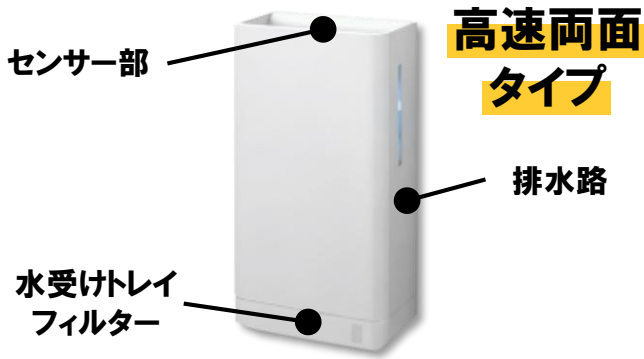


本体・センサー部の清掃

水でぬらした柔らかい布を十分に絞って拭く

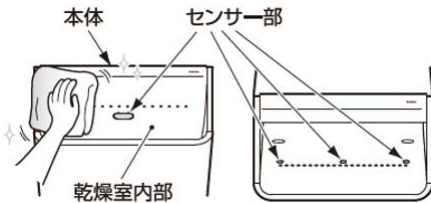

排水路の清掃


水でぬらした柔らかい布を十分に絞って拭く

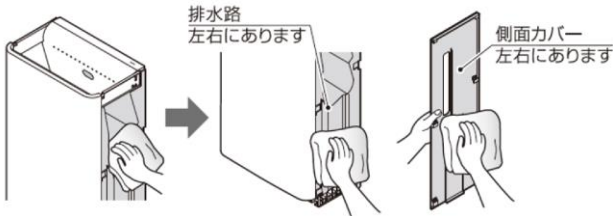

水受けトレイ・フィルターの清掃




動作確認

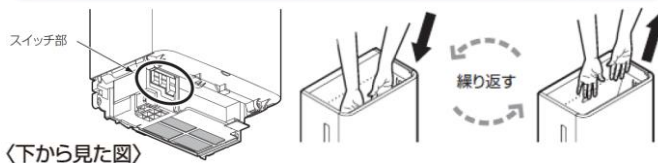


センサー部の清掃

水でぬらした柔らかい布を十分に絞って拭く

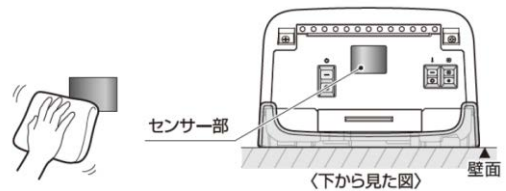

水受けトレイの清掃

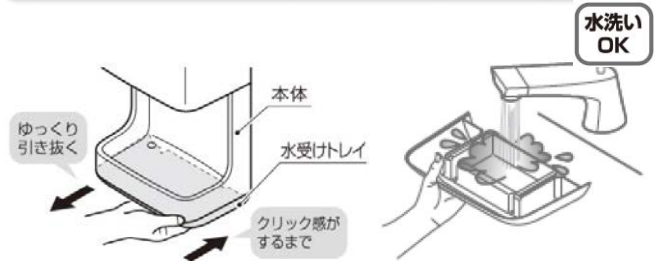

フィルターの清掃



動作確認



【汚れがひどい場合】

汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみこませた柔らかい布で拭き、その後、水拭きしてください。

【アルコールでの拭き清掃について】

一部の古い機種では、アルコール拭き清掃ができないものがございます。取扱説明書をご確認ください。